Refrigerator

User manual

RH56J69*

SEAD Free Standing Appliance



Contents

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Safety information

Important safety symbols

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

NOTE

Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions carefully.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the contact center for help.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

Severe warning signs for transportation and site

⚠ **WARNING**

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury.
  If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage.
  If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1 m^3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
  The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

Safety information

Severe warning signs for installation

⚠ **WARNING**

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.


- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in electric shock or personal injury.

Safety information

Caution signs for installation

⚠ **CAUTION**

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

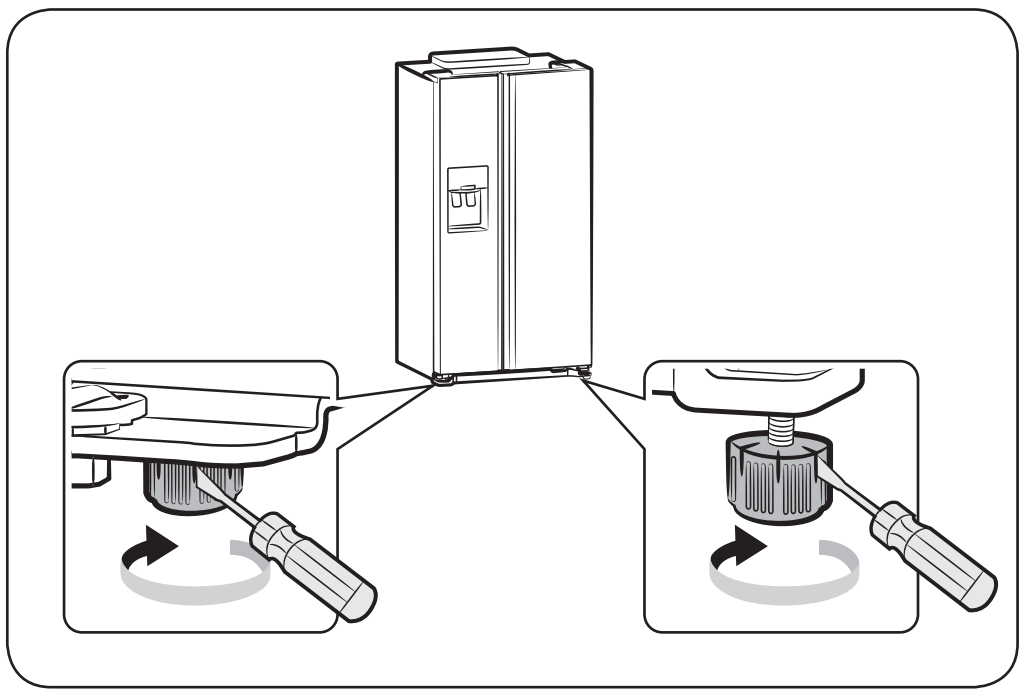

- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
  - When installing the refrigerator, make sure both legs contact the floor for secure installation. Legs are located at the bottom back of each door. Insert a flathead screwdriver and turn it in the direction of the arrow until it is level.
  - Always balance the load on each door.
  - Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.

Severe warning signs for using

⚠ **WARNING**

⃠ • Do not insert the power plug with wet hands.

- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
  - Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside of the refrigerator.
  - There is a risk of children entrapment and serious personal injury because of low temperature.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
  - Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
  - The storage of any of such products may cause explosions.

Safety information

- Do not store low temperature-sensitive pharmaceuticals products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury. In case of malfunction, please contact your service agents.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agents.
- If the products equipped with LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agents.
- If any dust or water is in refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

Safety information

Caution signs for using

⚠ **CAUTION**

- To get best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the refrigerator.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change the functionality of or modify the refrigerator.
- Changes or modifications may result in personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3 rd party on this completed appliance is neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3 rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already food.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Fill water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connect to a potable water supply only.

- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa (19.9 ~ 125.1 psi) is required.

Caution signs for cleaning and maintenance

CAUTION

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause personal injury or material damage.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

Severe warning signs for disposal

⚠ **WARNING**

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
  Cyclopentane is used as a insulation blowing gas.
  The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
  The pipes shall be broke in the open space.
- If the appliance contains iso-butane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible.
  When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
  Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

Additional tips for proper usage

NOTE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 2 hours, remove all ice in the Ice Bucket.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not in vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (**) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).
  The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Safety information

Saving energy tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.


Setting up

Getting ready to install the refrigerator


Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator.
We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.


Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

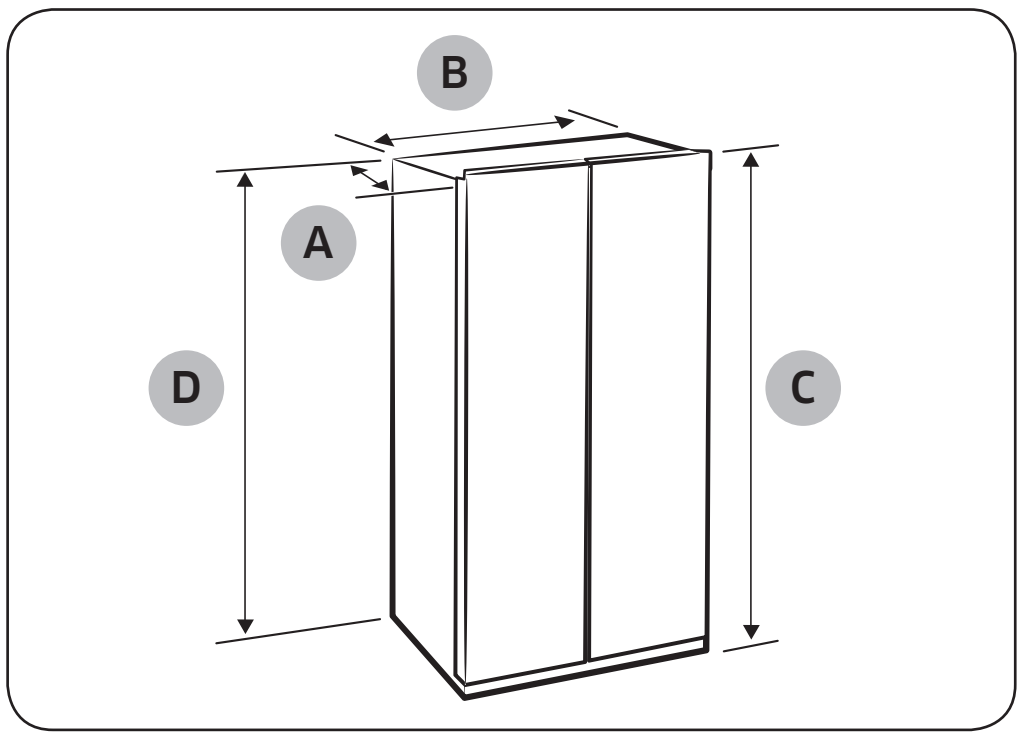

Depth “A”	708 mm
Width “B”	912 mm
Height “C”	1775 mm
Overall Height “D”	1794 mm

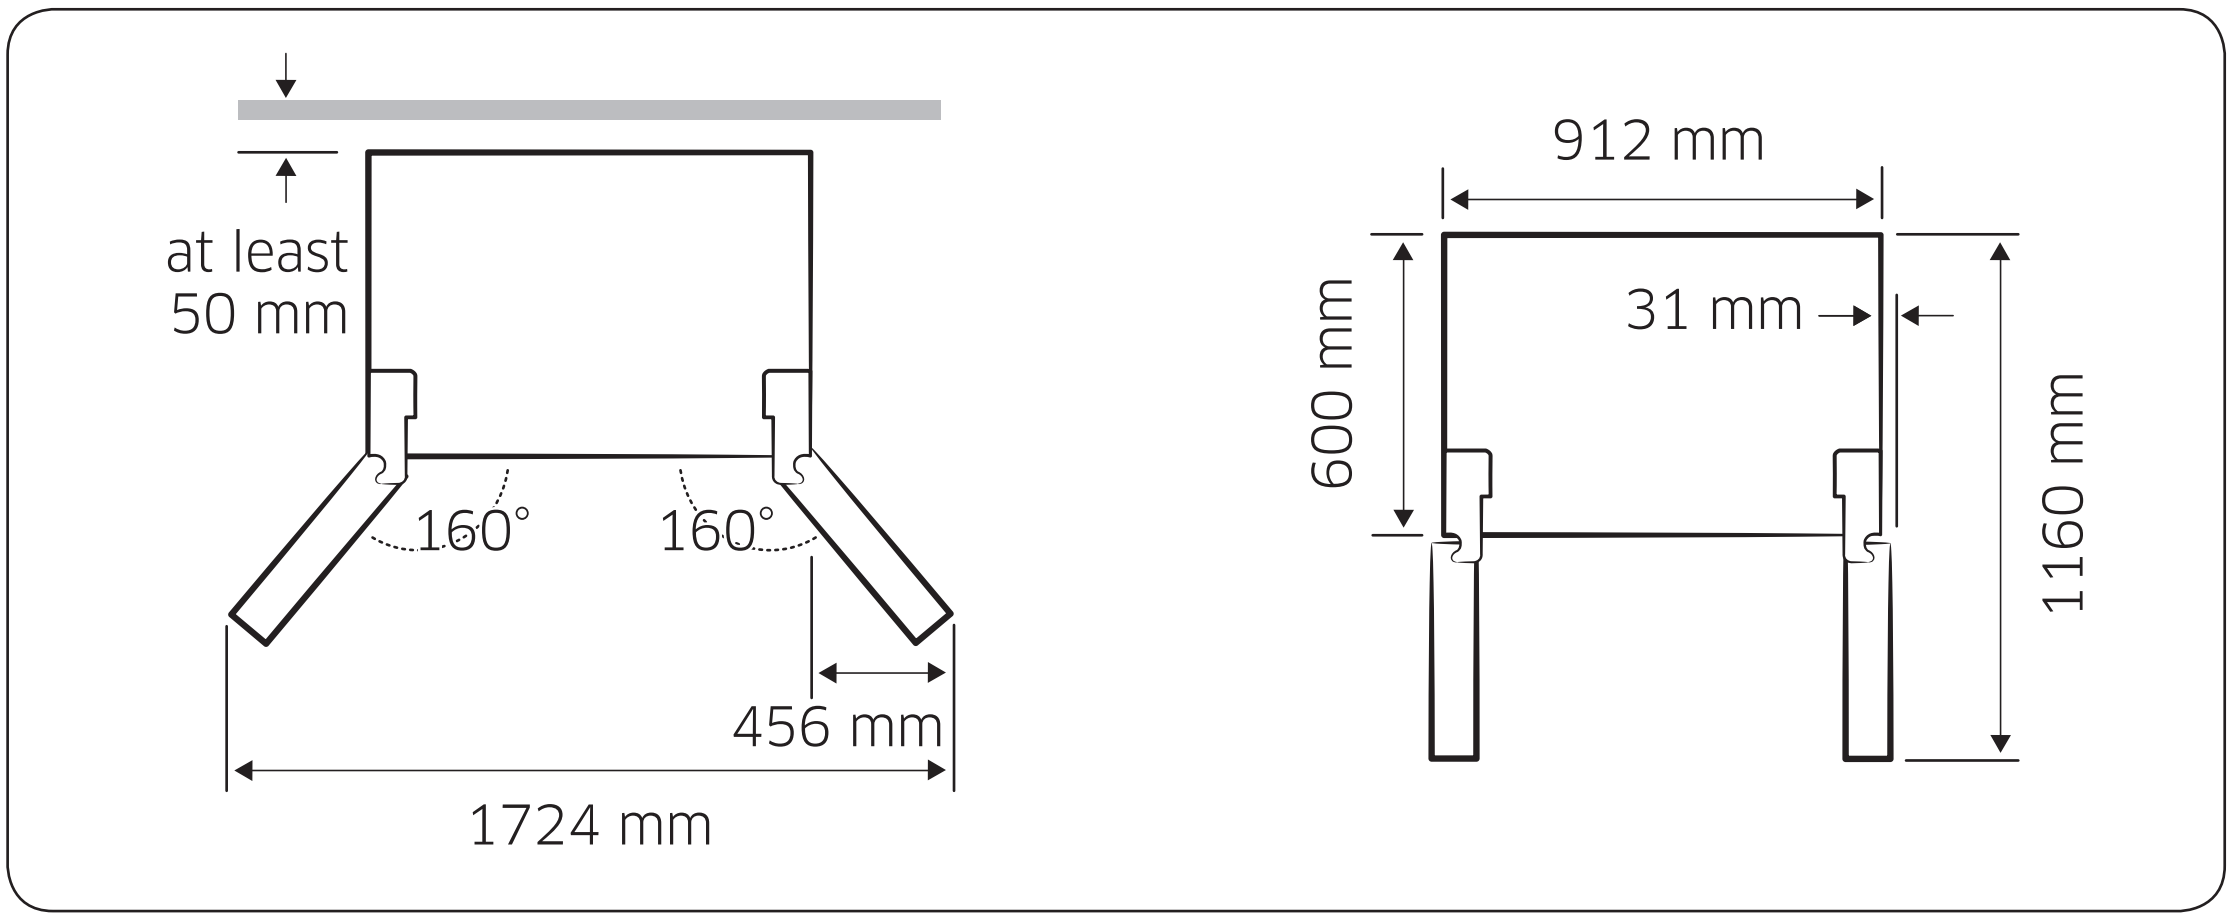

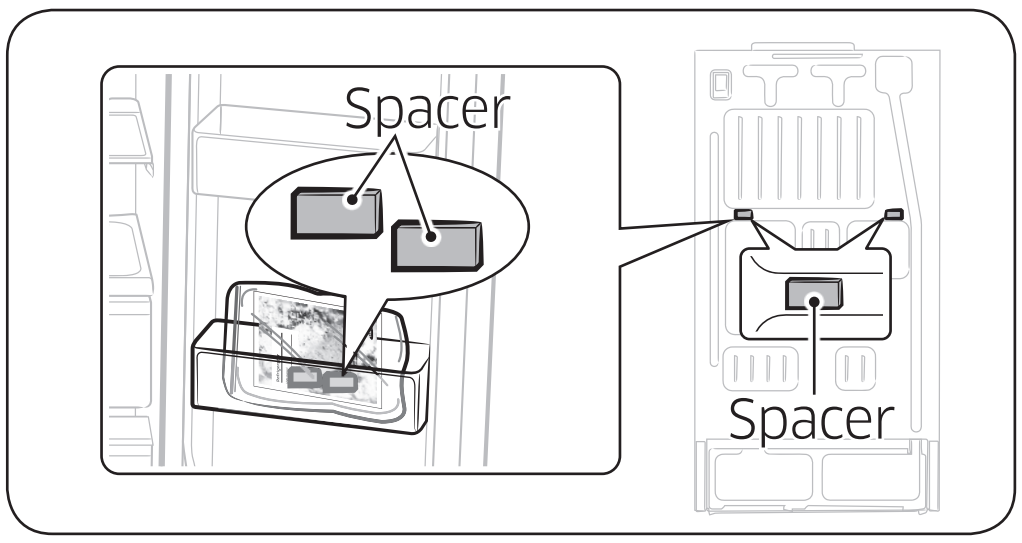


NOTE

Spacer(gray block) installation
For better performance, please certainly fix the spacer on the rear of unit when installing the refrigerator. It is improving refrigerator performance.


Assembly method

Take out packed spacer from the lowest guard of the fridge.
Check assembly location at the rear of Refrigerator like picture.
Locate spacer assembly location and put spacer on the rear plate of Refrigerator.

When moving your refrigerator

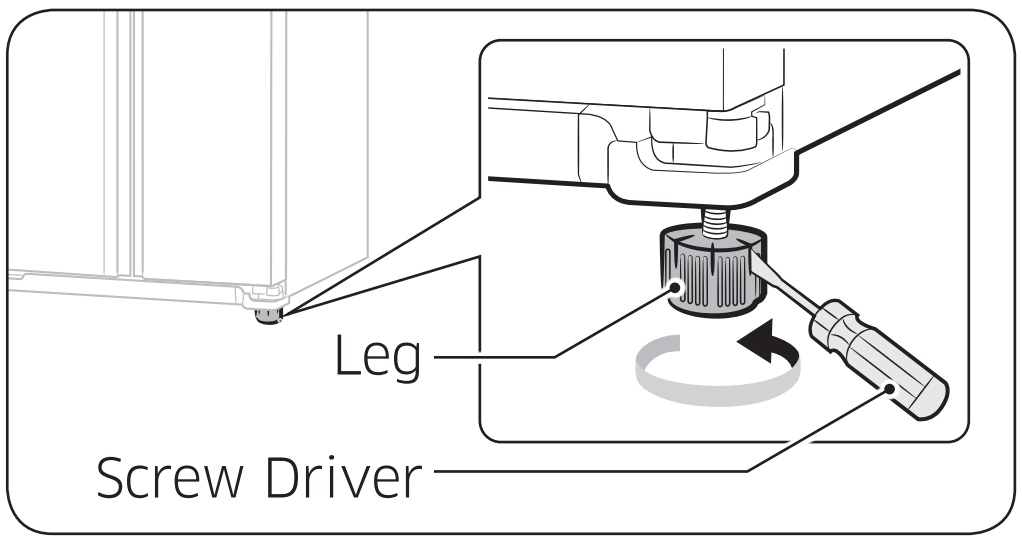

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor).
Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual (at page 28).
To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

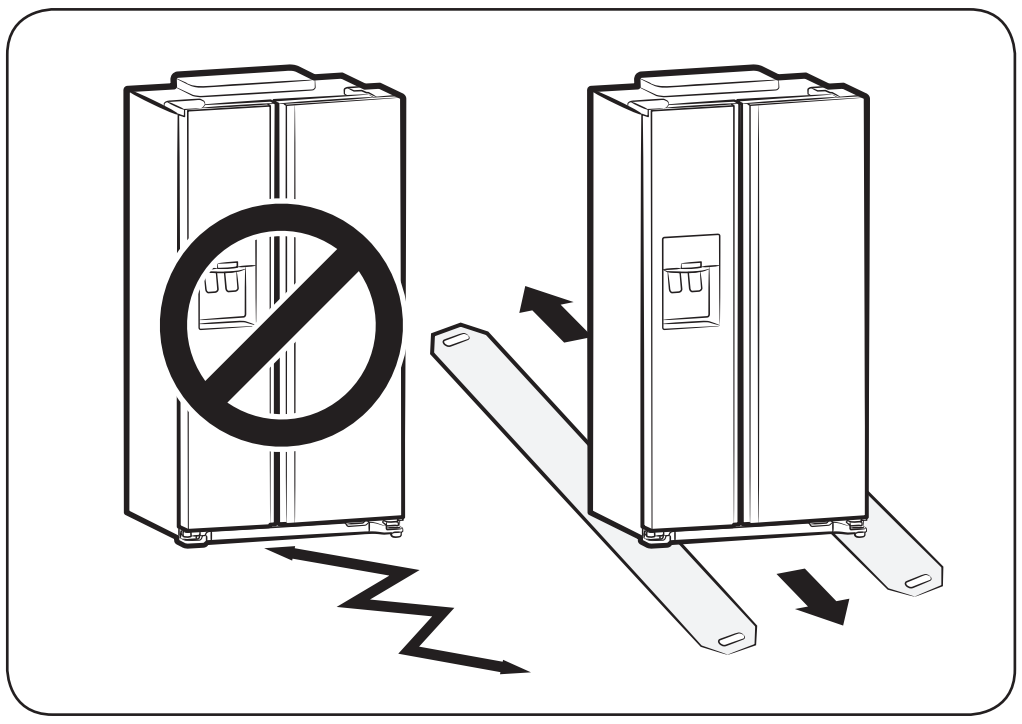


CAUTION

When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.


Setting up

Required tools


Required Tools (Not provided)



Philips screwdriver (+)



Flat-blade screw driver (-)



Socket wrench 10 mm



Pliers




Allen wrench 5 mm

Removing the refrigerator doors

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.


Removing the front leg cover

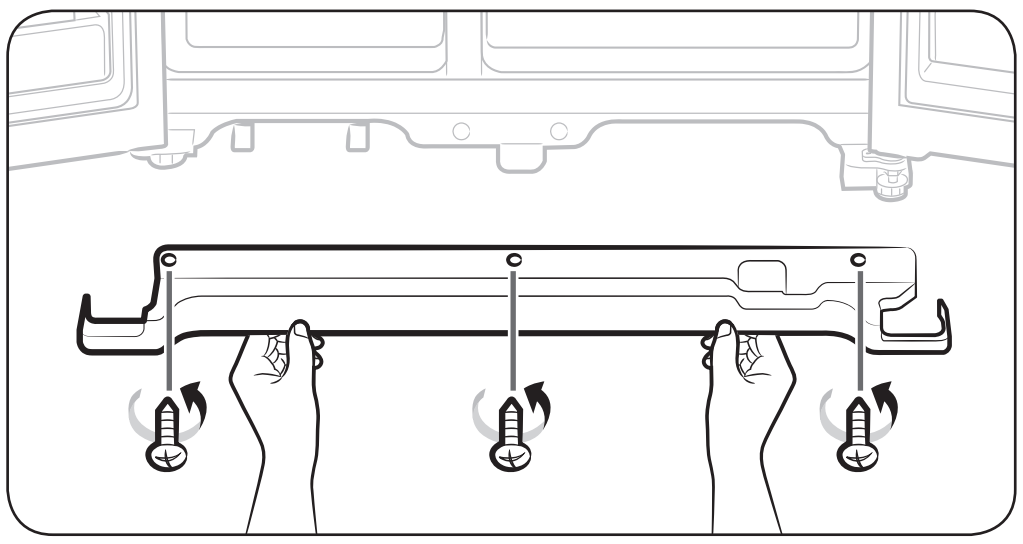

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by removing the three screws counter-clockwise.

Separating the water supply line from the refrigerator

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

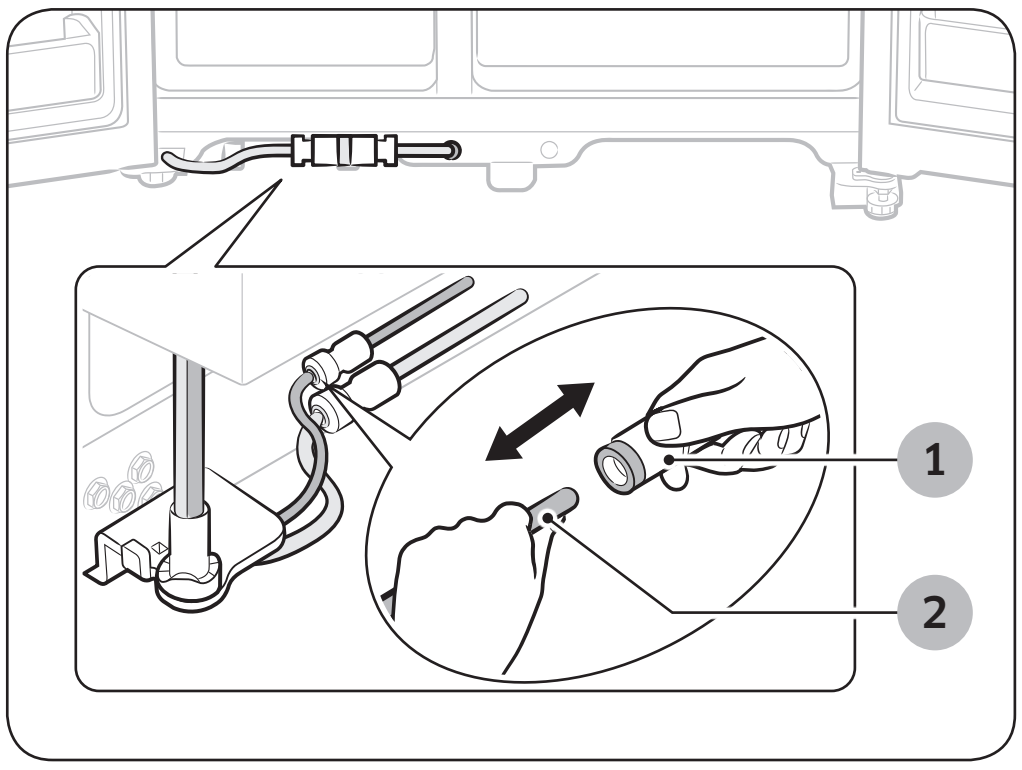

1. Remove the water line by pressing the coupler (1) and pulling the water line (2) away.

⚠ **CAUTION**


Be careful that the water tube match same colour.

Setting up


Removing the freezer door

A few things to mention first.


- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

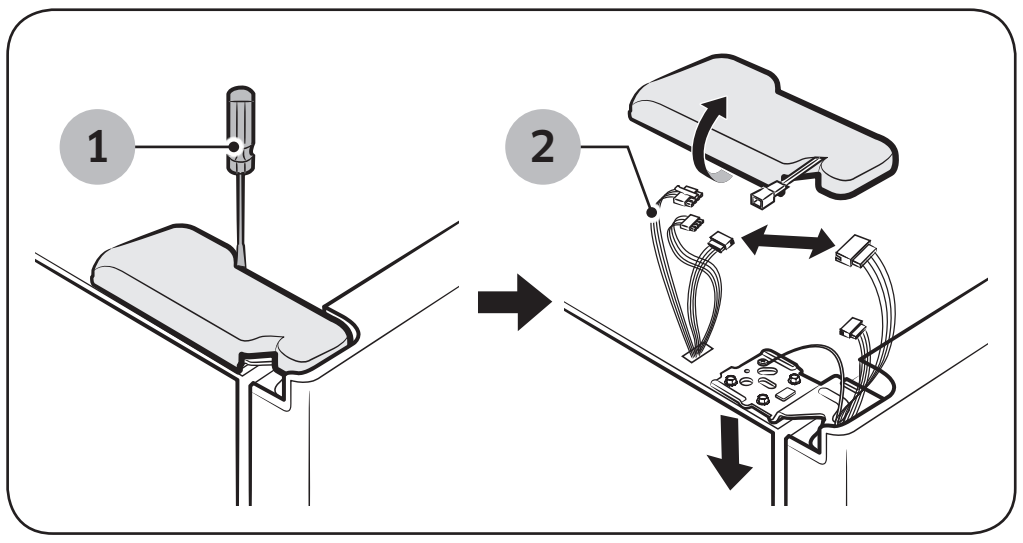

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover (1) using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart (2).

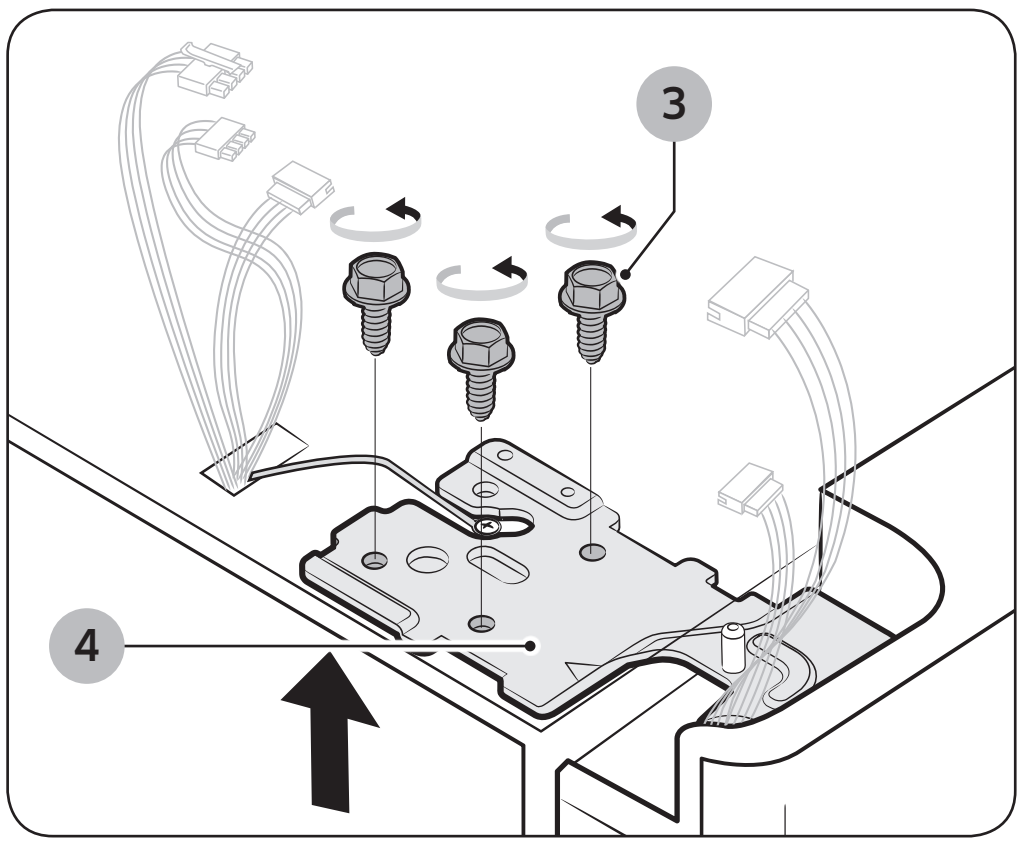

2. Remove hinge screws (3) by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge (4). Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

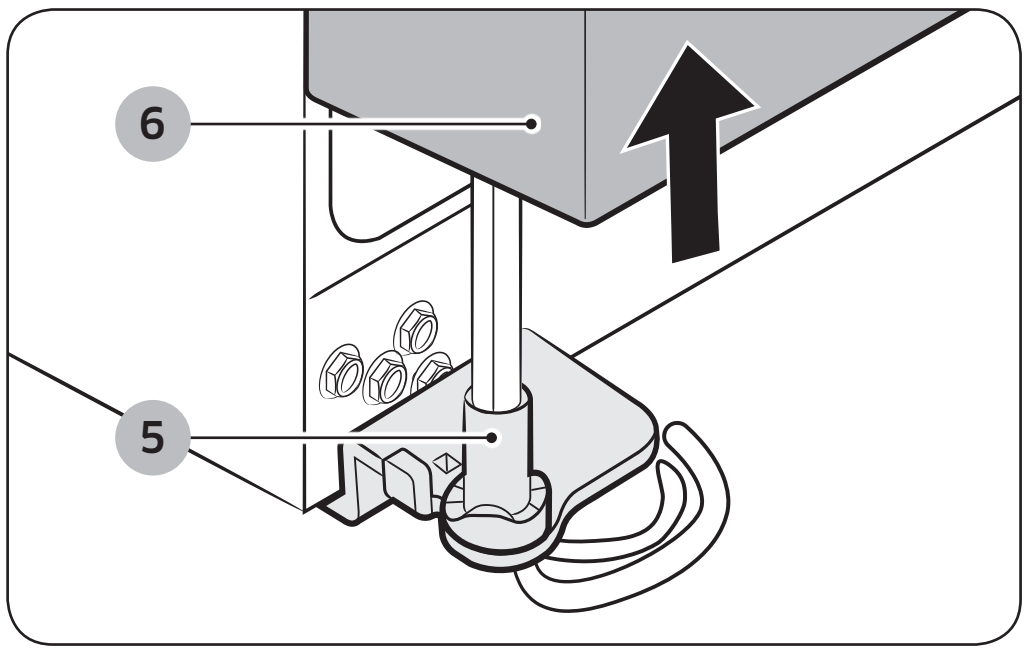


3. Next, remove the door from the lower hinge (5) by carefully lifting the door straight up (6).


⚠ CAUTION

Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.


Removing the fridge door

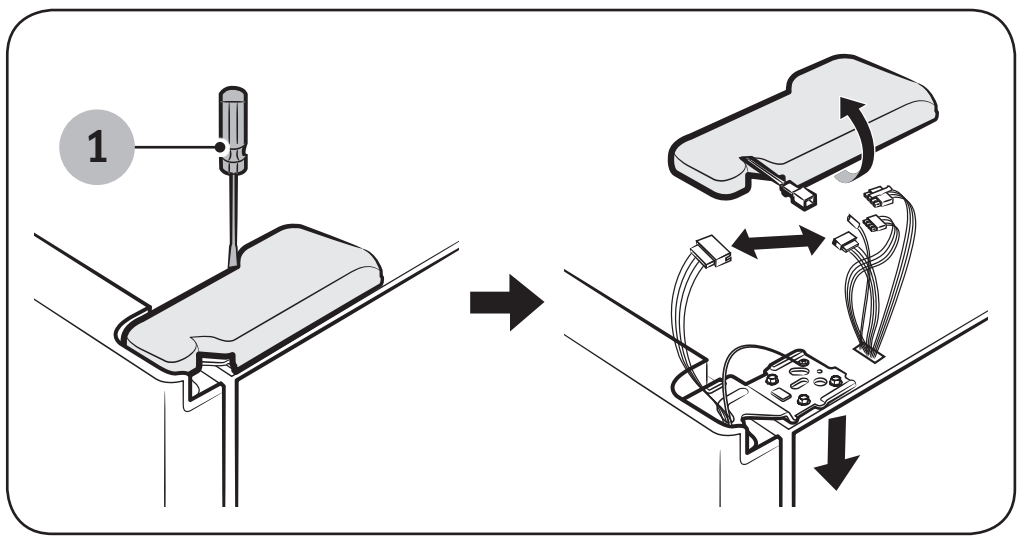

1. With the door closed, remove the upper hinge cover (1) using a screwdriver.

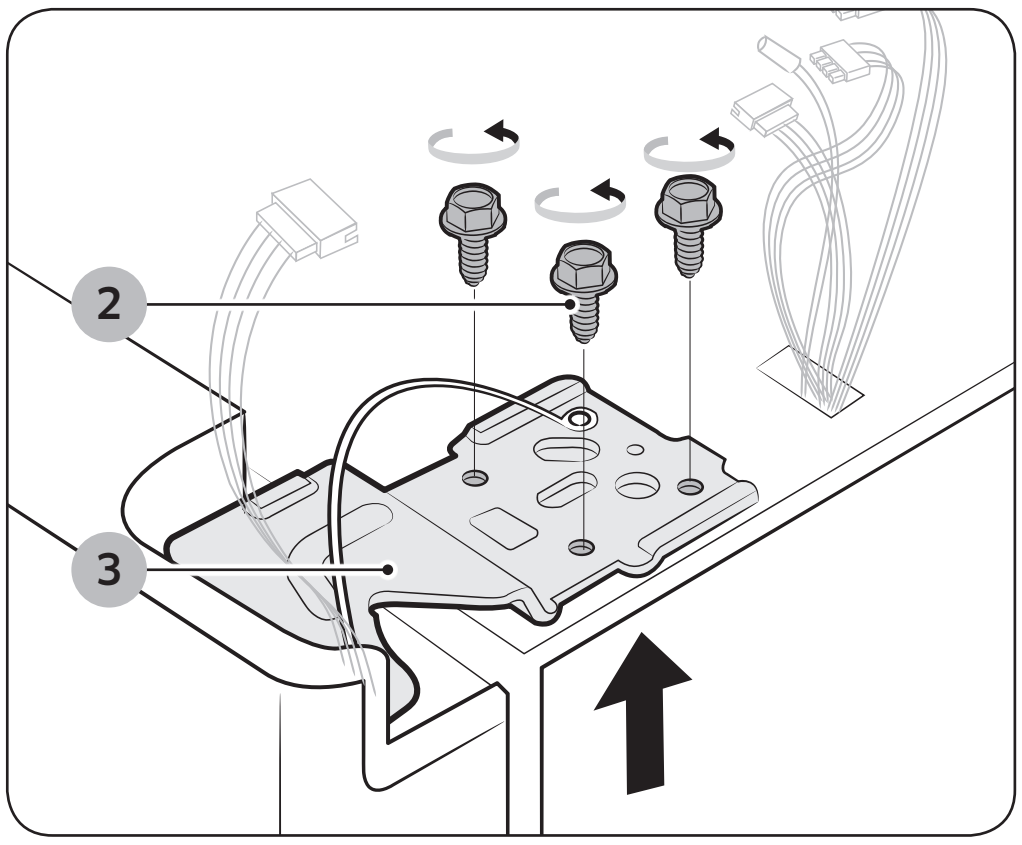


2. Remove hinge screws (2) by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge (3).
   Be careful that the door does not fall on you as you are removing it

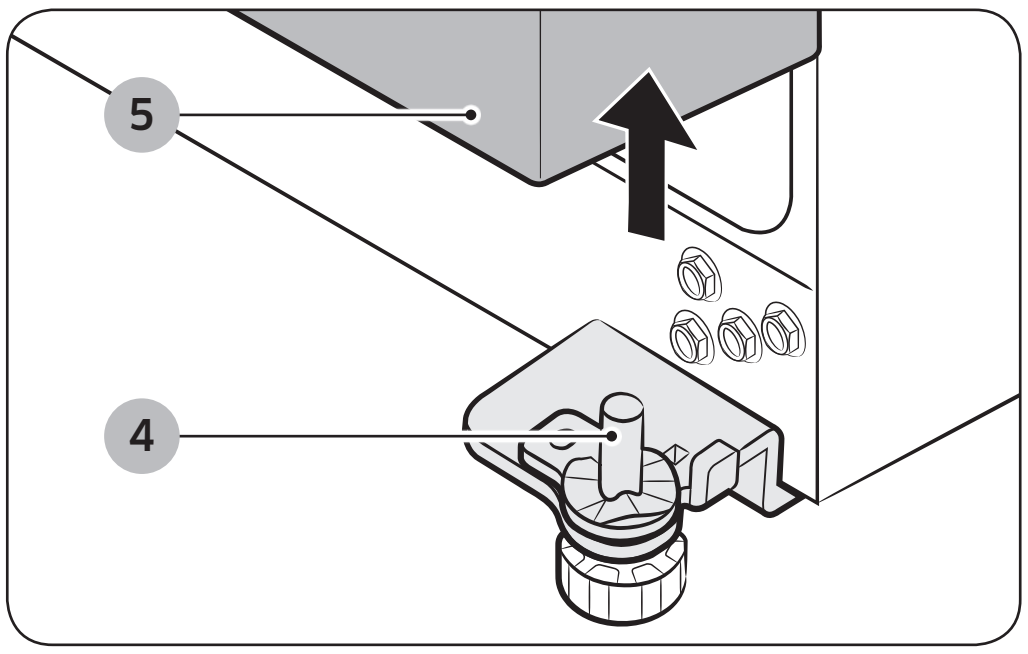


3. Remove the door from the lower hinge (4) by lifting the door straight up (5).

Setting up


Disassemble the cold compartment show case door

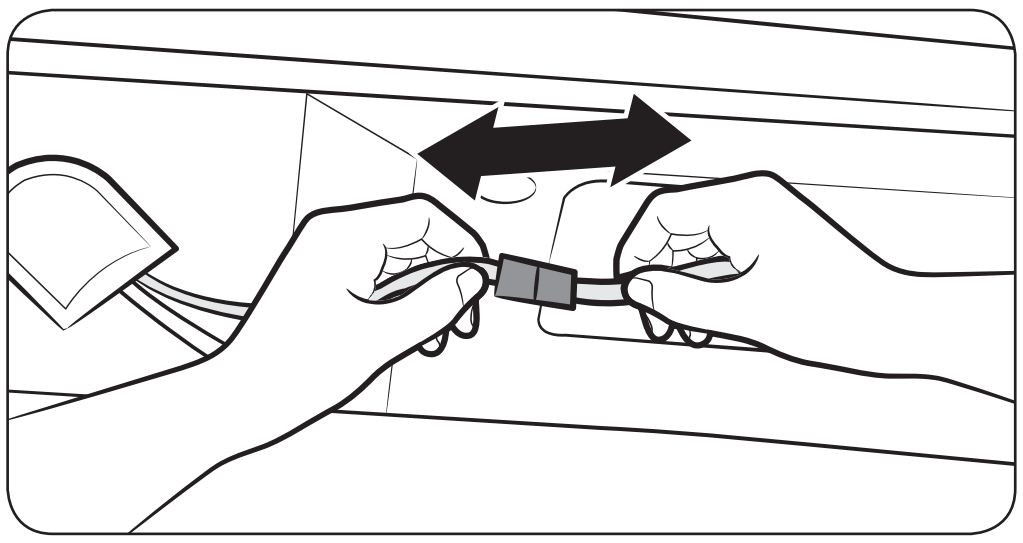

1. Disassemble the housing connector.

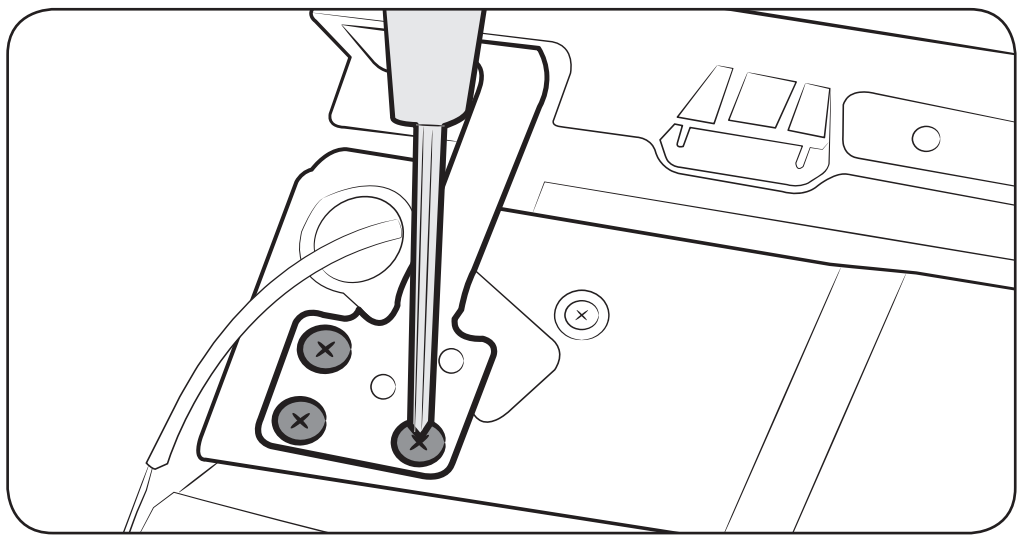

2. Disassemble the three fastening screws on the top hinge of the show case.

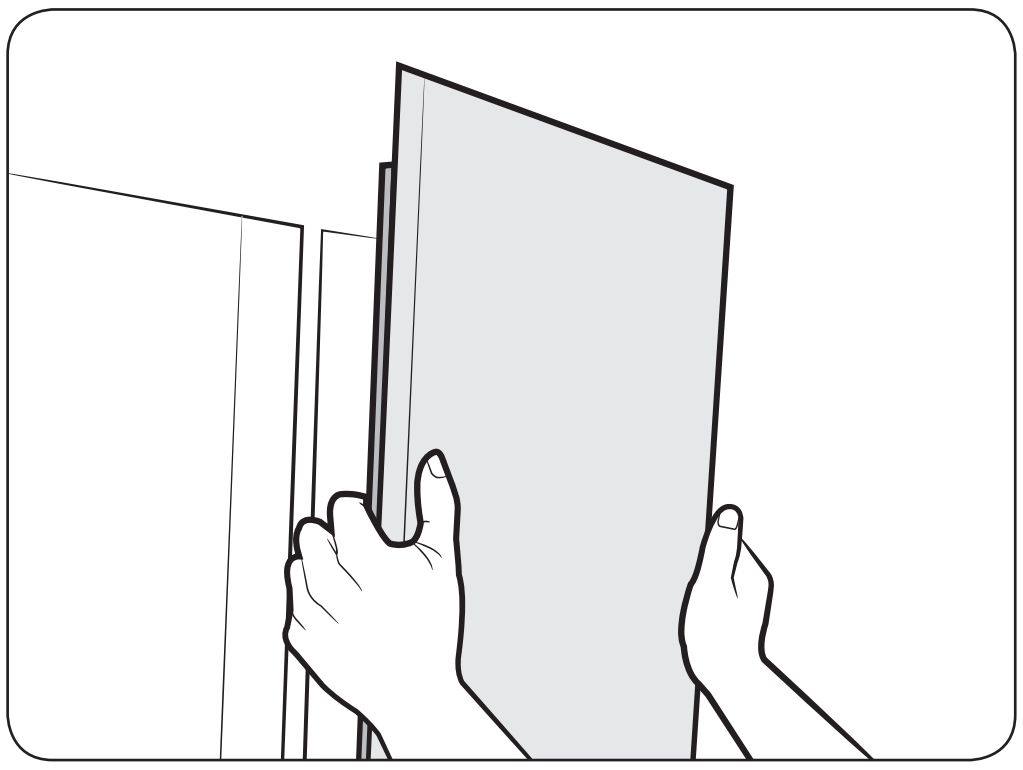


3. Remove the show case door.


Reattaching the refrigerator doors

Once you have safely placed your refrigerator where you plan for it to stay, it is time to put the doors back on.


Reattaching the Freezer Door

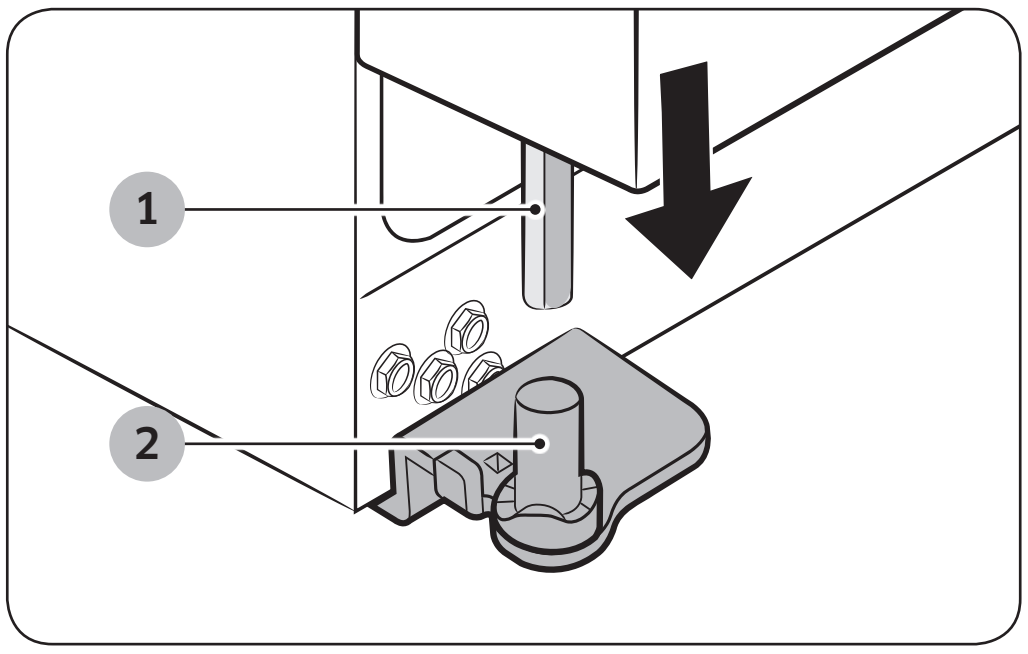

1. Replace the freezer door by inserting the water line (1) back into the lower corner of the door and then into the hole on the lower hinge (2).
   Gently pull the water line back down so that it runs straight, with no kinks or bends.

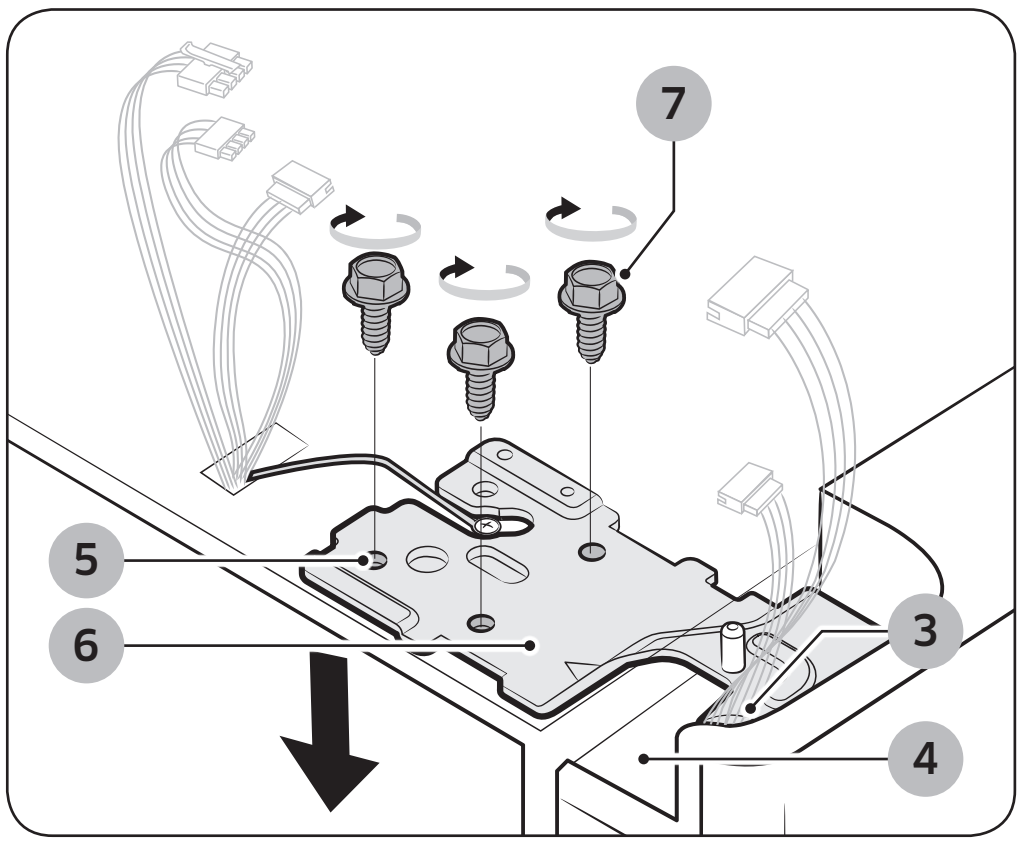


2. Insert the upper hinge shaft (3) into the hole on the corner of the freezer door (4).
   Make sure the hinge is level between the upper hinge hole (5) and the hole of the cabinet (6) and reattach the hinge screws (7) by turning in a clockwise direction.
   Reconnect the wires.

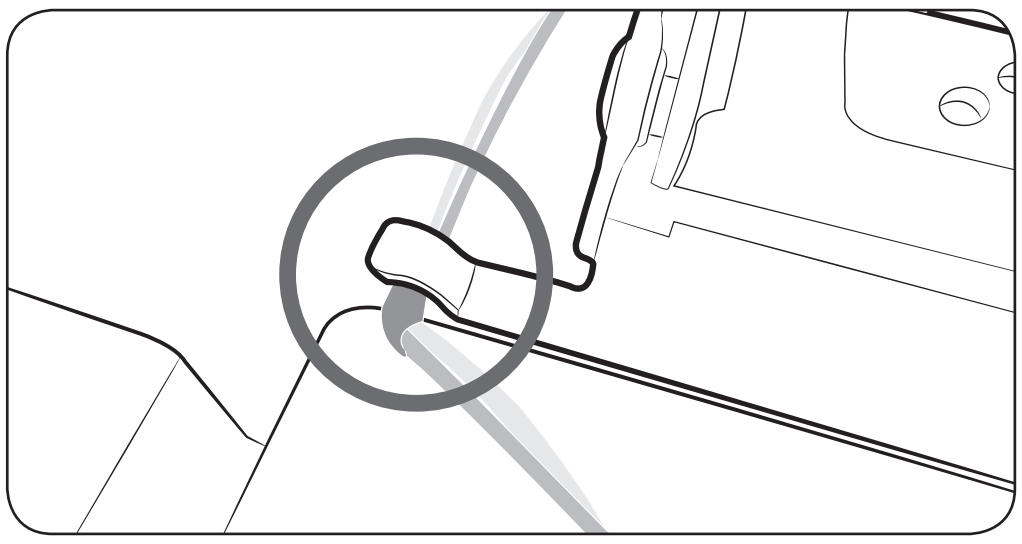

⚠ **CAUTION**


Fix the wire on the Hinge Hook to prevent the damage on the wire when reassembling.

Setting up

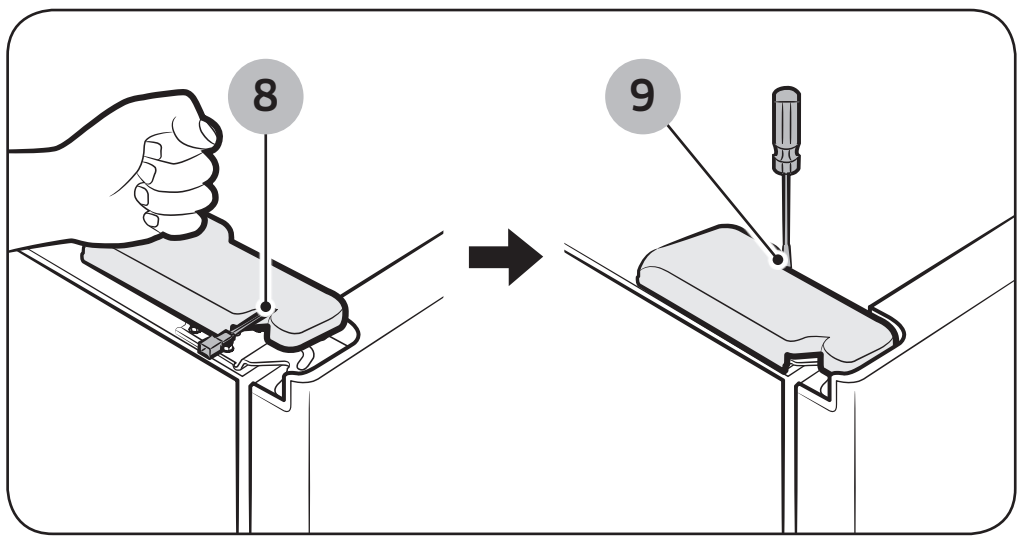


3. Place the front part of the upper hinge cover (8) on the front of the upper hinge (9) and reattach with the screw.


Reattaching the fridge door

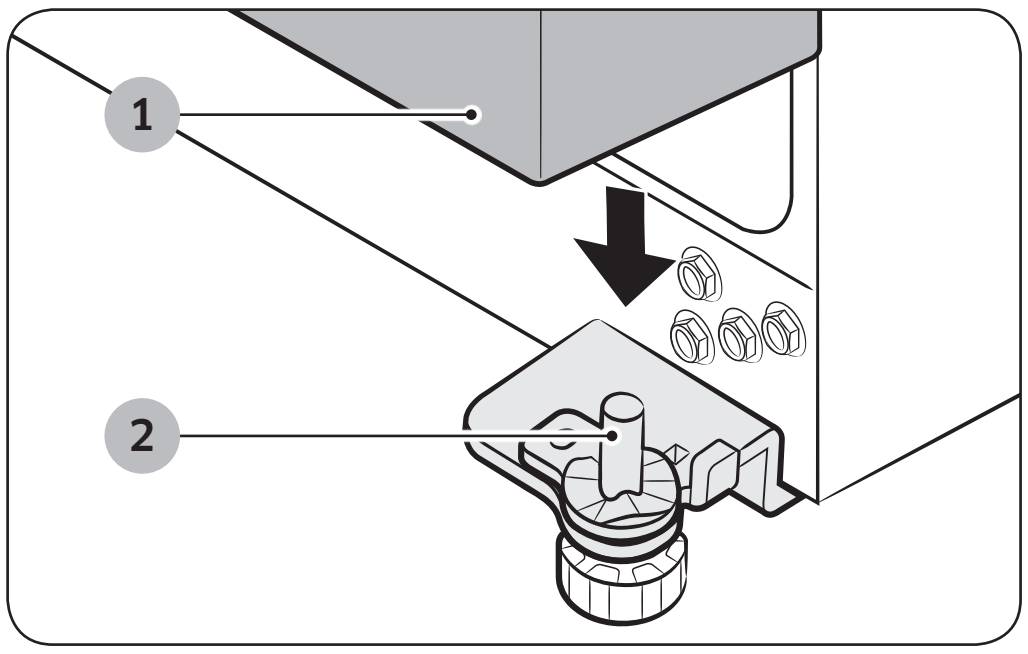

1. Fit the hole in the corner of the fridge door (1) over the lower hinge (2).

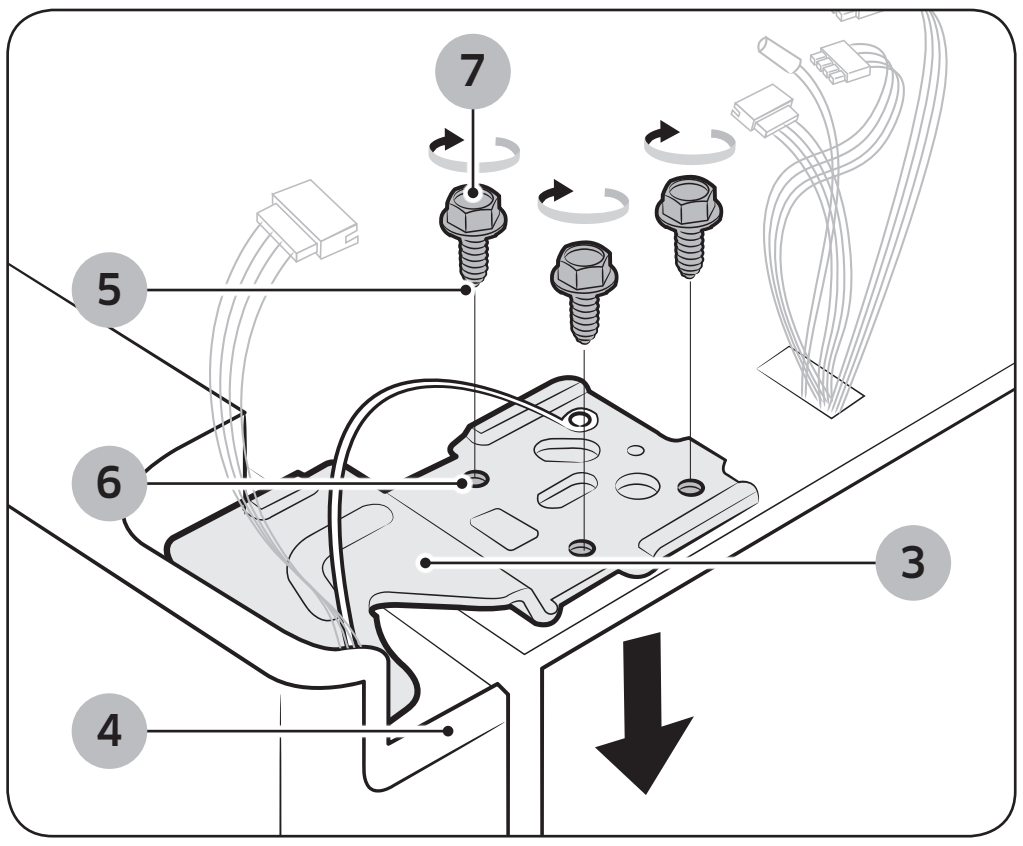


2. Insert the upper hinge shaft (3) into the hole on the hinge (4). Make sure the hinge is level between the upper hinge hole (5) and the hole on the top of the cabinet (6). Then, reattach hinge screws (7) by turning it in a clock wise direction.

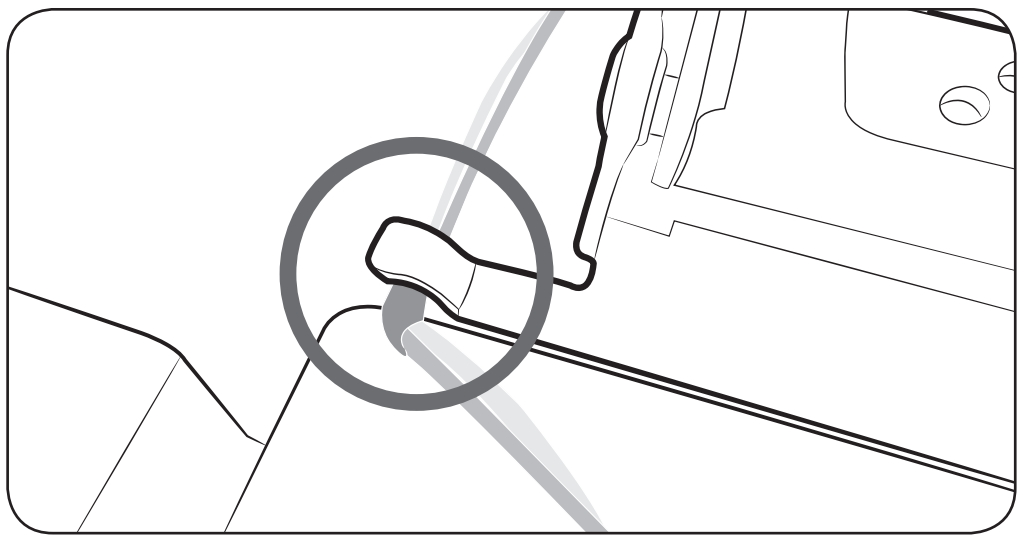


CAUTION

Fix the wire on the Hinge Hook to prevent the damage on the wire when reassembling.

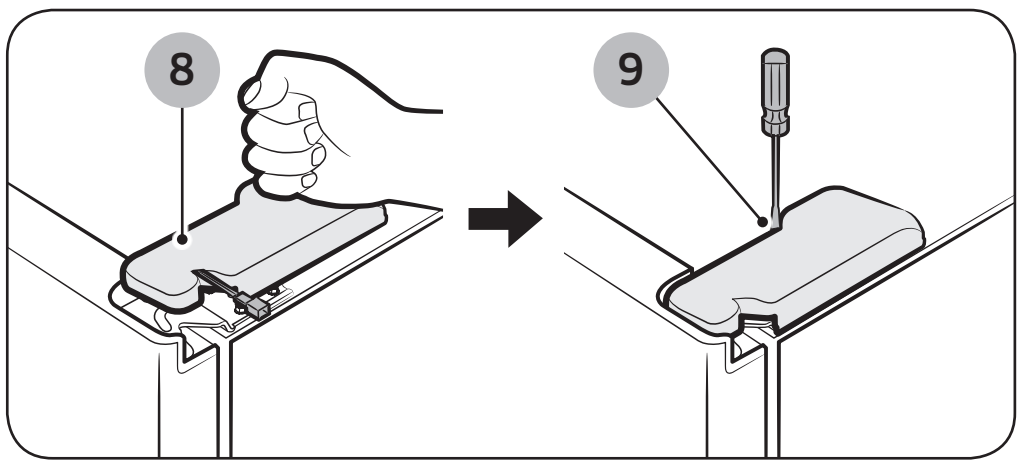


3. Place the front part of the upper hinge cover (8) on the front of the upper hinge (9) and reattach it with the screw.

Reattaching the water supply line

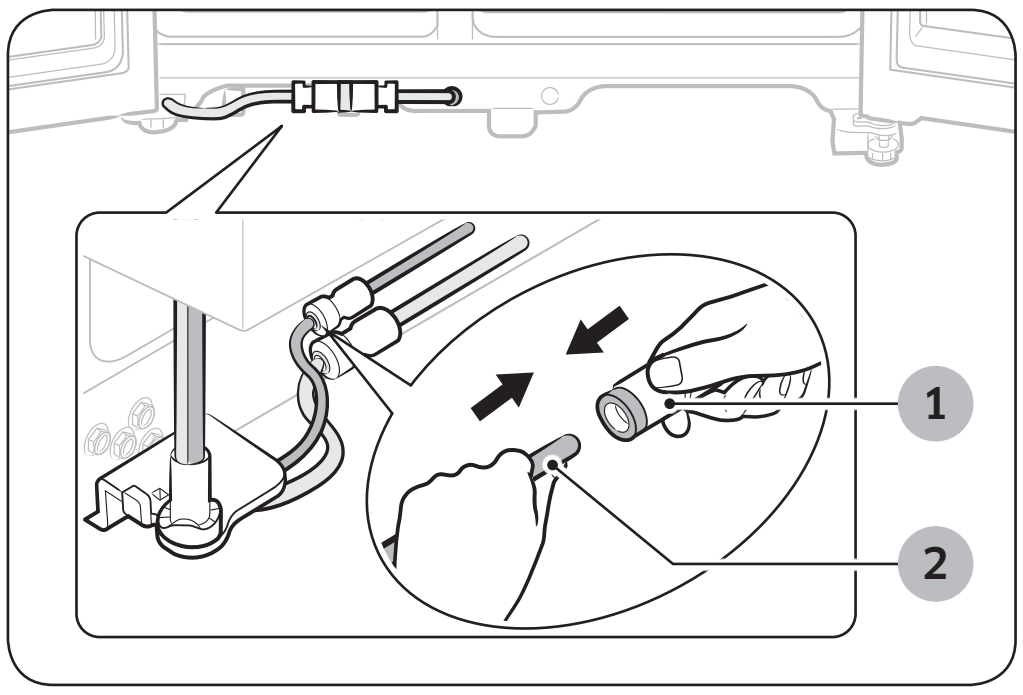

1. Insert the water line (2) into the coupler (1).

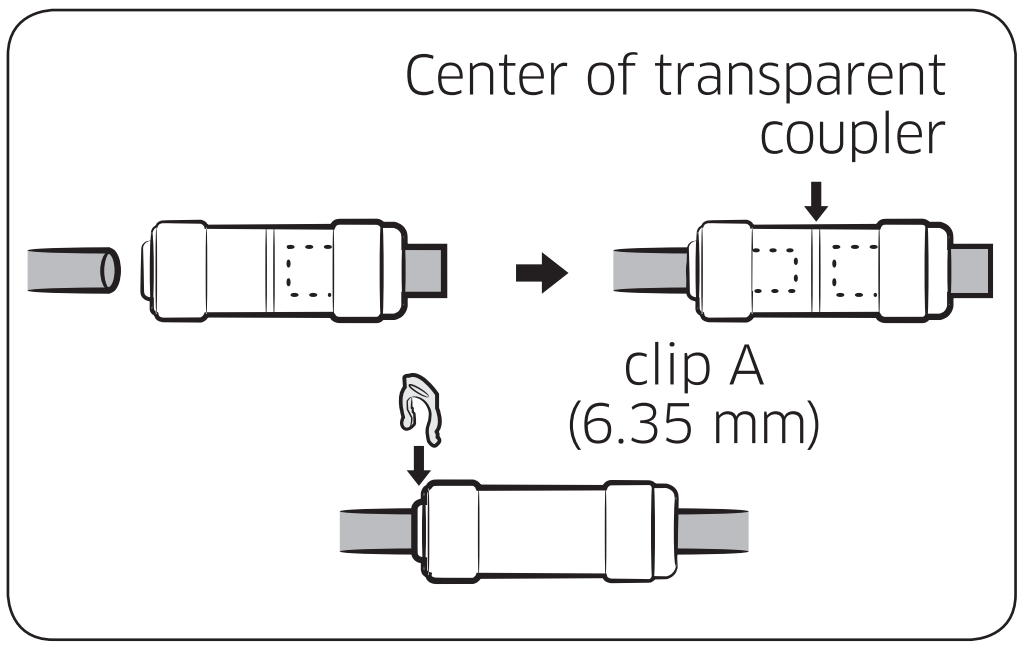

2. The Water Line must be fully Inserted to the center of transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.
3. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds the line firmly.

NOTE

Do not cut the water line.
Gently separate it from the coupler.

Setting up

Setting up

Reattaching the front leg cover

NOTE

Before attaching the cover, check water connector for leakage.
Replace the front leg cover by turning the three screws clockwise, as shown in the figure.


Levelling the refrigerator

Now that the doors are back on the refrigerator, you will want to make sure the refrigerator is level so you can then make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

NOTE


The front of the refrigerator is also adjustable.

When the freezer door is lower than the fridge

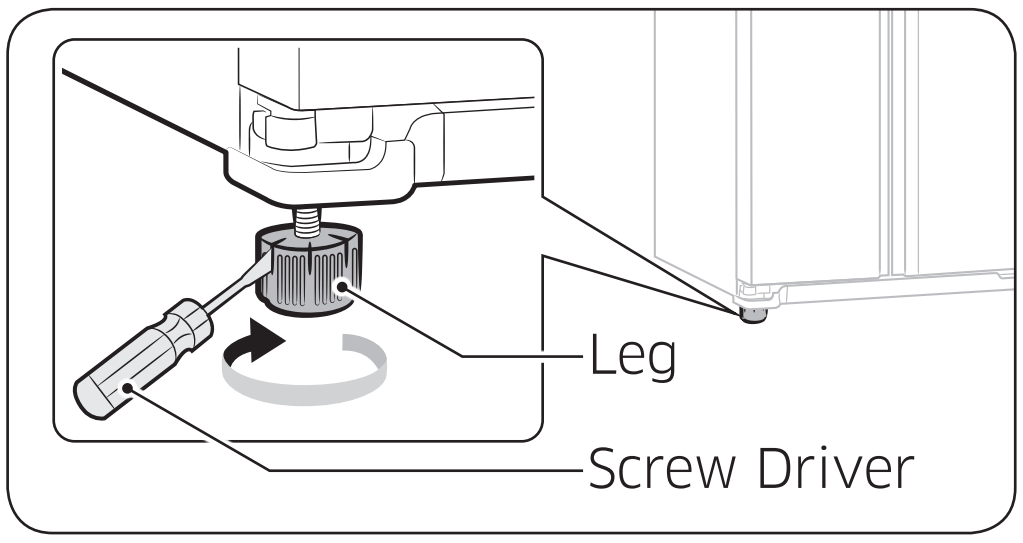

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the freezer.

When the Freezer door is higher than the fridge

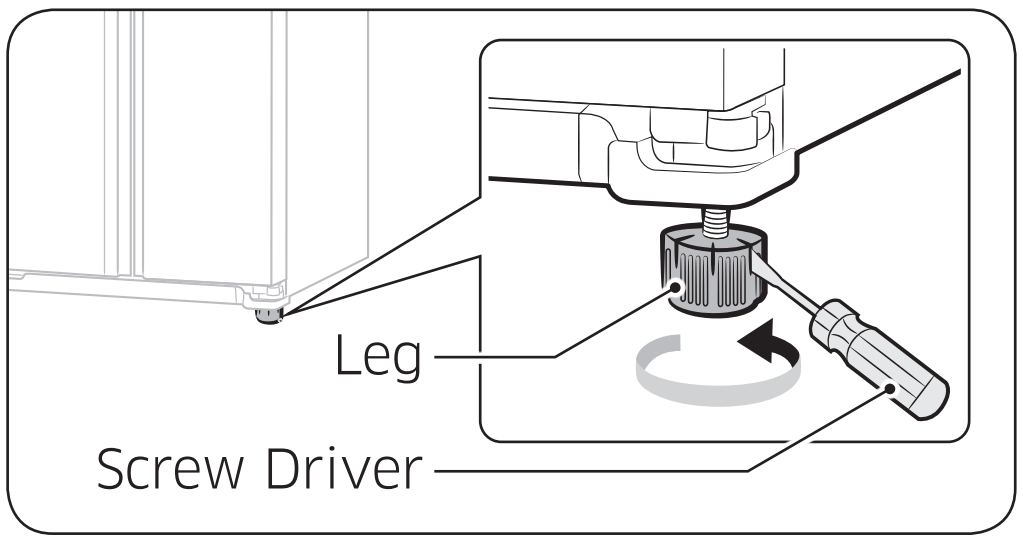

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the fridge.


NOTE

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.


DA68-03176K-00.indb 28 15. 1. 16. ⬚⬚ 5:57

How to adjust the door height


If one door is lower than the other:

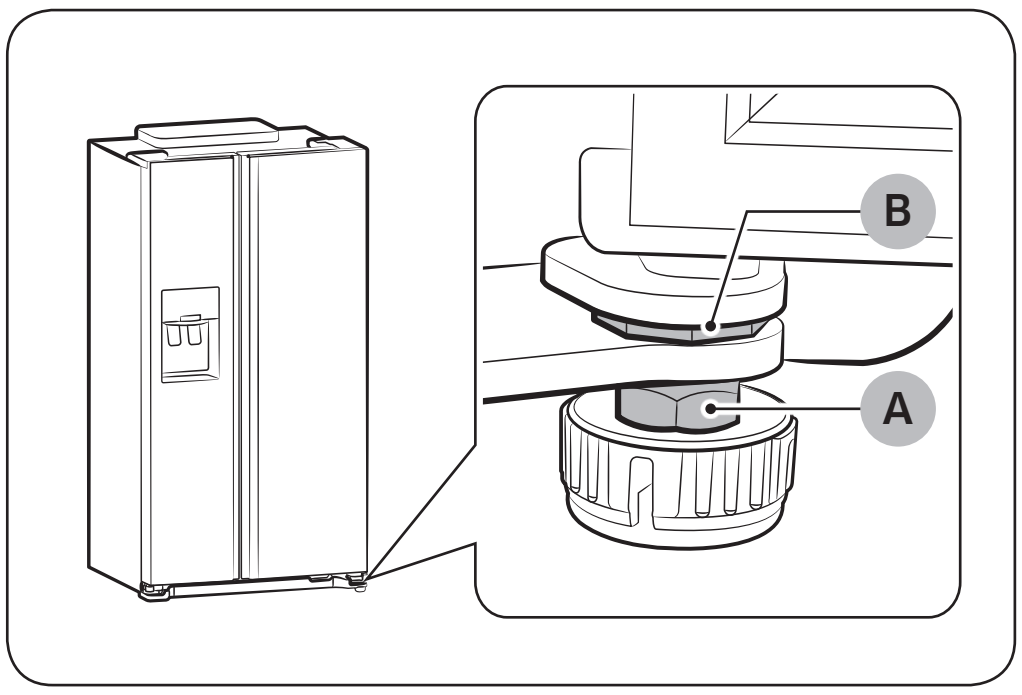


- The refrigerator door height can be adjusted using the adjustment nuts located at the bottom of each door.
- Raising the door too high can cause the door to interfere with the hinge cover when it is opened or closed.

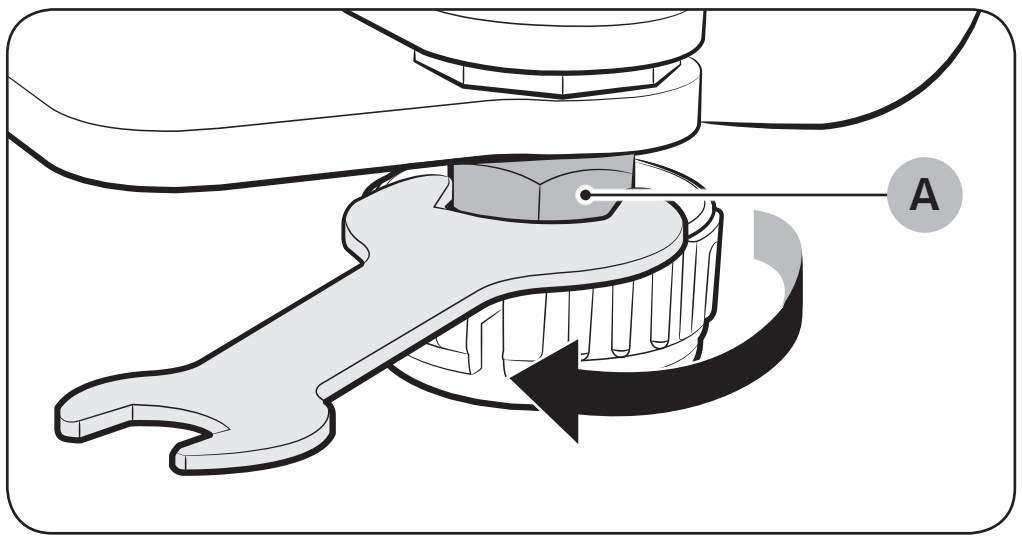

1. Open the door that needs to be adjusted and loosen the clamping nut (A) at the bottom of the door by turning it clockwise ( ) using the spanner included in the product package. (Raise the lower of the two doors first.)

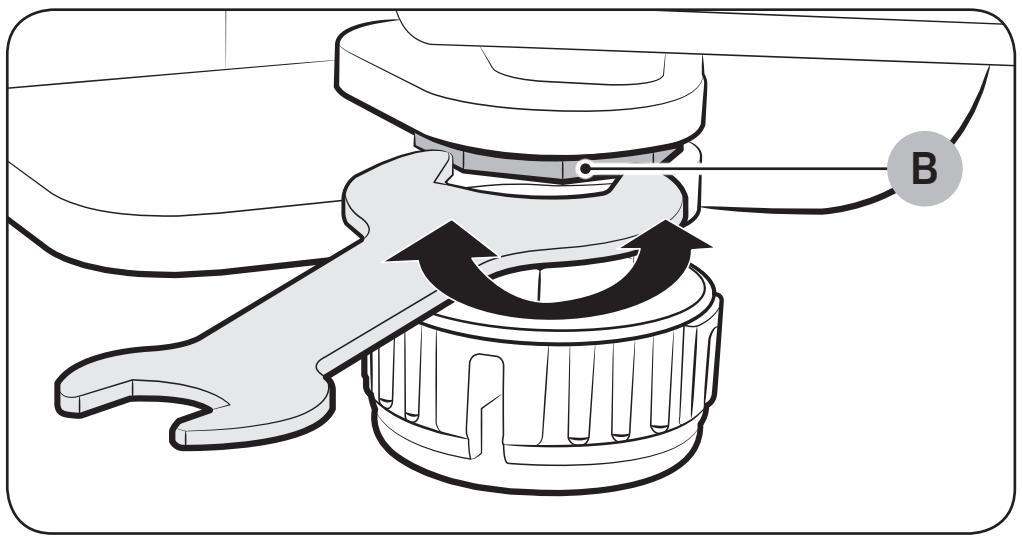

2. Adjust the height of the door by turning the adjustment nut (B) counterclockwise ( ) with a spanner. (Turn it counterclockwise ( ) to increase the height of the door and clockwise ( ) to decrease it.)
- Open the door and adjust it from the inside.

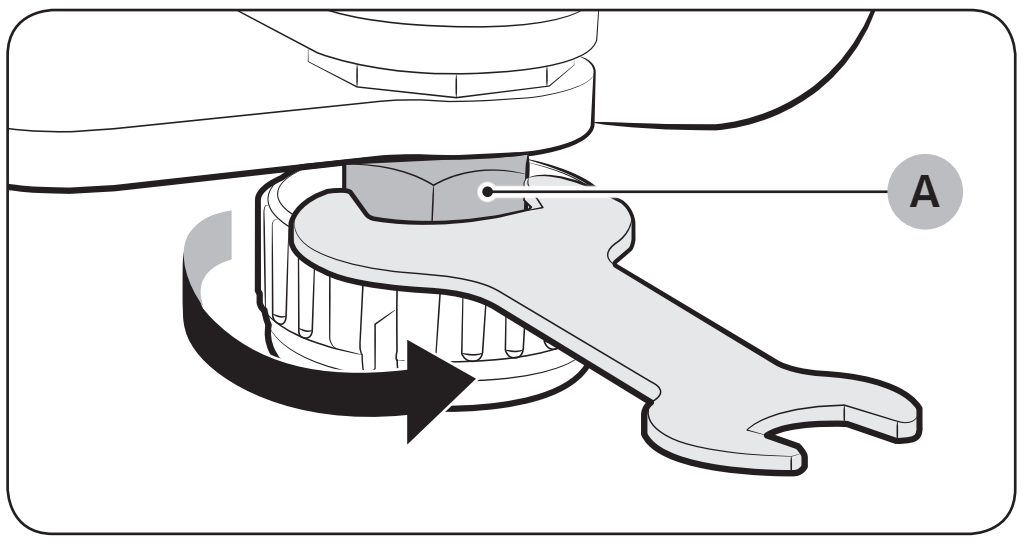


3. Once the doors are level, turn the clamping nut (A) counterclockwise ( ) to tighten it.

NOTE


Adjusting the level when the refrigerator is empty can result in the refrigerator becoming uneven again once items have been placed inside.
If this occurs, adjust the level again.

How to adjust the gap between the refrigerator door and the refrigerator body


If the gap between the refrigerator door and the refrigerator is uneven :

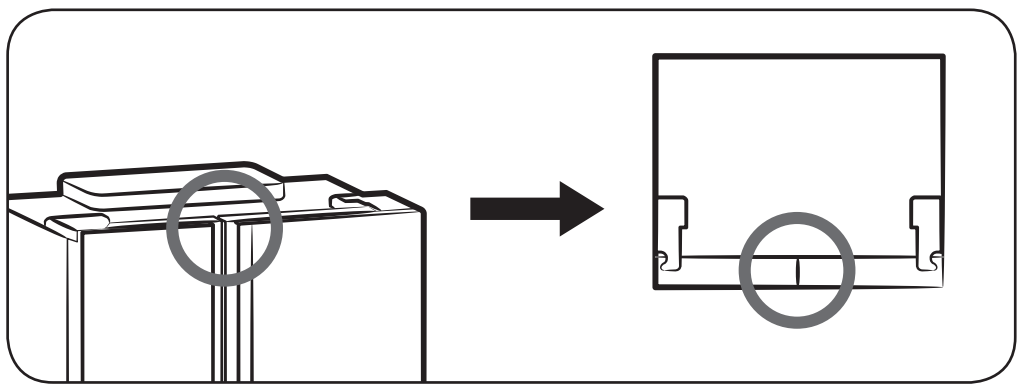

- Use the adjustors located at the top edge of the refrigerator, inside each door.

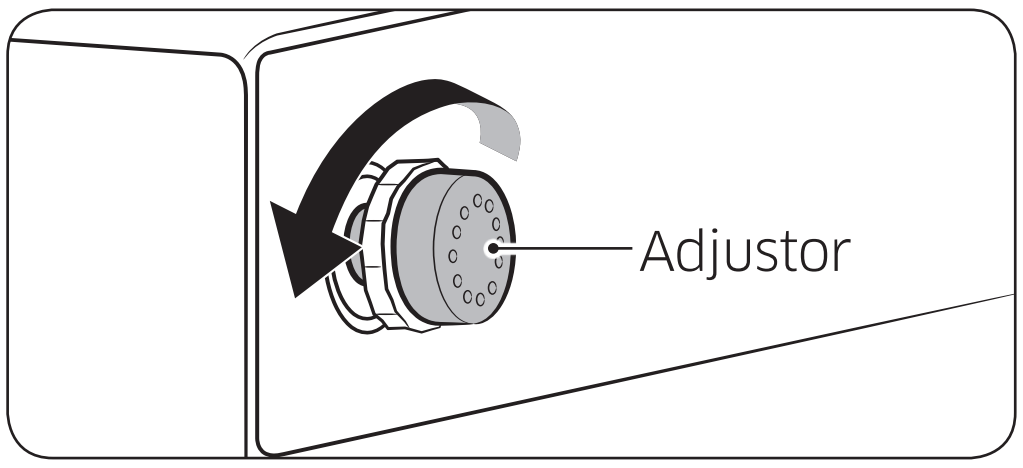

1. Open the door where the gap with the refrigerator is narrower and then turn the adjustor counterclockwise ( ) until the gap is even.

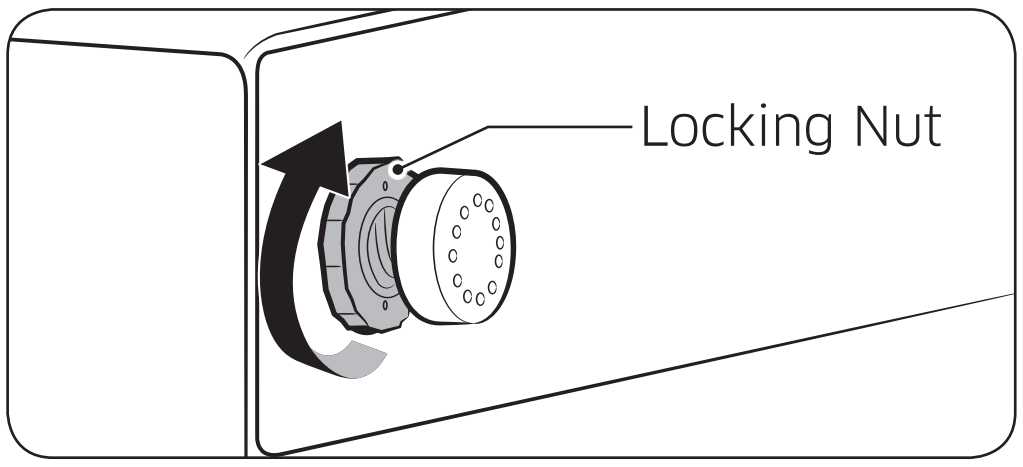

2. Once the gap between the door and the refrigerator has been adjusted, turn the adjustor nut clockwise ( ) to lock the adjustor in place.

Checking the water dispenser line (optional)

A water dispenser is just one of the helpful features on your new Samsung refrigerator. To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You will need to purchase a water purifying system to do that. In order for the icemaker to operate properly, water pressure of 138 ~862 kPa is required. Under normal conditions, a 170 cc paper cup can be filled in 10 seconds. If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure. Make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet. When using the Water Dispenser, Slight noises can be generated from supplying water.

NOTE

Water Line installation Kits are included. You can find it in one of the freezer drawers.

Using the ice maker

To remove the ice bucket

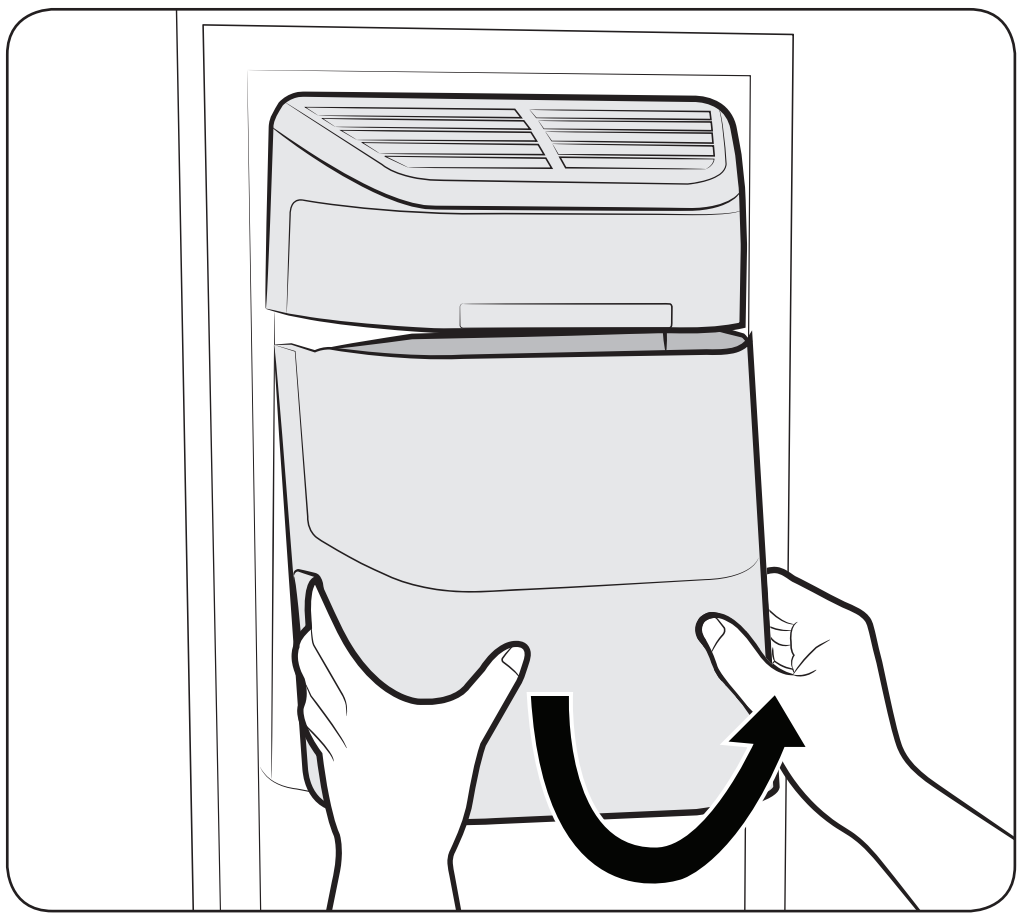


Figure1

- Hold the handle as shown in figure1.
- Slightly pull up the bottom part.
- Take out the ice bucket slowly.

Setting up

To refit the ice bucket


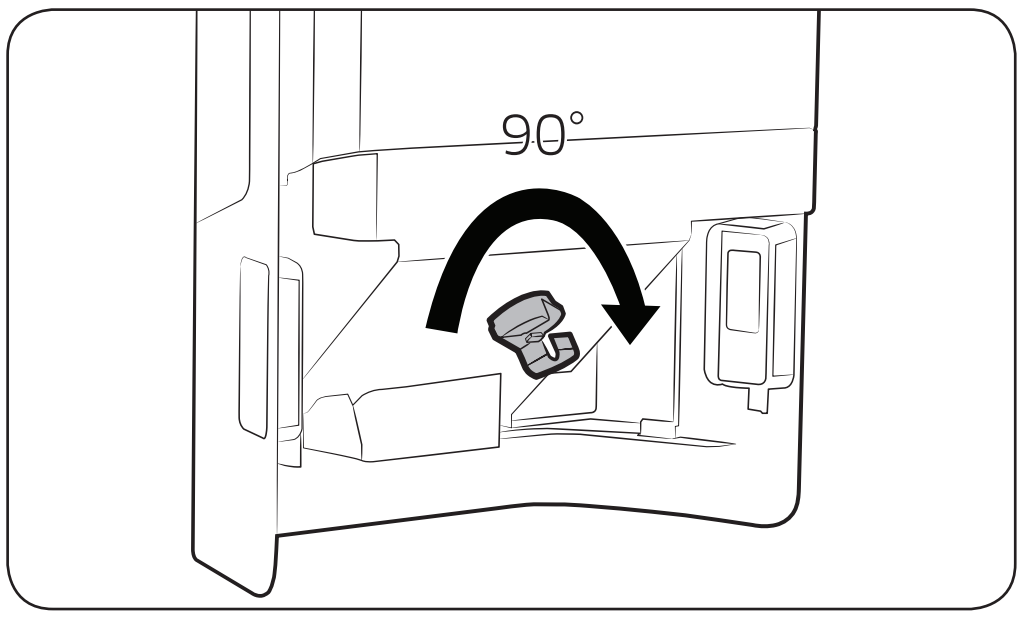


Figure2

- Assemble it in the reverse order of disassembly.
- Push the bucket in firmly until you hear a clicking sound.
- When the bucket does not fit into its place, turn the gear handle on its back by 90 degrees and reinstall it again as shown in figure 2.

Normal operation

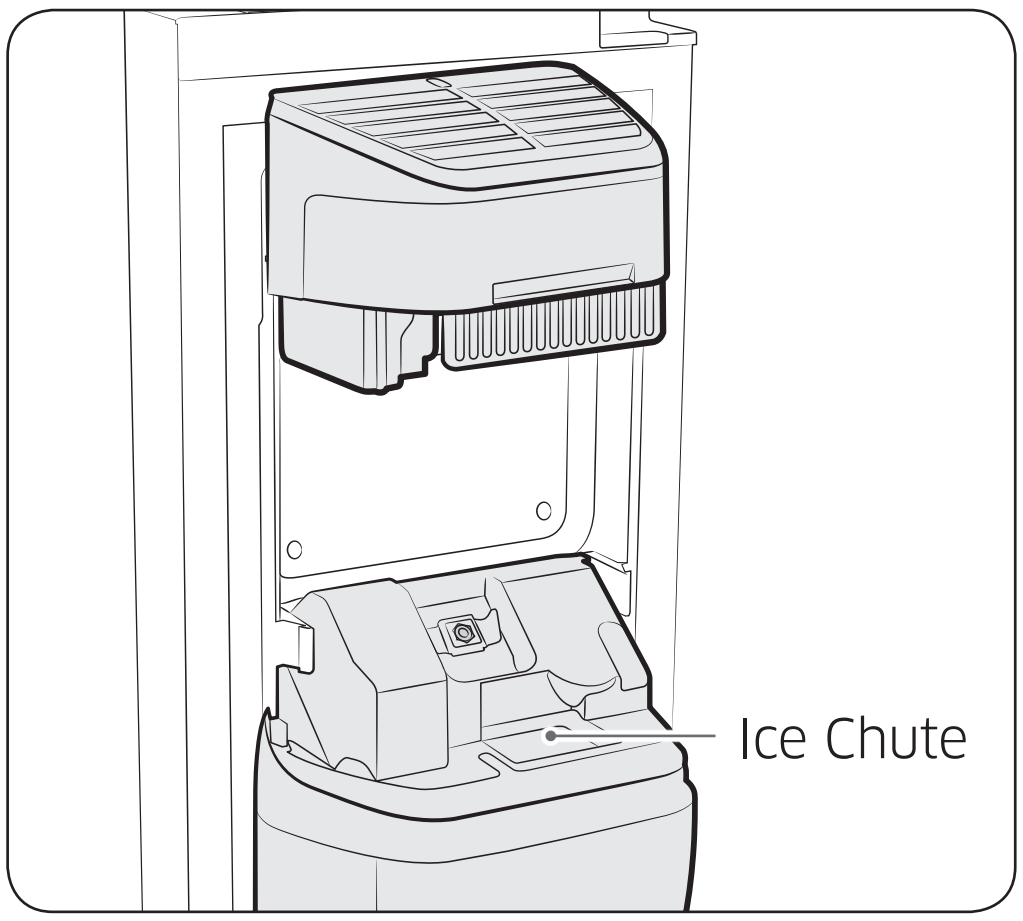

- Any sounds you hear when the ice maker dumps ice into the bucket are part of normal operation.
- Not dispensing ice for long periods may cause ice clumps in the ice bucket. Remove the remaining ice and empty the bucket.
- When ice does not come out, Check for any ice stuck in the chute and remove it.
- The first batch of ice cubes may be small due to air in the pipe after connection, any air will be purged during normal use.


⚠ CAUTION

- When ICE OFF blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it's installed properly.
- When the door is open, the Ice and water dispenser do not work.
- If you close the door hard, it may cause water spilling over the ice maker.
- To prevent dropping the ice bucket, use both hands when removing it.
- To prevent injury, be sure to clean up any ice or water that may have dropped on the floor.
- Do not let children hang on the ice dispenser or on the bucket. They may get hurt.
- Be sure not to put your hand or any object into the ice chute.
- It may cause personal injury or damage mechanical parts.

Setting up

Installing the water dispenser line (for exterior model)


Parts for water line installation

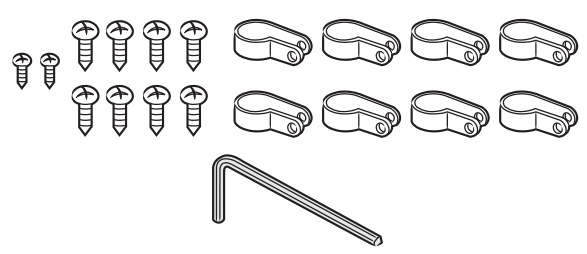


Water line fixer and screws




Pipe connector

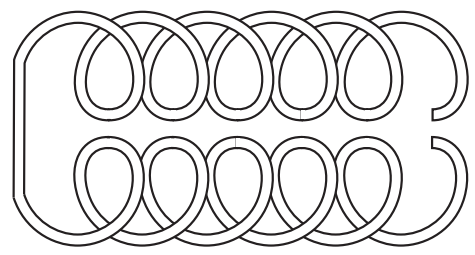

Water line

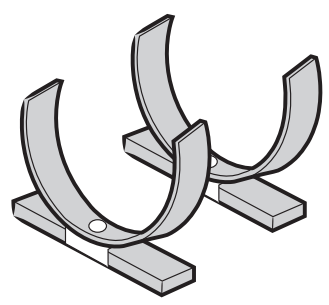

Purifier lock-clip



Purifier

Connecting to the water supply line

Connect the water pipe with coupler and tap.

1. Close the main water tap.
2. Connect coupler (A) to the tap.

CAUTION

The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.


WARRANTY INFORMATION

This water line installation is not covered by the refrigerator or ice maker manufacturer's warranty. Follow these instructions carefully to minimise the risk of expensive water damage.


NOTE

If the coupler does not fit on the current tap, go the nearest authorized service dealer and purchase the right couplers fittings.


select the location where the purifier is to install. (Model with the purifier)

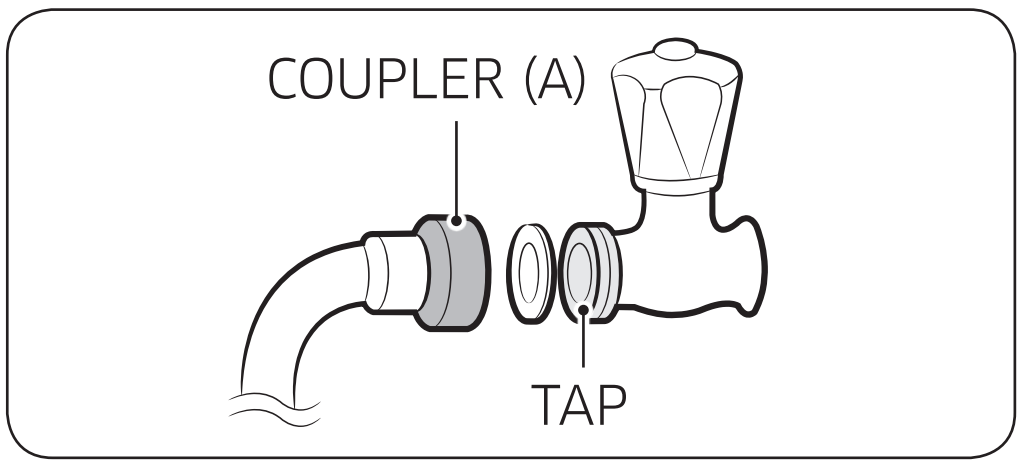

- If you wish to reassemble the water inlet and outlet sides of the purifier during purifier installation, see the reference illustration.

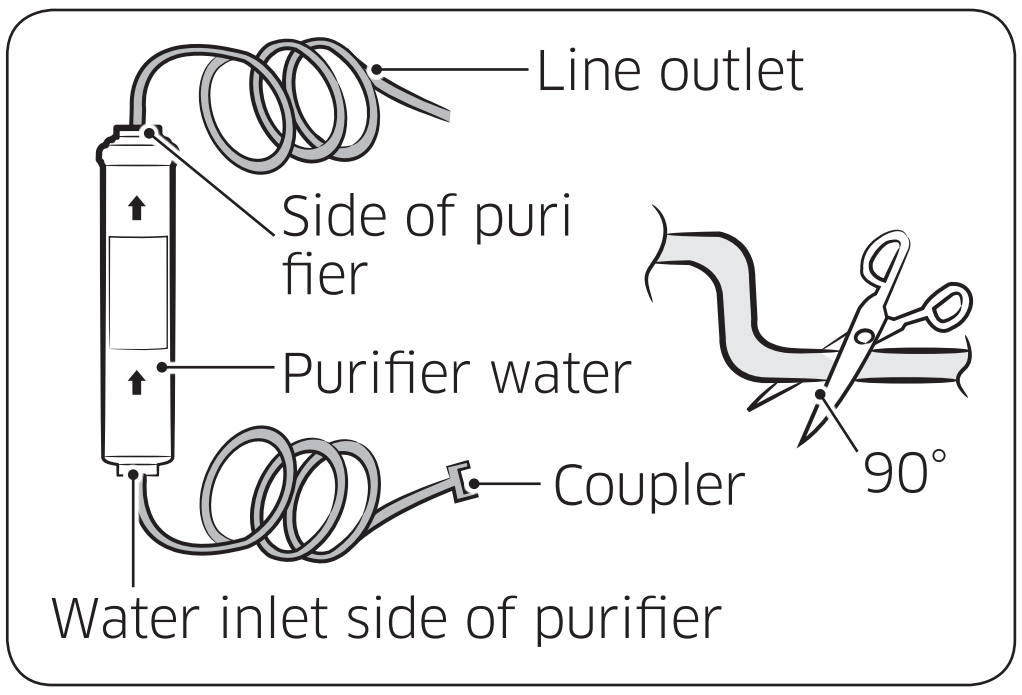


- Cut the water line attached to the purifier to the appropriate place after measuring the distance between the purifier and the cold water tap.

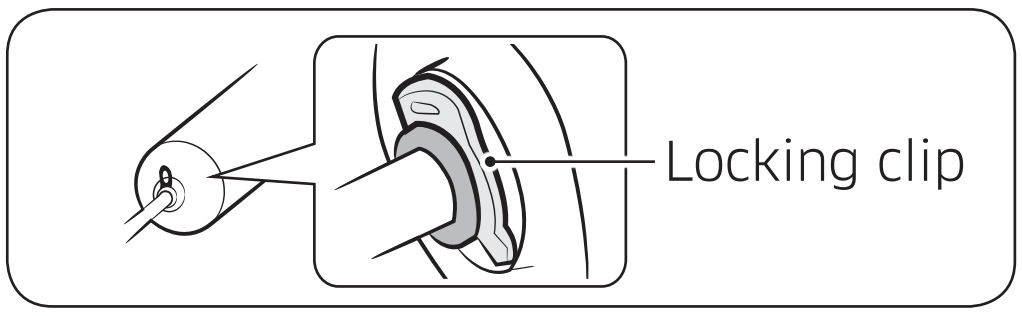

CAUTION

Insert Locking Clip After tube seated

Remove any residual matter inside the purifier (model with the purifier)

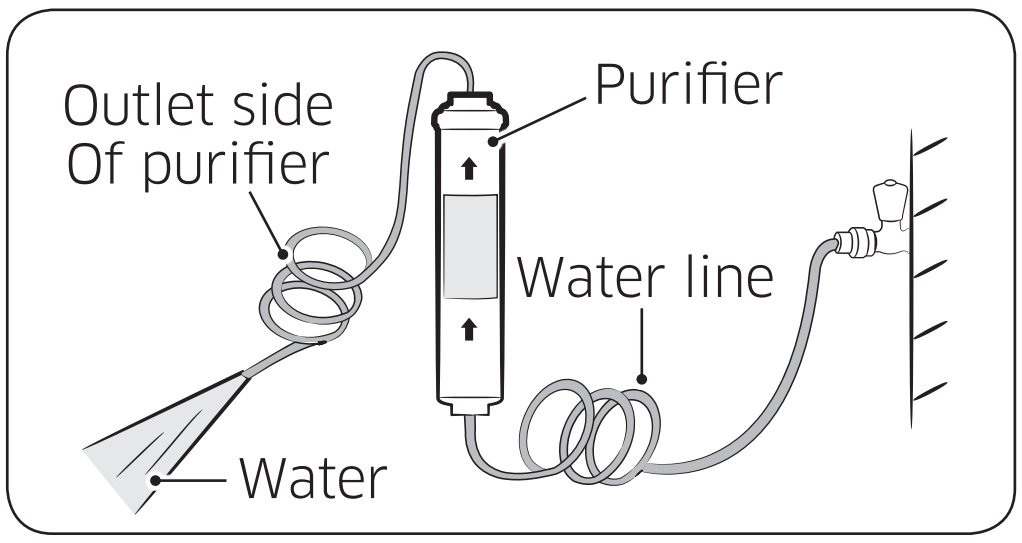


- Open the main water tap to check whether water is running through the water tube on the water inlet side of the purifier.
- If water does not come out through the line, check whether the tap is open.
- Leave the tap open until clean water is running out and any residual matter that built up during manufacturing has been removed.

NOTE

The initial dark discoloration of water and ice is normal.

Setting up

Attach the purifier lock-clip.

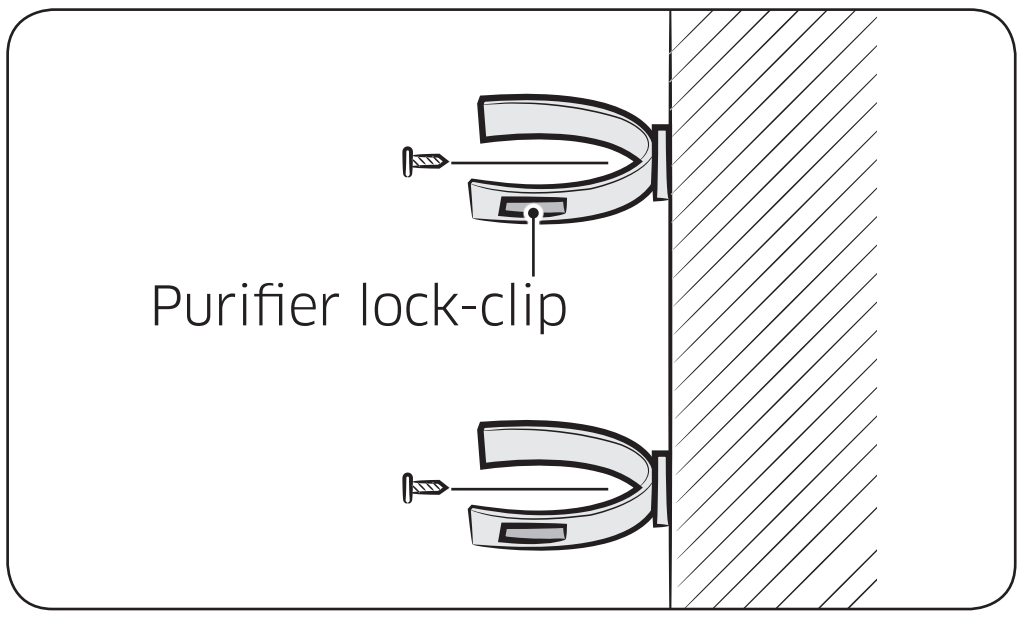


- Hold the purifier lock-clip in the appropriate position (under the sink for example) and fix it tightly into place where to screw.

CAUTION


Do not fix the purifier on the refrigerator or rear of refrigerator, it may cause material damage.

Secure the purifier in position.

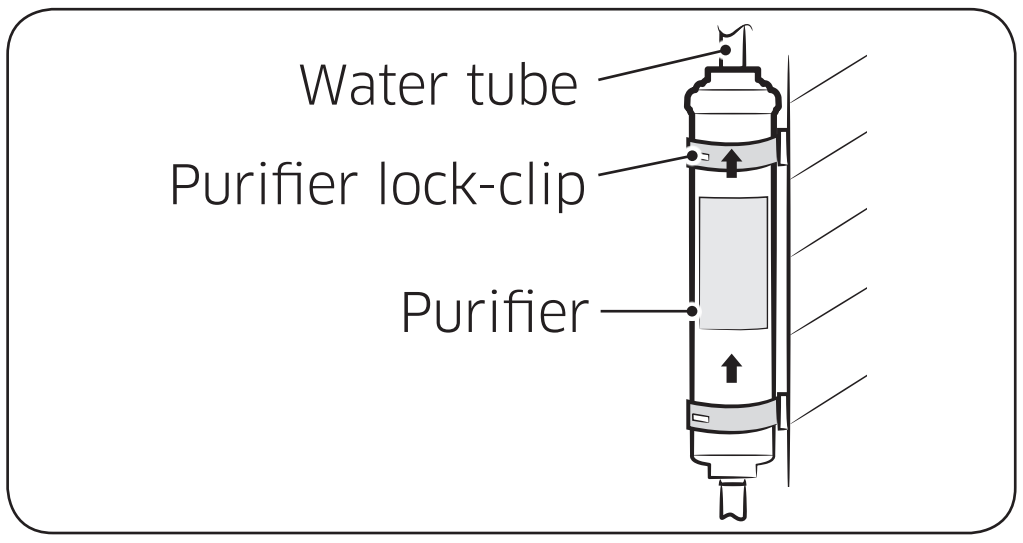


- Fix the purifier in position, as shown in the figure on the right.

Connect the water line to the refrigerator.

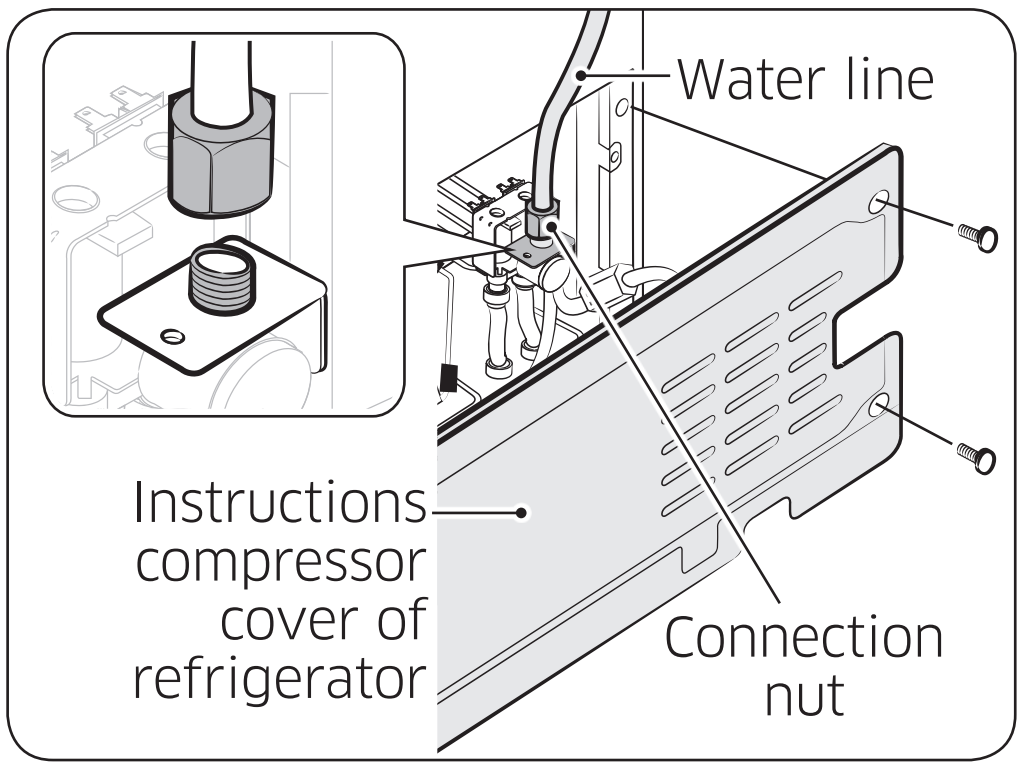

- Remove the compressor cover of the refrigerator.
- Connect the water line to the valve, as shown in the figure.
- When connected, check if there is any leakage.
- If any, repeat the connection.
- Reattach the compressor cover of the refrigerator.

Secure the water line.

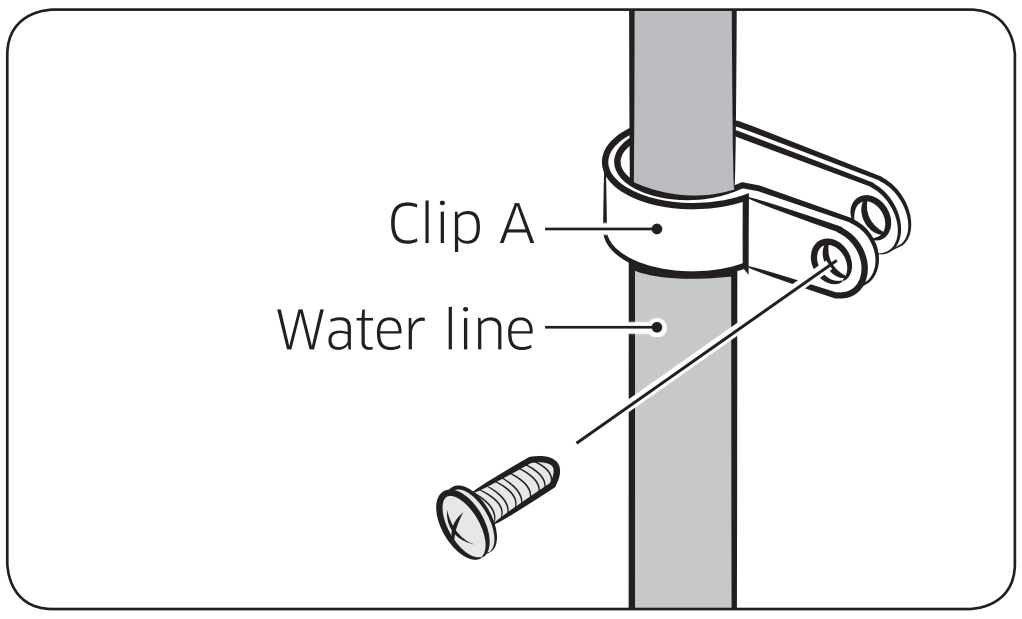

- Using clip (A), fix the water line to the wall (the back of refrigerator).
- When the water line is secure, make sure whether the water line is not excessively bent, pinched or squashed.

Removing any residual matter inside the water supply line after installing filter.


1. Turn ON the main water supply & turn OFF the valve to the water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approximate 3 liter). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

NOTE

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

Operating

Initial settings

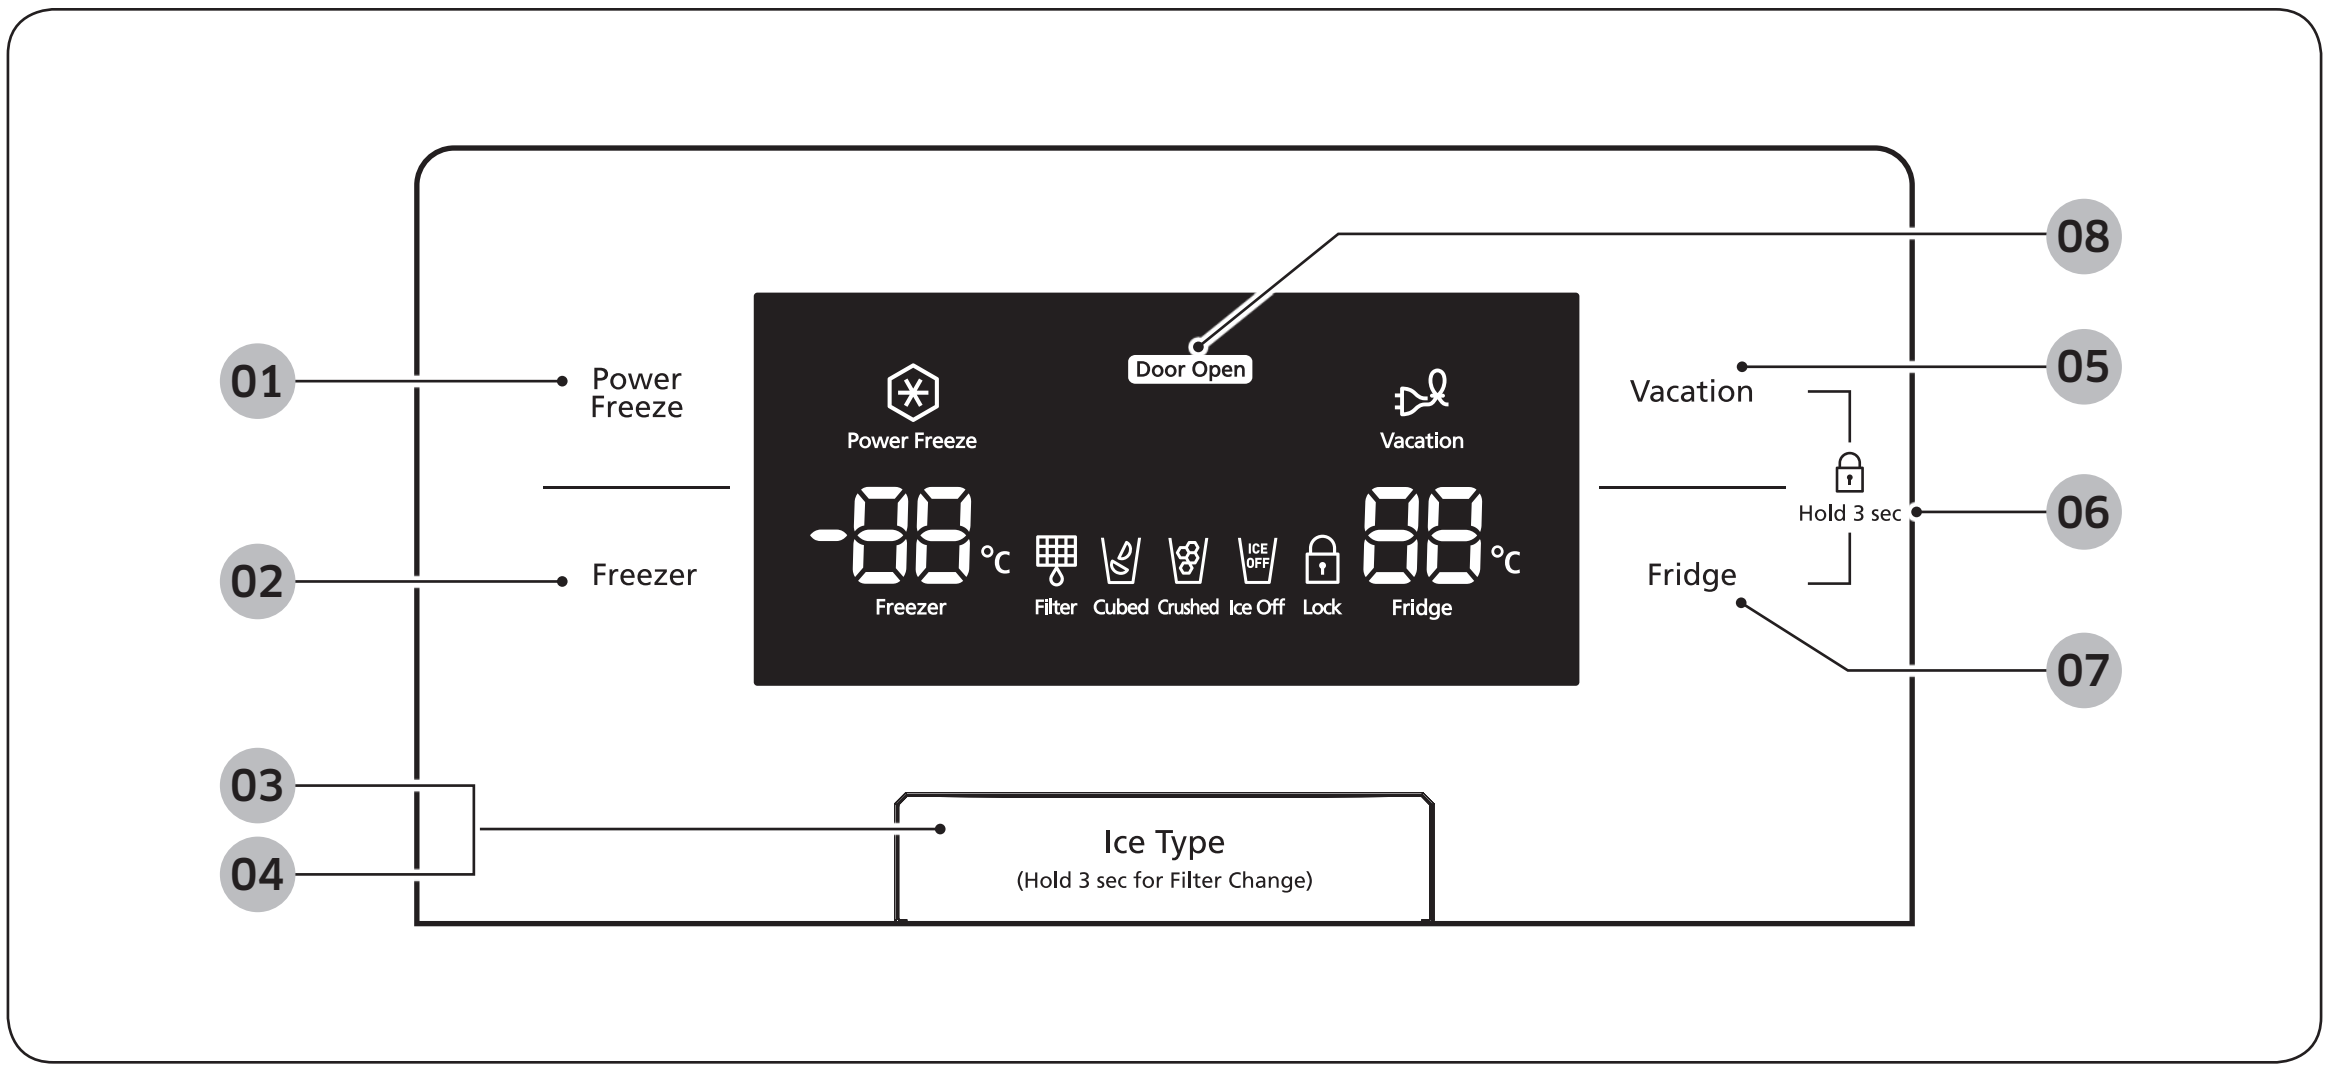

01 Power freeze button	Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
02 Freezer button	Press the **Freezer** button to set the freezer to your desired temperature, You can set the temperature between -15 °C and -23 ºC.
03 Ice Type button	Use this button to choose Cubed, Crushed or to turn the Ice feature off.
04 Filter change button	When you change the filter, press this button for 3 seconds to reset the filter schedule.
05 Vacation button	If you are going on vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, press the Vacation button. When you select vacation button for fridge compartment off, display LED of Vacation will be on. ⚠ **CAUTION** It is strongly requested to remove foods in the fresh-food compartment and do not leave the door open when you select Vacation function.

DA68-03176K-00.indb 38 15. 1. 16. 5:57

06 Child lock function	By pressing the Vacation button and the Fridge button simultaneously for 3 seconds, all buttons will be locked. The Water dispenser lever and the Ice lever will not work either. To cancel this function, Press these two buttons for 3 seconds again.
07 Fridge button	Press the **Fridge** button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1 °C and 7 °C.
08 Door open function	If the fridge or the freezer door is open, the Door Open icon is lit. If the condition that generates a door alarm is satisfied because the fridge or the freezer door is open, the Door Open icon blinks.
Cooling OFF Mode	Cooling Off mode (also called Shop mode), is designed for use by retailers when they are displaying refrigerators on the shop floor. In Cooling Off mode, the refrigerator's fan motor and lights work normally, but the compressors do not run, and the refrigerator and freezer do not get cold. To start Cooling Off mode, touch and hold the Power Freeze button and the Freezer button and the Vacation button for 5 seconds during normal operation. The refrigerator chime sounds and the temperature display flashes OFF. To cancel Cooling Off mode, touch and hold the Power Freeze and the Freezer and the Vacation buttons again for 5 seconds.

NOTE

When you use Power Freeze the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.
If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 20 hours before.

Display Off Function

To energy conservation the Panel Display turns off automatically under the following conditions:
When no button has been pressed, when no doors are open, or when no Dispenser Lever has been pushed.
However, the icon indicating your Vacation or Cubed / Crushed / Ice Off, will stay on.
When you press a button, open a door, or push Dispenser Lever, the Panel Display will turn on again.
Except for the Ice Type button, all function buttons will become operational after you remove your finger from the button you are currently pressing.

Controlling the temperature

Controlling the Freezer temperature

The freezer temperature can be set between -15 °C and -23 ºC to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16 ºC.
The temperature display will move sequentially from -15 °C and -23 ºC. When the display reaches -23 ºC, it will begin again at -15 ºC.
Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.

NOTE

Bottom drawer in freezer is two star section.
The Bottom door guard and Middle door guard in ther freezer are two star section.
So, the Temperature in the two star sections are slightly higher than other freezer compartment.

Controlling the fridge temperature


The refrigerator temperature can be set between 7 ºC and 1 ºC to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display.
The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process.
Press the Fridge button to set your desired temperature.
After a few seconds, the Fridge will begin tracking towards the newly set temperature.
This will be reflected in the digital display.

NOTE

The temperature of the freezer or the refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side.
This may cause the digital display to blink.
Once the freezer and refrigerator return to their normal set temperatures the blinking will stop.
If the blinking continues, you may need to “reset” the refrigerator.
Try unplugging the appliance, wait about 10 minutes and then plug back in.

Using the ice and cold water dispenser

Press the Ice Type button to select the type of ice you want

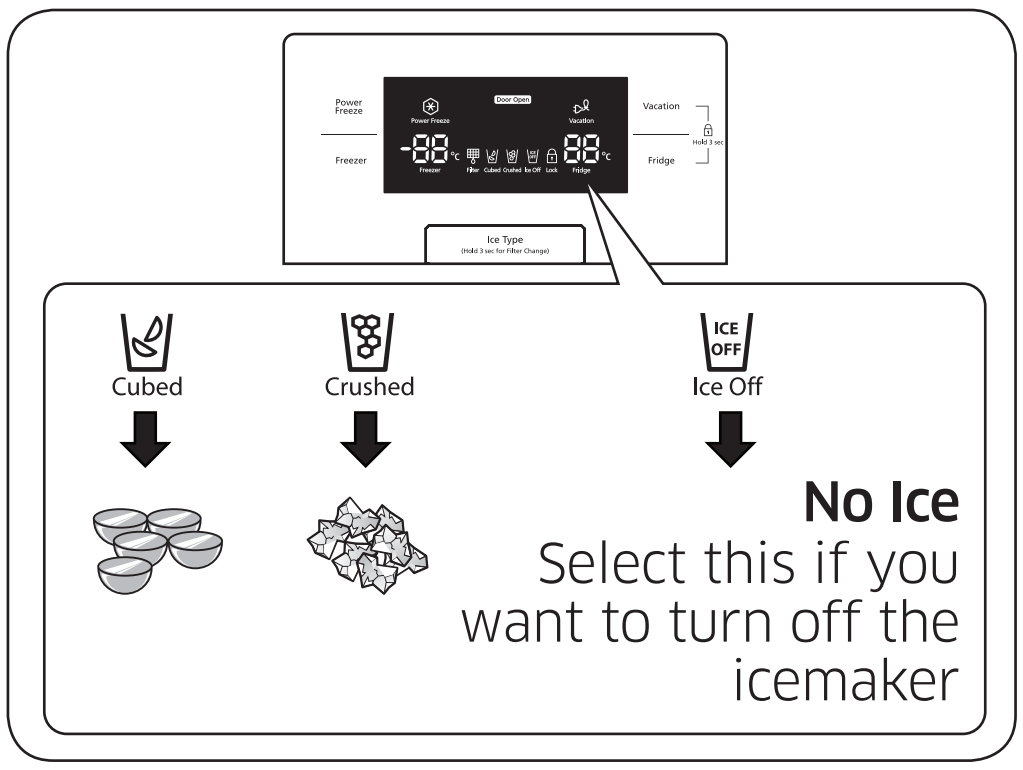

NOTE

Ice is made in cubes. When you select Crushed, the icemaker grinds the ice cubes into crushed ice.

Dispensing ice

Place your glass underneath the ice outlet and push gently against the ice dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.

Using the Water Dispenser

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

WARNING

- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
- It may result in personal injury or material damage.
- Never put finger or any other objects in the dispenser opening.
- It may cause injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connect to a potable water supply only.
- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa is required.

CAUTION

- If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers, close the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
- Otherwise, odor and mold may develop.


Operating

Parts and features




01 Ice maker bucket	Designed to store lots of easily. ⚠ **WARNING** Do not put your fingers, hands or any other objects in the ice chute or the ice maker bucket. This may result in personal injury or material damage.
02 Multipurpose Freezer Compartments	Features tall freezer compartments for more efficient food storage. Do not use these compartments for ice cream or items you intend to store for a long time.
03 Freezer shelves	Use for storing meat, fish, frozen dumplings, ice cream and other types of frozen food.

04 Drawers	Best used to store meats or dry foods. Stored food should be wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials or containers.
05 Refrigerator shelves	Use for storing general types of food that require refrigeration.
06 Door bins	Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.
07 Fruit & vegetable drawer	Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits. It has been specifically designed to control the level of humidity within the drawer.

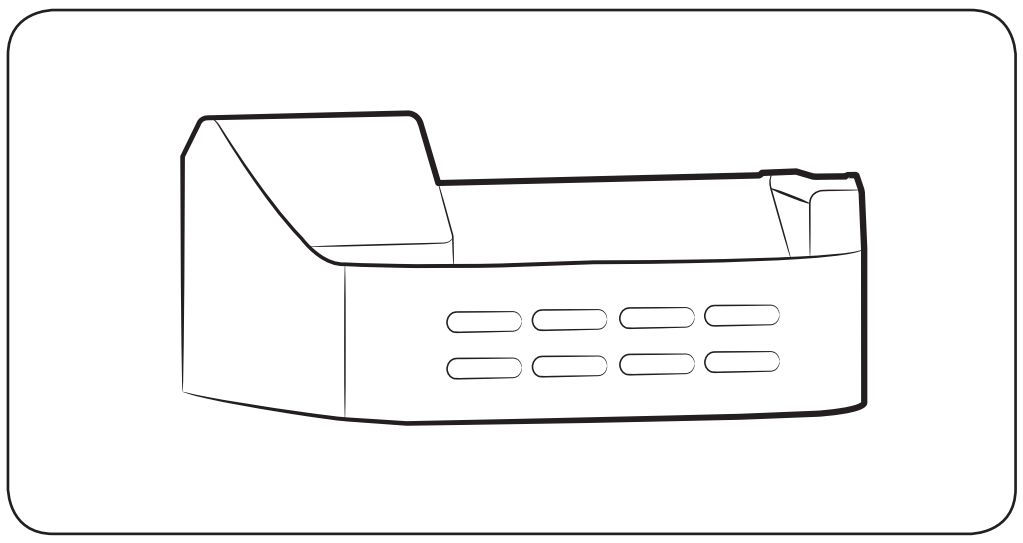

GUARD FRE-UPP (Optional)

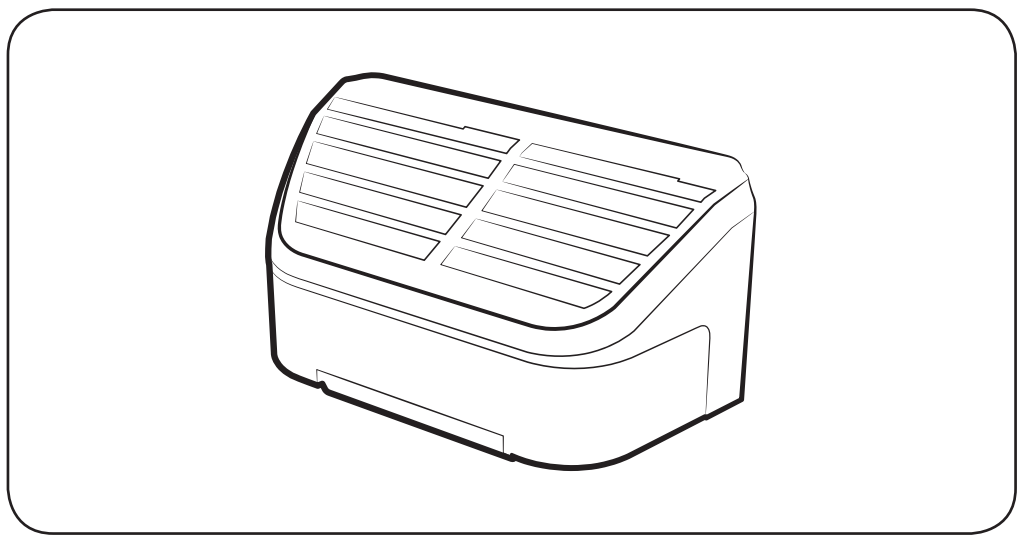


COVER-ICE MAKER

NOTE


For more space, you can store food with Guard FRE-UPP instead of the ice bucket, and remove the COVER-ICE MAKER.
If you remove the ice bucket, ICE OFF will blink on the display panel.
Furthermore, you can remove the freezer Upper drawer since it does not affect thermal and mechanical characteristics.
A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with "Guard FRE-UPP" positioned and "COVER-ICE MAKER", "Upper Drawer" removed.

Removing the freezer accessories


Cleaning and rearranging the interior of the freezer is simple.

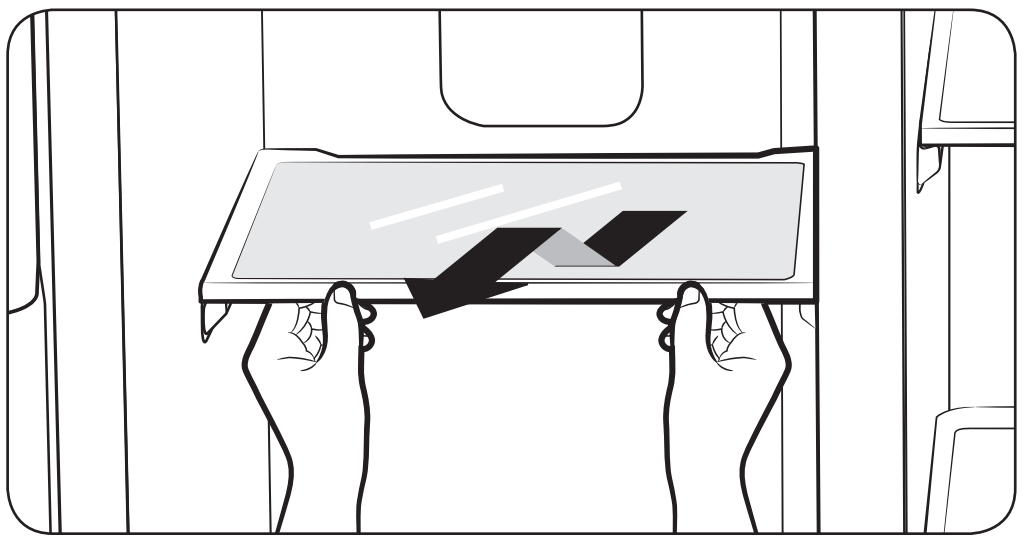


1. Remove the Glass shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it up and remove it.

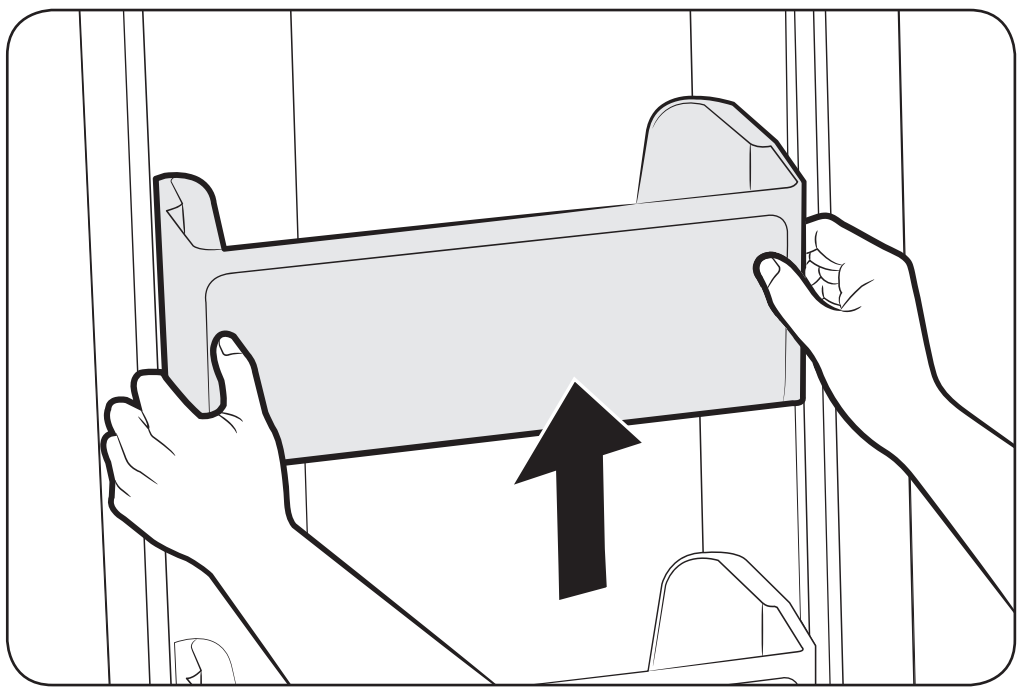

2. Remove the door bin by holding the door bin with both hands and then gently lift it up.

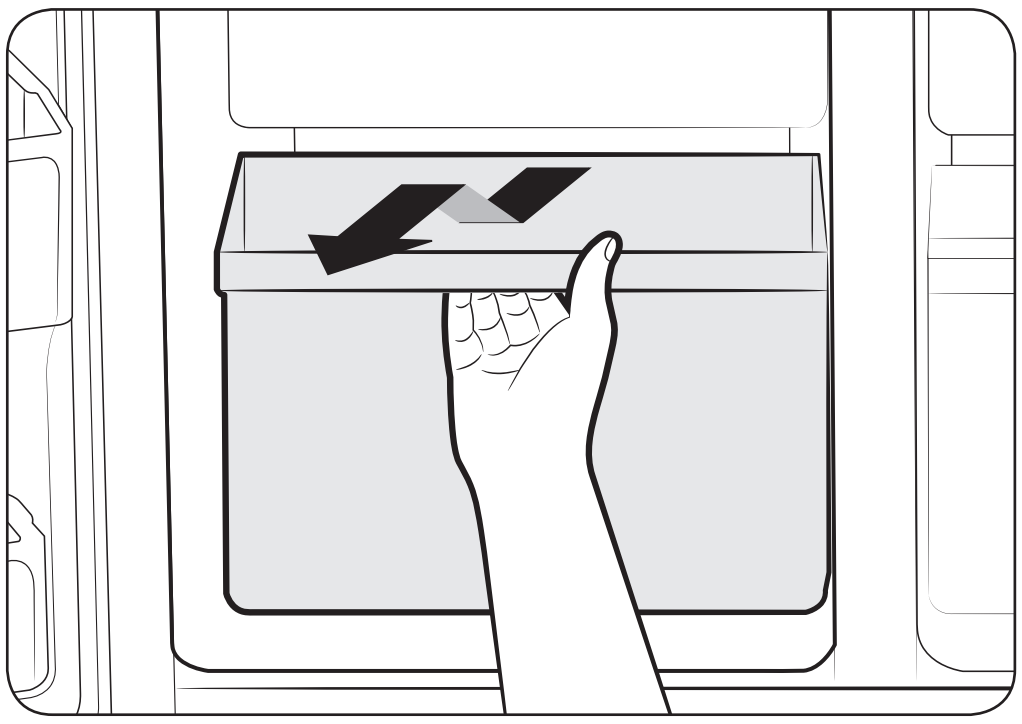

3. Remove the Plastic drawer by pulling it out and slightly lifting it up.

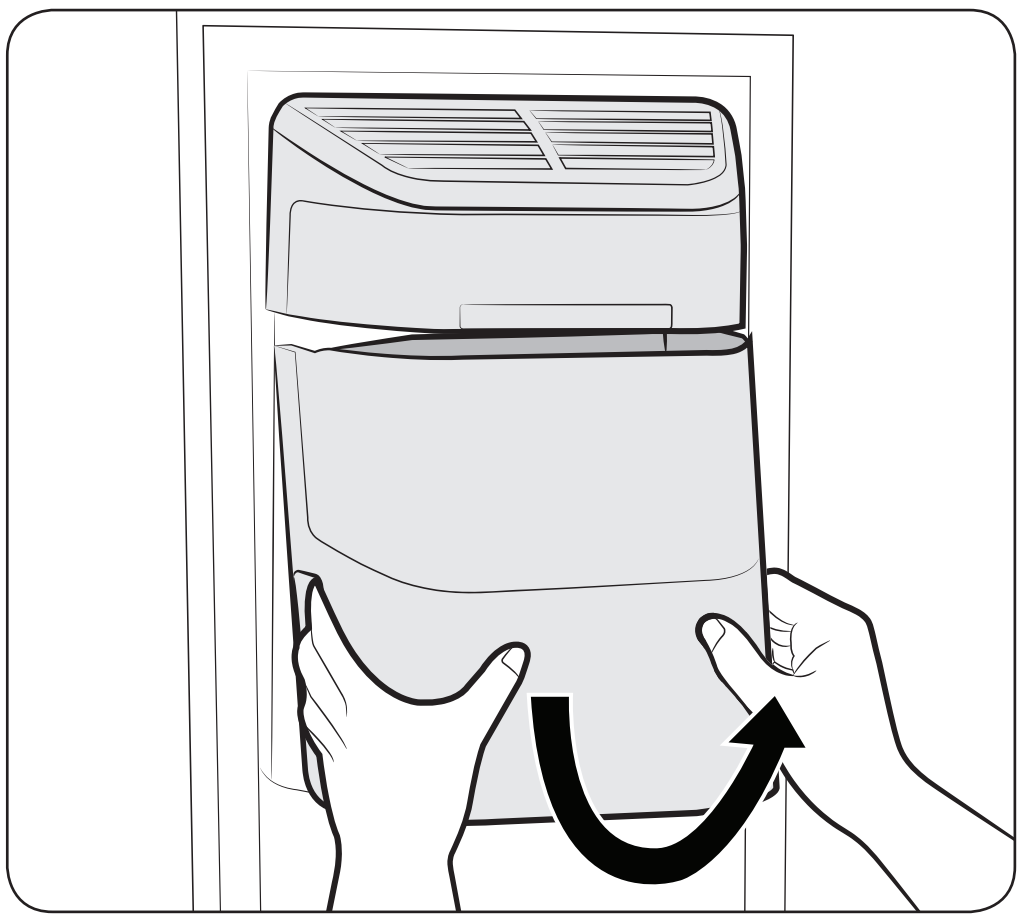


4. Ice bucket (freezer)
   Remove the Icemaker Bucket by lifting up and pulling it out slowly.
- Grip the handle as shown in the figure
- Lift the low part slightly
- Take the ice bucket out slowly.

NOTE


Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

Operating


Removing the fridge accessories

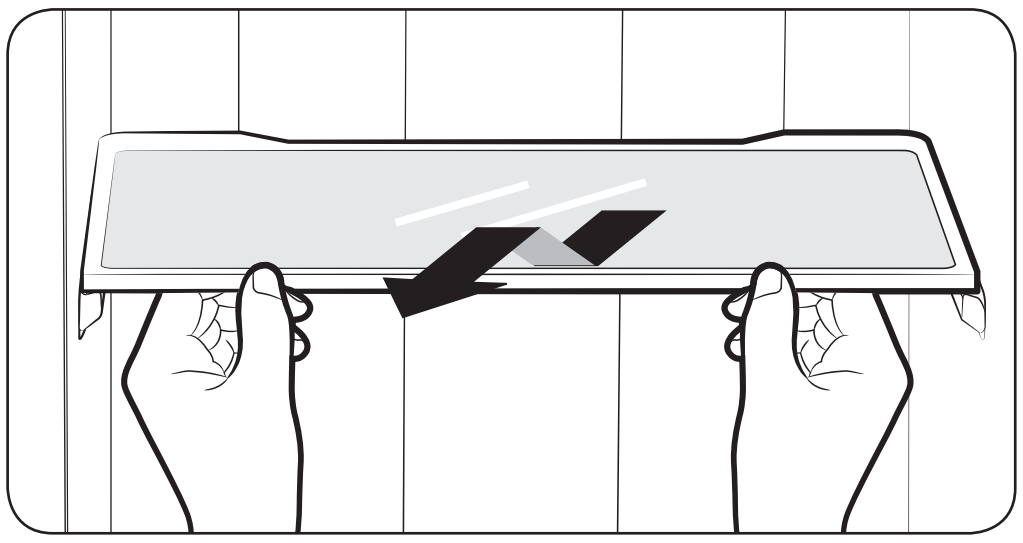

1. Remove the spill Proof Glass Shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it up and gently remove it.

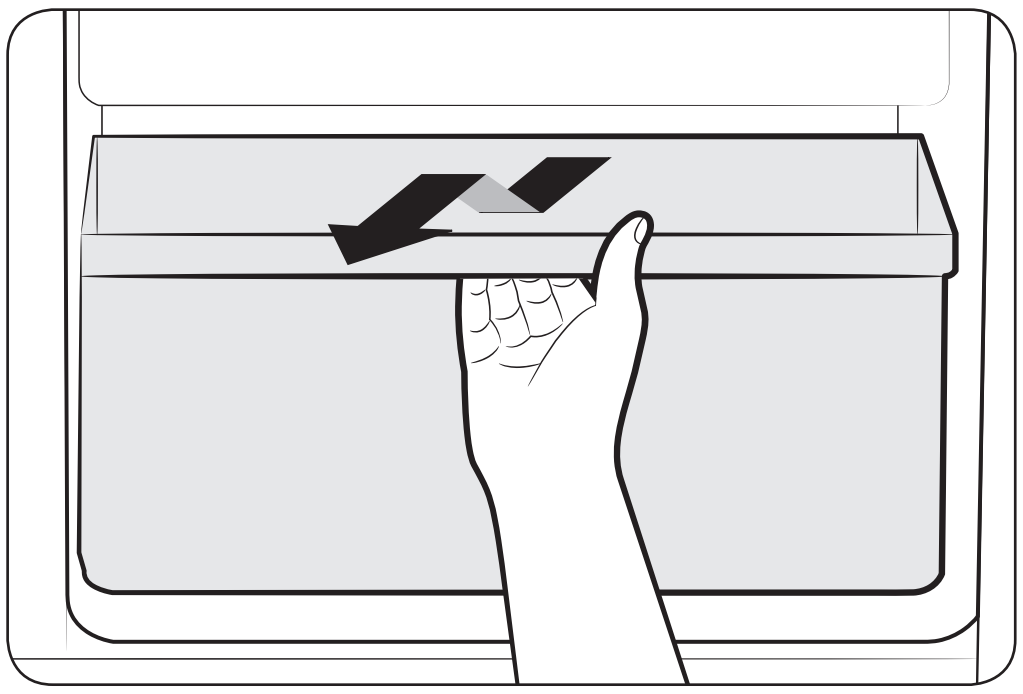

2. Remove the Vegetable & Fruit Drawer by pressing on the indentations found on the inside left and right sides of the Veggie Box/Dry Box cover and remove by pulling forward.
Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while pulling it forward and take it out of the refrigerator.

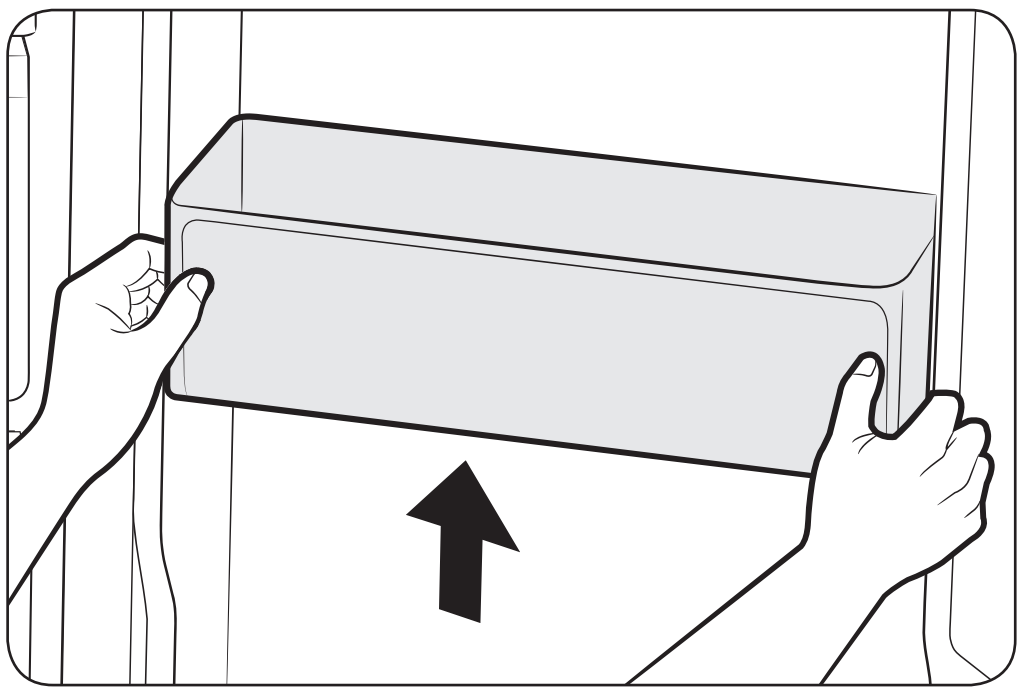

3. Remove the Gallon Door Bin by holding the bin with both hands and gently lifting it up.

NOTE

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

Cleaning the refrigerator

WARNING

Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

CAUTION

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

Replacing the interior light

NOTE

For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

Changing the water filter

WARNING


To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator. USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The "Filter Indicator" light lets you know when it is time to change your water filter cartridge.
When the filter indicator light changes to red, it is time to change the filter.
To give you some time to get a new filter, the light will come on up just before the capacity of the current filter runs out.
Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.

Operating

NOTE


For Exterior model

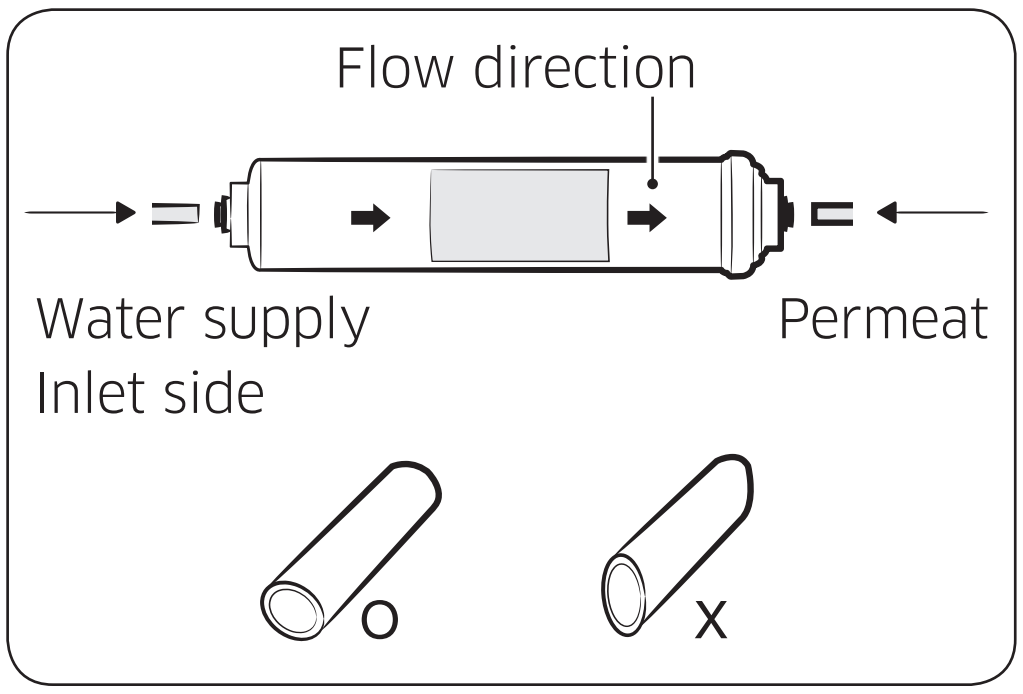



1. Shut off water supply.
2. Note the Flow direction on the filter.
3. Insert water supply tube into the inlet side of the filter until the tube stop.

NOTE


You must also ensure that the cut is square and not at any sort of angle as this could cause a leak

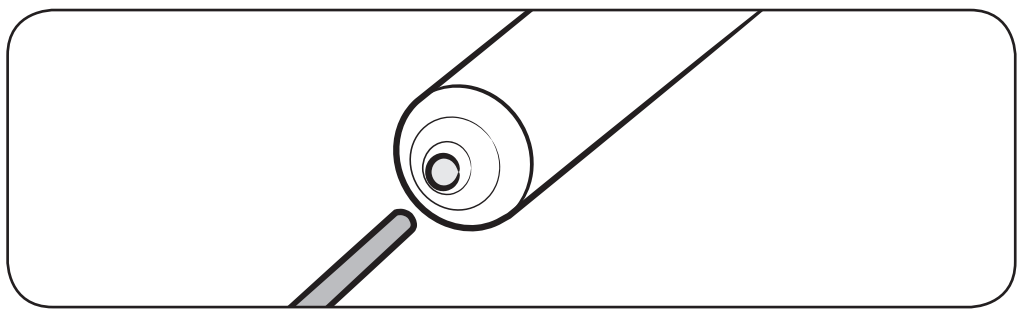

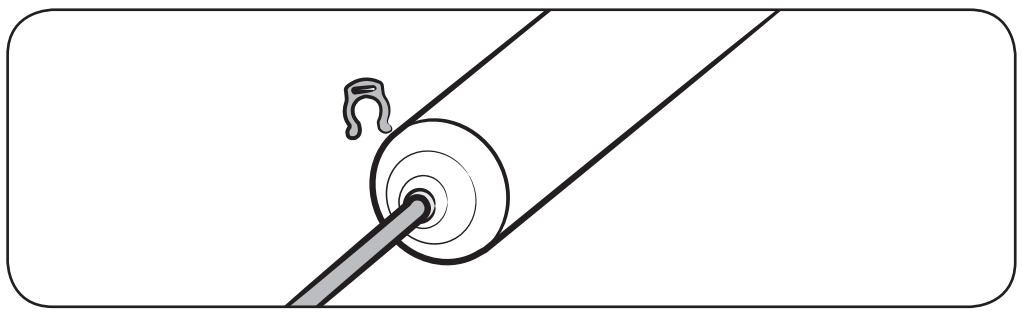

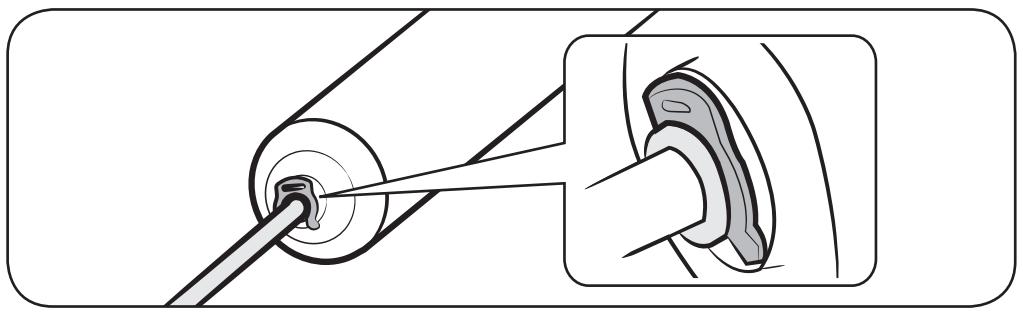

4. After inserting tube, put together the clip strongly. The Clip fix the tube.
5. Turn on the water and check for leaks. If leaks occur, repeat step 1,2,3,4. If leaks persist, discontinue use and call your supporting dealer.
6. Once you have completed this process, hold the Ice Type button for 3 seconds to reset the filter schedule.

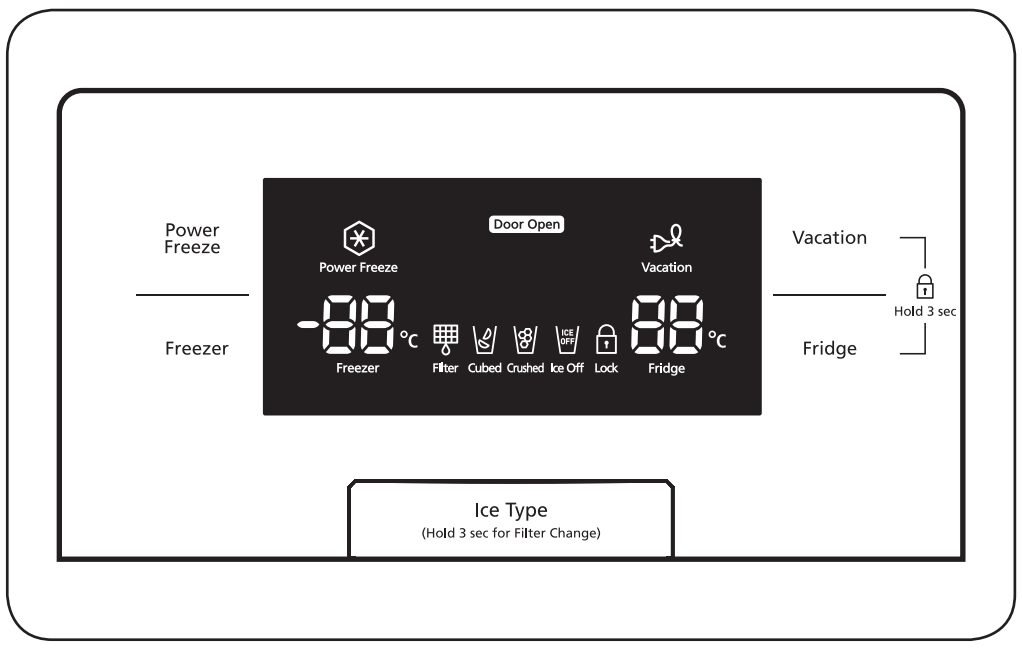

7. Lastly, Dispense 1 L of water through water dispenser and throw away. Make sure that water flows clearly again before drinking.

NOTE

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

Ordering replacement filters

To order more water filter cartridges, contact your authorized Samsung dealer.

- External Filter - HAFEX/EXP

Troubleshooting

Problem	Action
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? If so, it may not be able to cool sufficiently. Install it in a location that is out of direct sunlight and not near a heat source. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? If so, it may not be able to cool sufficientlyl. Keep it an appropriate distance from the wall. • Is there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food.
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge? Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the CoolSelect Zone™ drawer.
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.

Problem	Action
Ice is not dispensing.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? It may take longer to make ice if it is not sufficiently cool, such as when first installed. • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice Type is set to Cubed or Crushed. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled food. When cleaning the inside of the fridge, store food elsewhere and unplug the appliance. Wipe with a dry dishcloth after 2-3 hours and then circulate air inside the refrigerator.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer drawer closed properly? If the freezer drawer is not completely closed or is blocked, humidity from outside may enter and cause severe frost to form.

Troubleshooting

Problem	Action
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel. • Check if the filter is properly installed. If it is not properly installed, the water dispenser may not work.

Memo

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Hladnjak

Korisnički priručnik

RH56J69*

SEAD Samostojeći uređaj



Sadržaj

Sigurnosne informacije

- Prije upravljanja hladnjakom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga na sigurnom mjestu u blizini uređaja radi buduće upotrebe.
- Koristite se ovim uređajem samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu.
  Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
  Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.

Sigurnosne informacije

Važni sigurnosni simboli

UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti lakše tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.

NAPOMEN

NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Pozorno slijedite upute.
Iskopčajte utikač iz zidne utičnice.
Provjerite je li stroj uzemljen kako bi se spriječio strujni udar.
Pozovite kontaktni centar i zatražite pomoć.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Oznaka CE

Ustanovljeno je da je ovaj proizvod sukladan Direktivi o niskom naponu (2006/95/EZ), Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EZ) i Direktivi RoHS (2011/65/EU), uredbi o puštanju u pogon (EU) br. 1060/2010 i direktivi o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ) koje uvodi Odredba (EZ) br. 643/2009 Europske unije. (Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama)

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

⚠ **UPOZORENJE**

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi rashladnog kruga.

- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti i prouzročiti ozljedu oka.
  U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz rashladnoga kruga izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti ovisi o količini upotrijebljenog rashladnog sredstva.
- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja.
  Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija u koju namjeravate postaviti hladnjak mora imati volumen od najmanje 1 m^3 za svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a u sustavu uređaja.
  Količina rashladnog sredstva u uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.

Sigurnosne informacije

Znakovi ozbiljnog upozorenja pri postavljanju

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažno mjesto ili na mjesto gdje može doći u dodir s vodom.
- Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte postavljati ovaj hladnjak na izravnu sunčevu svjetlost niti ga izlagati vrućini štednjaka, grijalica ili drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel.
  Hladnjak bi uvijek trebao biti uključen u vlastitu strujnu utičnicu koja ima nazivni napon usklađen s natpisnom pločicom.
- To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte upotrebljavati raspršivače u blizini hladnjaka.
- Upotreba raspršivača u blizini hladnjaka može prouzročiti eksploziju ili požar.

- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
- Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
- To predstavlja opasnost od požara.
- Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude dostupan nakon postavljanja.

- Hladnjak mora biti uzemljen.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili gubitak energije ili strujne udare prouzročene gubitkom struje iz hladnjaka.
- Nikad se ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim mogućim gromobranskim šipkama kao uzemljenjem.
- Neprikladna upotreba utikača za uzemljenje može prouzročiti električni udar.


- Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite proizvođaču ili servisu proizvođača radi zamjene kabela.
- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
- Ako se takav postupak ne osigura, može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

Sigurnosne informacije

Znakovi opreza pri postavljanju

OPREZ

- Ventilacijski otvor na kućištu uređaja ili montažnoj konstrukciji mora biti bez prepreka.

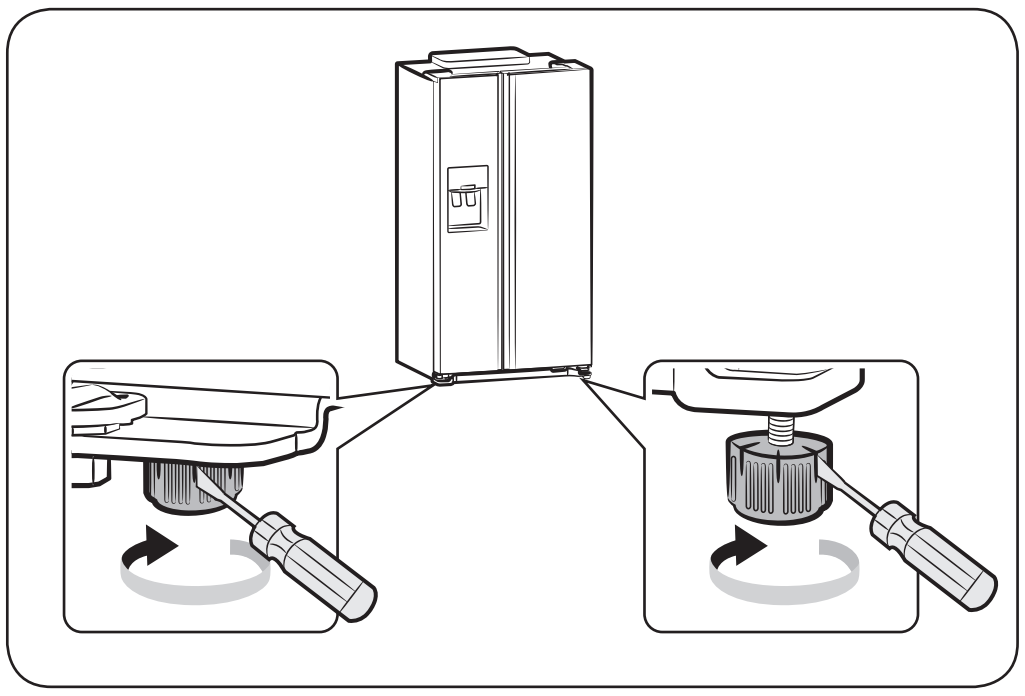

- Ostavite uređaj da neometano stoji 2 sata nakon postavljanja.
  - Pri postavljanju hladnjaka, pobrinite se da obje noge dodiruju tlo radi sigurnijeg postavljanja.
    Noge se nalaze na donjem stražnjem dijelu pojedinih vrata.
    Umetnite ravni odvijač i okrećite u smjeru strelice dok se uređaj ne poravna.
  - Uvijek uravnotežite opterećenje na oba krila vrata.
  - Hladnjak zbog preopterećenja jednih vrata može pasti i prouzročiti tjelesnu ozljedu.

Znakovi ozbiljnog upozorenja pri upotrebi

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Kad otvorite ili zatvorite vrata, neki predmet može ispasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Na hladnjak nemojte stavljati predmete napunjene vodom.
- U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata.
- U suprotnom može doći do teške tjelesne ozljede.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Postoji opasnost od zatvaranja djeteta u hladnjak i teških tjelesnih ozljeda zbog niske temperature.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora.
- U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili materijalne štete.
- Hlapljive ili zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola, etera i ukapljenog naftnog plina nemojte odlagati u hladnjak.
- Odlaganje takvih proizvoda u hladnjak može prouzročiti eksplozije.

Sigurnosne informacije

- Farmaceutske proizvode osjetljive na niske temperature, znanstvene materijale i druge proizvode osjetljive na niske temperature nemojte spremati u hladnjak.

- U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.

- U hladnjak nemojte postavljati ni u njemu upotrebljavati električne uređaje, osim ako je riječ o vrsti uređaja koju preporučuje proizvođač.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.

- To može prouzročiti električni udar ili požar.

- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.

- To može prouzročiti ozebline.

- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.

- Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
- Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
- Koristite se samo LED žaruljama koju isporučuje proizvođač ili servis proizvođača.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala i/ili ulazila u uređaj.

- Nemojte sami rastavljati ili popravljati hladnjak.

- Možete prouzročiti požar, kvar i/ili tjelesnu ozljedu.
  U slučaju kvara obratite se serviserima.

- Ako uređaj proizvodi čudne zvukove, gori ili ispušta miris ili dim, odmah ga iskopčajte i obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
Ventilacijski otvor na kućištu uređaja ili montažnoj konstrukciji mora biti bez prepreka.
- Ako imate problema s promjenom žarulje, obratite se serviserima.
- Ako je proizvod opremljen LED žaruljom, nemojte sami rastavljati poklopac žarulje i LED žarulju.
- Obratite se svojim serviserima.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- Postoji opasnost od požara.

Sigurnosne informacije

Znakovi opreza pri upotrebi

OPREZ

- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
- Nemojte postavljati hranu preblizu ventilatora na stražnjoj strani uređaja jer to ometa slobodan protok zraka u pretincu hladnjaka.
- Dobro zamotajte hranu ili je prije stavljanja u hladnjak odložite u hermetički zatvorene spremnike.
- Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u pretinac zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili staklene posude u zamrzivač.
- Kad se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje imovine.
- Nemojte mijenjati funkcionalnost hladnjaka ni izmjenjivati hladnjak.
- Promjene ili izmjene mogu prouzročiti tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine.
  Bilo kakve promjene ili izmjene koje treća strana izvrši na gotovom uređaju nisu obuhvaćene jamstvenim servisom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja do kojih može doći zbog izmjena koje je izvršila treća strana.
- Nemojte blokirati otvore za zrak.
- Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako ovo razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filtar za vodu i prouzročiti istjecanje vode.
- Novu hranu koju želite zamrznuti ne postavljajte pokraj postojeće hrane.
- Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rok valjanosti zamrznutih proizvoda.
- Spremnik za vodu, podložak za led i posudice za ledene kockice punite samo pitkom vodom.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Dovod vode u hladnjak mora postaviti/spojiti samo odgovarajuće kvalificirana osoba koja će ga spojiti samo na dovod pitke vode.
- Za propisno upravljanje ledomatom potreban je tlak od 138 ~ 862 kPa (19,9 ~ 125,1 psi).

Znakovi opreza pri čišćenju i održavanju

⚠ **OPREZ**

- Nemojte izravno prskati vodu unutar ili izvan hladnjaka.
  - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Ne raspršujte zapaljive plinove blizu hladnjaka.
  - Postoji rizik od eksplozije ili požara.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
  - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Uklonite bilo kakve strane tvari ili prašinu s kontakata utikača. Međutim, pri čišćenju utikača nemojte upotrebljavati mokru ili vlažnu krpu; uklonite bilo kakve strane tvari ili prašinu s kontakata utikača.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora i u otvor za led.
  - To može prouzročiti tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.

- Prije čišćenja ili održavanja iskopčajte hladnjak.

Sigurnosne informacije

Znakovi ozbiljnog upozorenja pri odlaganju

UPOZORENJE

- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane uređaja oštećene.
- Rashladna sredstva koja se upotrebljavaju su R-600a ili R-134a.
  Provjerite oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili natpisnu oznaku unutar hladnjaka kako biste provjerili koje se rashladno sredstvo upotrebljava u hladnjaku.
  Ako proizvod sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja proizvoda.
  Ciklopentan se upotrebljava kao izolacijski plin za napuhavanje.
  Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju poseban postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
  Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane uređaja oštećene.
  Cijevi će se slomiti na otvorenom.
- Ako uređaj sadržava rashladno sredstvo izobutan (R-600a), prirodni plin velike kompatibilnosti s okolišem, koji je istodobno zapaljiv.
  Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi rashladnog kruga.
- Pri odlaganju ovog uređaja ili drugih hladnjaka uklonite vrata / brtve vrata, zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra.
  Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla popeti unutra.
  Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa starim uređajem.
- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

NAPOMENA

- U slučaju nestanka struje nazovite lokalni ured elektroprivrede i raspitajte se o trajanju.
- Većina nestanaka struje popravi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom nestanka struje treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
- Ako nestanak struje potraje dulje od 2 sata, izvadite sav led iz kantici za led.
- Ako nestanak struje potraje dulje od 24 sata, izvadite svu zamrznutu hranu.
- Ako je hladnjak isporučen s ključevima, te ključeve treba držati izvan dohvata djece i ne u blizini uređaja.
- U slučaju dugotrajnijeg postavljanja na temperaturi nižoj od donje granice za koju je uređaj namijenjen, može doći do neujednačenog rada (mogućnost da temperatura u hladnjaku postane previsoka).
- U hladnjak nemojte odlagati hranu koja se lako kvari na nižim temperaturama, kao što su banane ili dinje.
- Uređaj se ne zamrzava, što znači da nema potrebe ručno ga odmrzavati jer će se to odvijati automatski.
- Porast temperature tijekom odmrzavanja može biti u skladu sa zahtjevima ISO standarda. Međutim, ako želite spriječiti nepotreban porast temperature zamrznute hrane tijekom odmrzavanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Svaki porast temperature zamrznute hrane tijekom odmrzavanja može skratiti vrijeme pohranjivanja.
- Temperatura odjeljka (odjeljaka) s dvije zvjezdice ili pretinca (pretinaca) sa simbolom dviju zvjezdica (✱✱) malo je viša od temperature ostalih pretinaca.
  Odjeljak (odjeljci) ili pretinac (pretinci) sa simbolom dviju zvjezdica podliježe (podliježu) uputama i/ili uvjetima koji su primjenjivi pri isporuci.

Sigurnosne informacije

Savjeti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom.
  Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
- Nikada ne blokirajte ventilacijske otvore ili rešetke uređaja.
- Pričekajte da se topla hrana ohladi prije nego što je stavite u uređaj.
- Zamrznutu hranu stavite na odmrzavanje u hladnjak.
  Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
- Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata uređaja nemojte predugo držati otvorena.
  Što su vrata kraće otvorena, to će se manje leda stvoriti u zamrzivaču.
- Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
- Nemojte postavljati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Osigurajte dovoljan ispust zraka na dnu hladnjaka i na stražnjoj strani hladnjaka.
  Ne prekrivajte otvore ventilatora.
- Pri postavljanju ostavite razmak s desne, lijeve, stražnje i gornje strane.
  Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove, poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene, kao što su:

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme i za klijente hotela, motela i drugih vrsti smještajnih okruženja;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.


Postavljanje

Priprema za postavljanje hladnjaka


Čestitamo vam na kupnji Samsung Side-By-Side hladnjaka.
Nadamo se da ćete uživati u mnogim vrhunskim značajkama i učinkovitosti koju pruža ovaj novi uređaj.


Odabir najboljeg mjesta za hladnjak

- Odaberite mjesto s lako dostupnim dovodom vode.
- Odaberite mjesto bez izravne izloženosti sunčevoj svjetlosti.
- Odaberite mjesto s ravnim (ili gotovo ravnim) podom.
- Odaberite mjesto s dovoljno prostora za jednostavno otvaranje vrata hladnjaka.
- Ukupan prostor potreban pri upotrebi. Pogledajte crtež i dimenzije u nastavku.
- Osigurajte neometano kretanje uređaja u slučaju održavanja ili servisiranja.

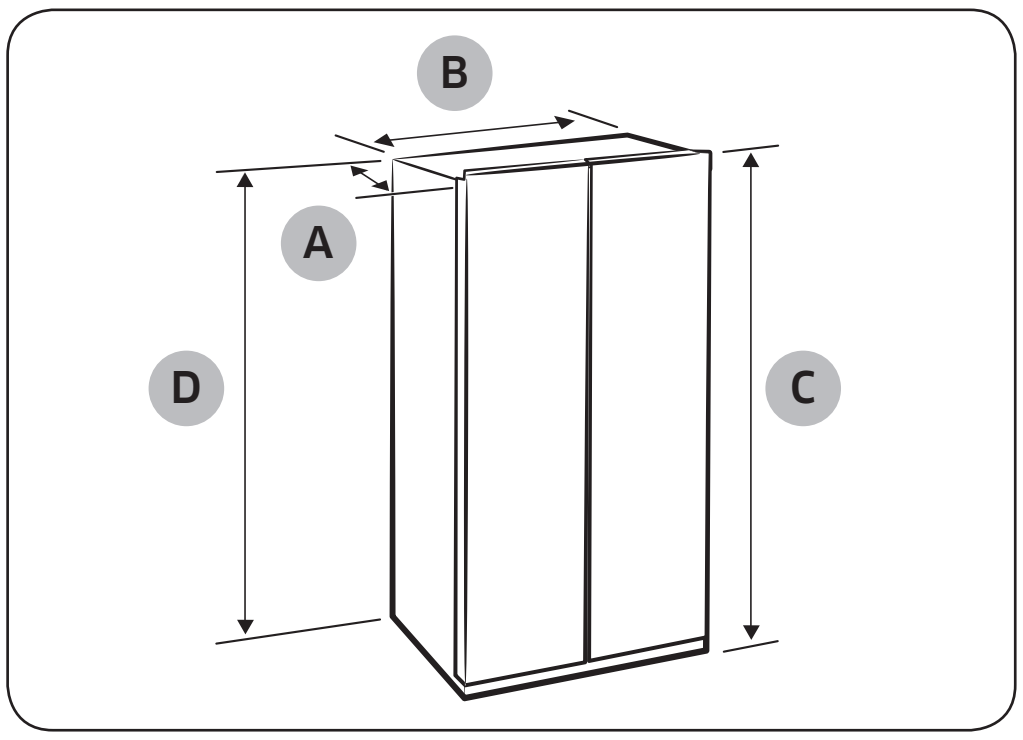

Dubina “A”	708 mm
Širina “B”	912 mm
Visina “C”	1775 mm
Ukupna visina “D”	1794 mm

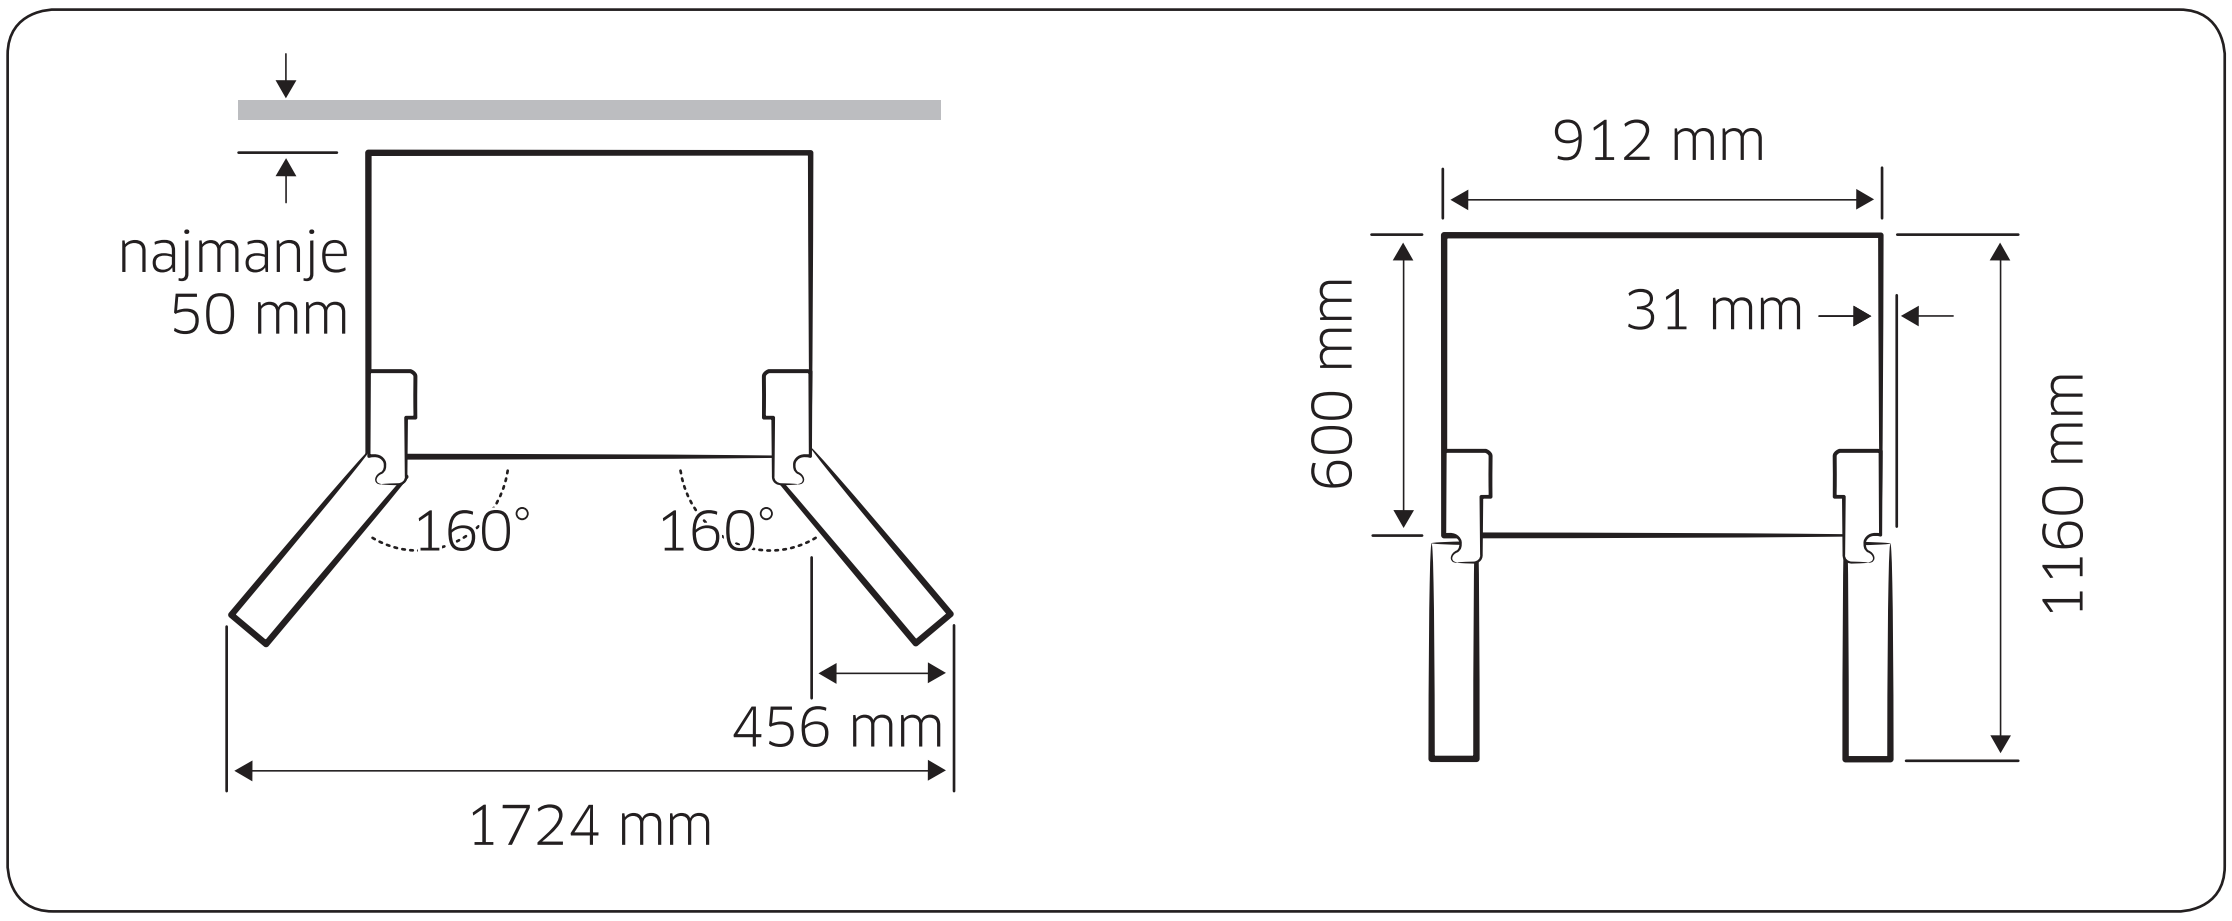

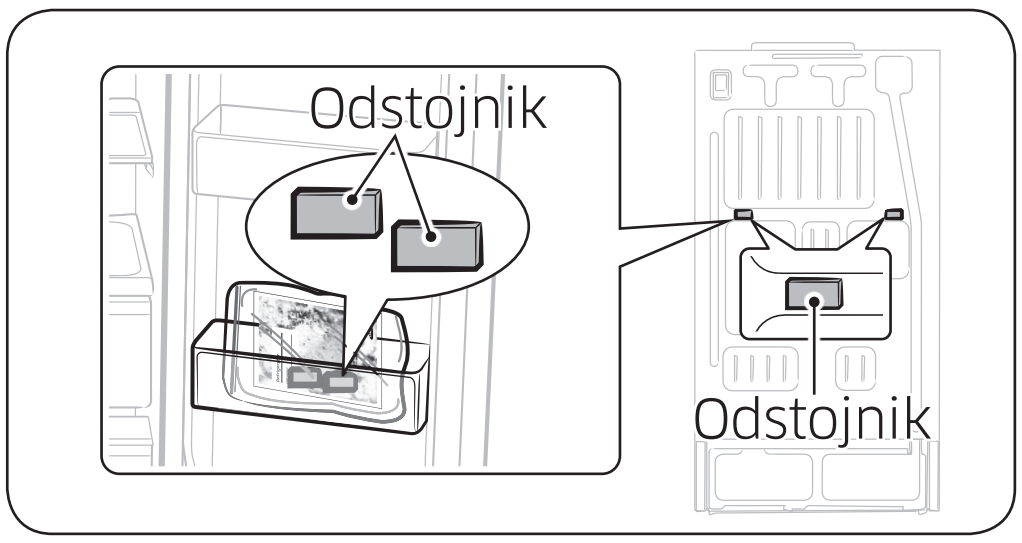


NAPOMENA

Postavljanje odstojnika (siva pločica)
Kako bi se postigla bolja izvedba, pri postavljanju hladnjaka na njegovu stražnju stranu pričvrstite odstojnik.
To poboljšava izvedbu hladnjaka.


Način postavljanja

Izvadite zapakirani odstojnik s najnižeg nosača u hladnjaku.
Na slici potražite mjesto za postavljanje na stražnjoj strani hladnjaka
Pronađite mjesto za postavljanje odstojnika i postavite ga na stražnju ploču hladnjaka.

Pri premještanju hladnjaka

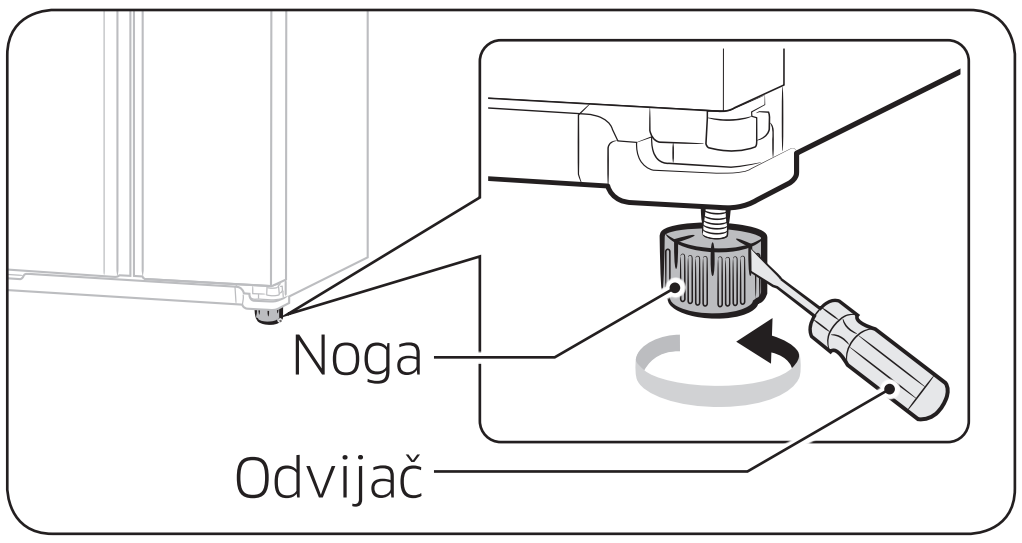

Kako biste izbjegli oštećenje poda, provjerite jesu li prednje noge za poravnavanje u podignutom položaju (iznad poda).
Pogledajte dio „Poravnavanje" u priručniku (na stranici 28).
Kako biste zaštitili završni sloj poda, postavite zaštitnu plohu, poput ambalažnog kartona, ispod hladnjaka.

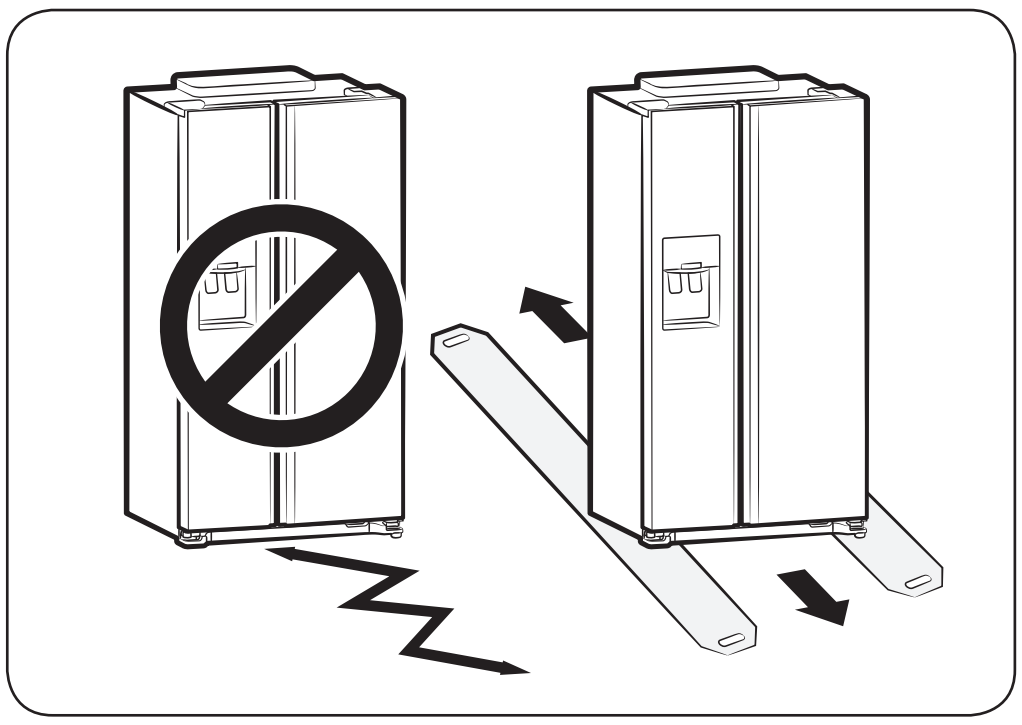


OPREZ

Pri postavljanju, servisiranju ili čišćenju iza hladnjaka, svakako povucite uređaj ravno prema naprijed i gurnite ga ravno natrag kada završite.


Postavljanje

Potrebni alati


Potrebni alati (nisu priloženi)




Križni odvijač (+)



Ravni odvijač (-)



Utični ključ od 10 mm



Kliješta




Imbus ključ od 5 mm

Uklanjanje vrata hladnjaka

Ako ulaz ne omogućava siguran prolaz hladnjaka, možete skinuti vrata.

Uklanjanje poklopca prednje noge

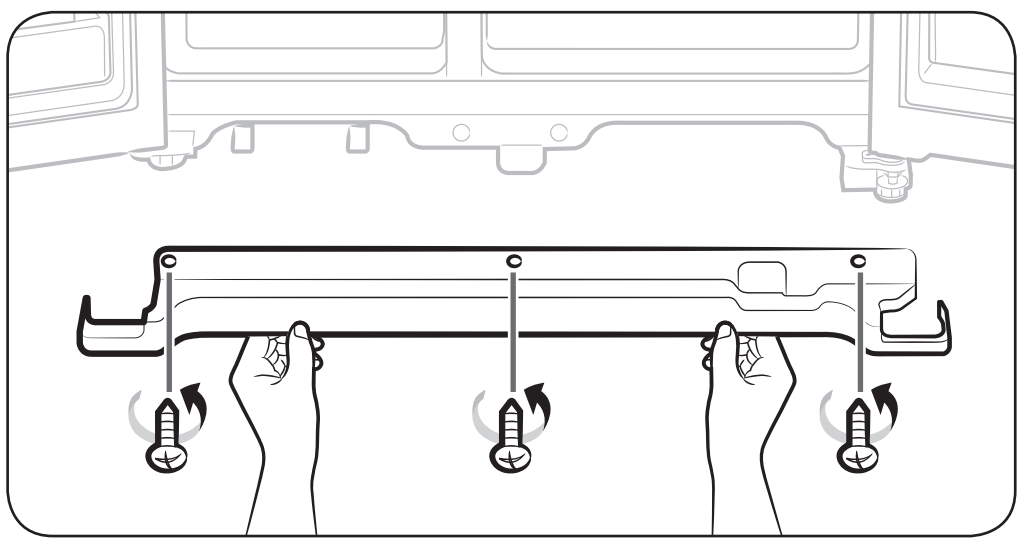


Najprije, otvorite vrata zamrzivača i hladnjaka, zatim uklonite poklopac prednje noge uklanjanjem triju vijaka suprotno kazaljci sata.

DA68-03176K-00.indb 20 15. 1. 16. 5:58

Odvajanje cijevi za dovod vode s hladnjaka

Ako ulaz ne omogućava siguran prolaz hladnjaka, možete skinuti vrata.

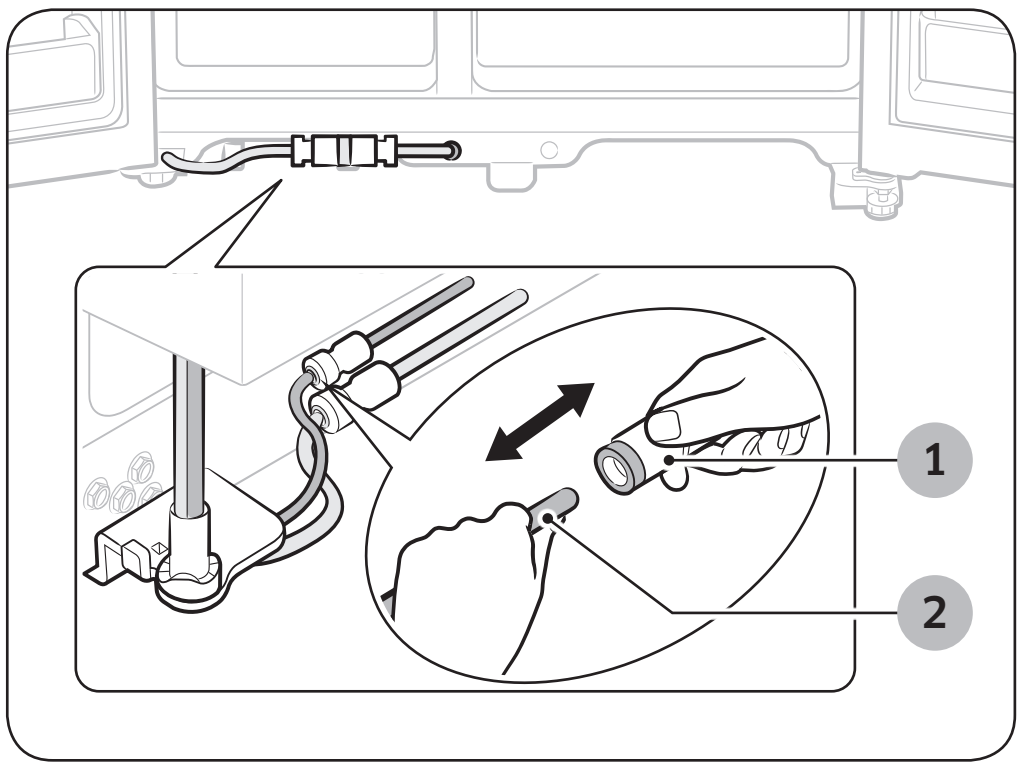

1. Uklonite dovod vode tako da pritisnete spojnicu (1) i izvučete dovod vode (2).

⚠ **OPREZ**

Cijevi za vodu moraju biti usklađene po boji.


Postavljanje

Postavljanje


Uklanjanje vrata zamrzivača

Najprije treba napomenuti nekoliko stvari.


- Obvezno podignite vrata ravno prema gore kako se šarke ne bi savile ili slomile.
- Pripazite da ne prikliještite cijevi za vodu i sklopove žica na vratima.
- Postavite vrata na zaštićenu površinu kako biste spriječili grebanje ili oštećenje.

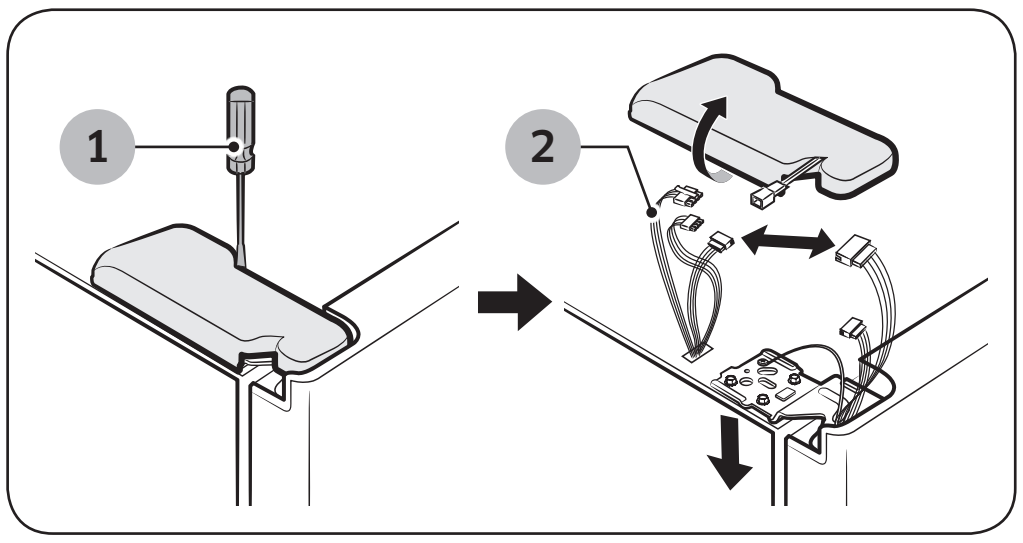

1. Dok su vrata zamrzivača zatvorena, odvijačem uklonite poklopac gornje šarke (1) i zatim iskopčajte žice lagano ih razdvajajući (2).

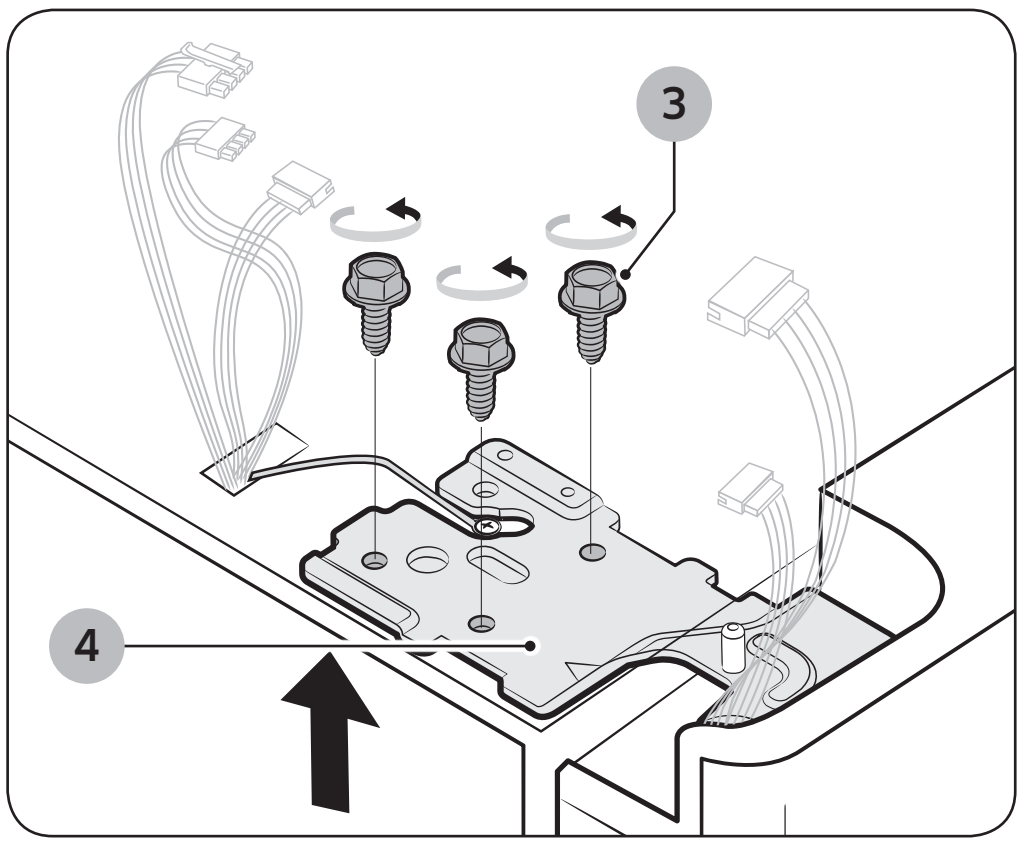

2. Izvadite vijke šarke (3) tako da ih okrenete suprotno kazaljci sata i skinite gornju šarku (4). Pazite da vrata ne padnu na vas dok ih uklanjate.

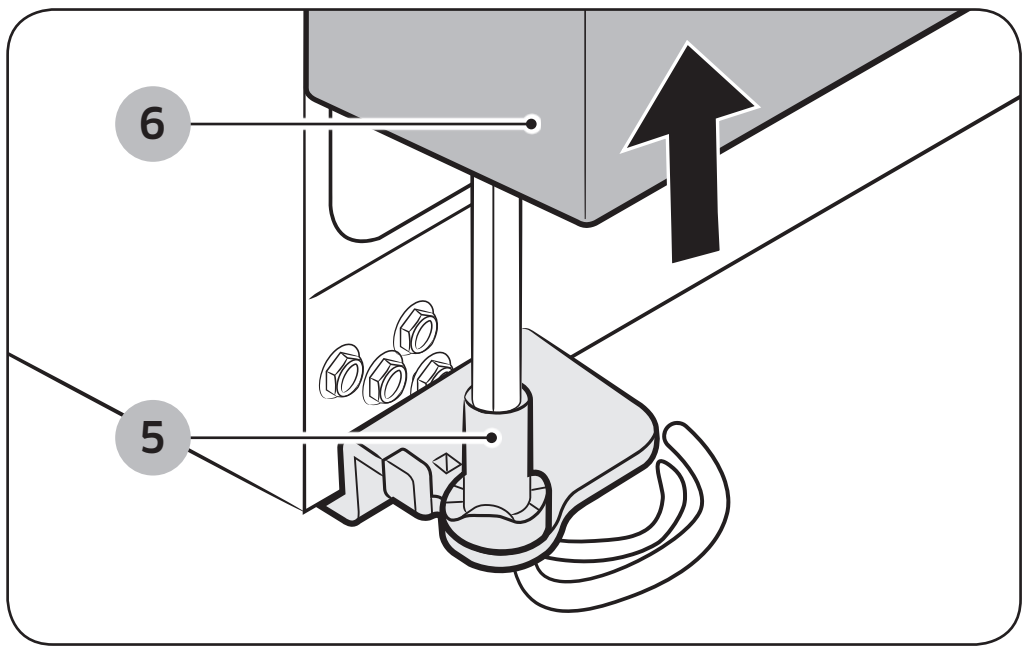


3. Zatim uklonite vrata s donje šarke (5) tako da ih pažljivo podignete ravno prema gore (6).


⚠ OPREZ

Pripazite da ne prikliještite cijevi za vodu i sklopove žica na vratima.


Uklanjanje vrata hladnjaka

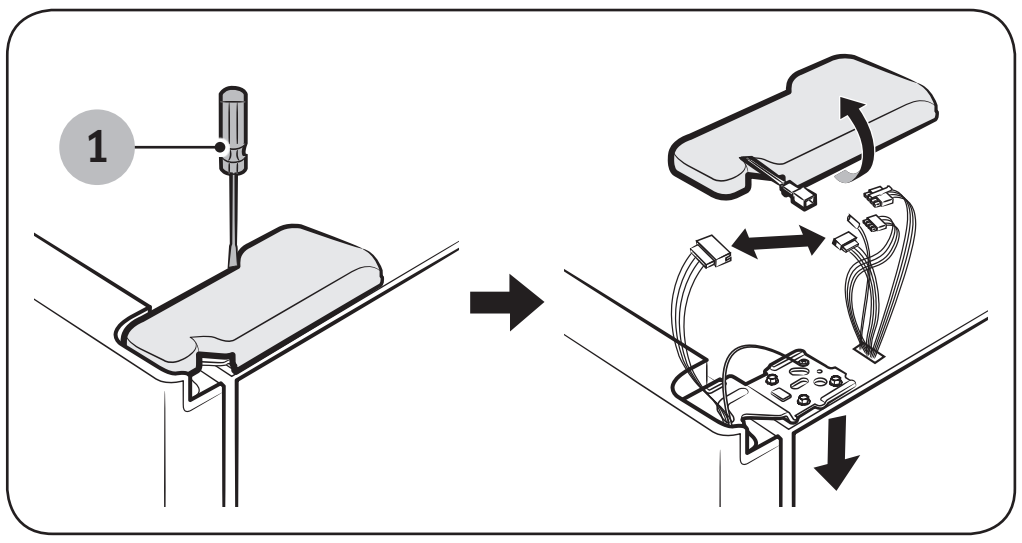

1. Dok su vrata zatvorena, odvijačem uklonite poklopac gornje šarke (1).

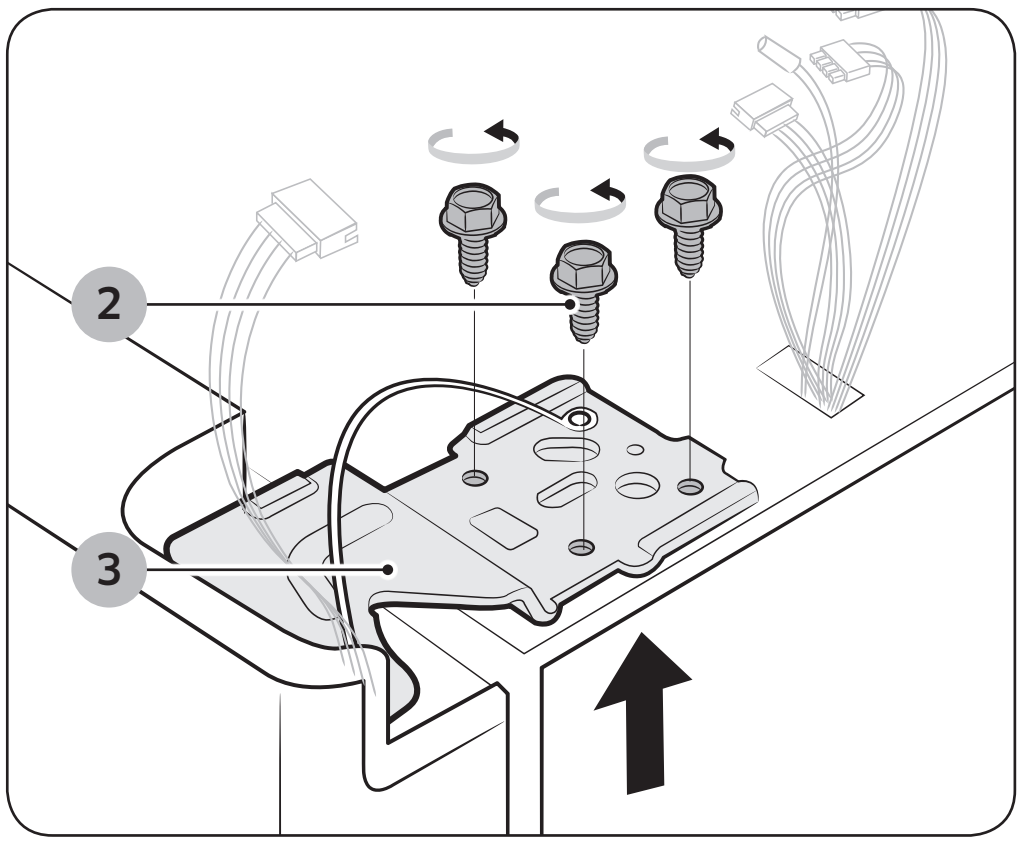


2. Izvadite vijke šarke (2) tako da ih okrenete suprotno kazaljci sata i skinite gornju šarku (3).
   Pazite da vrata ne padnu na vas dok ih uklanjate

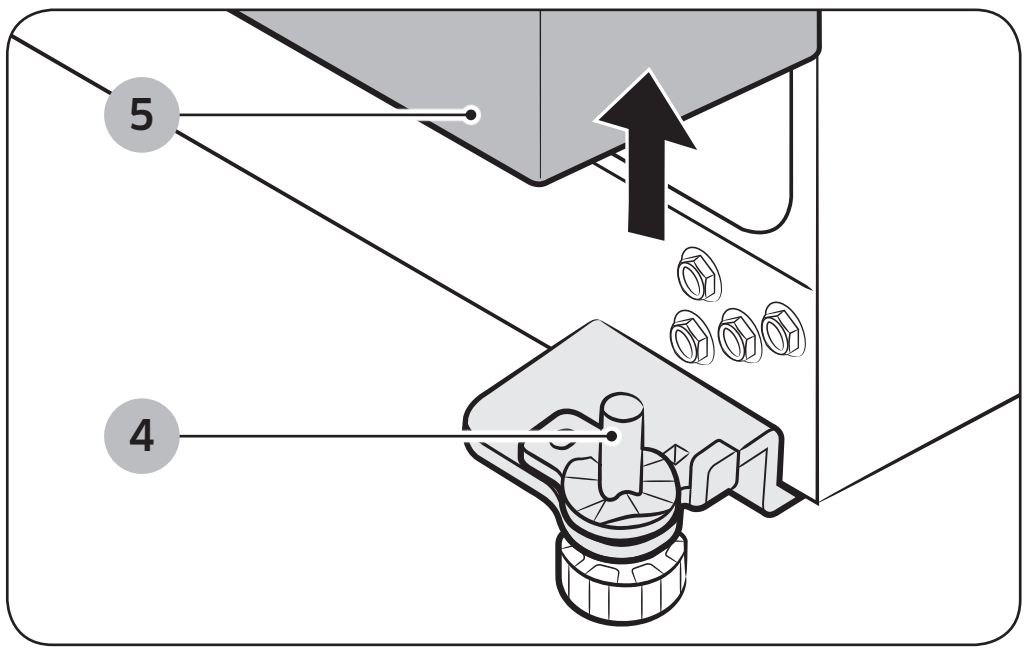


3. Zatim, uklonite vrata s donje šarke (4) tako da ih pažljivo podignete ravno prema gore (5).

Postavljanje


Rastavite vrata izloga hladnog pretinca

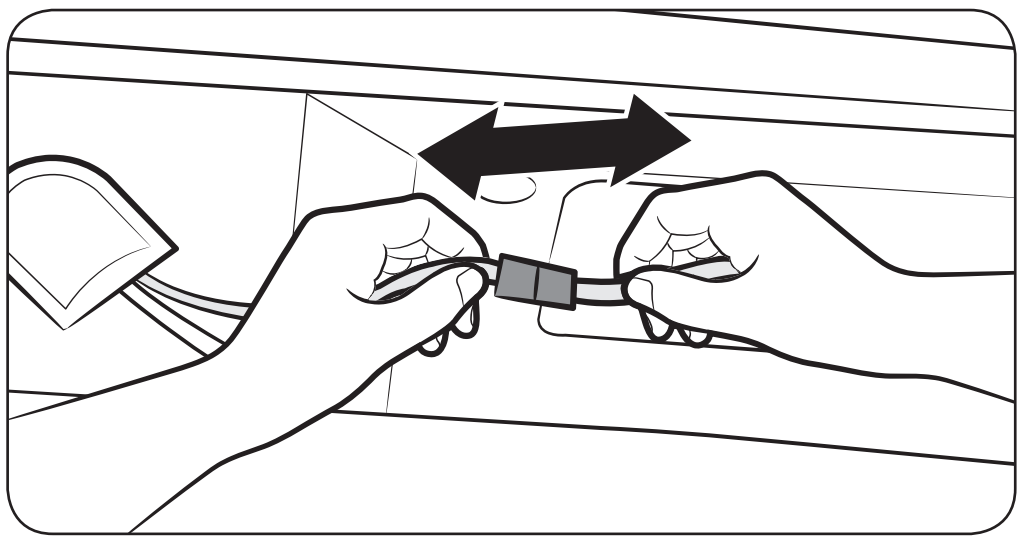

1. Rastavite priključak kućišta.

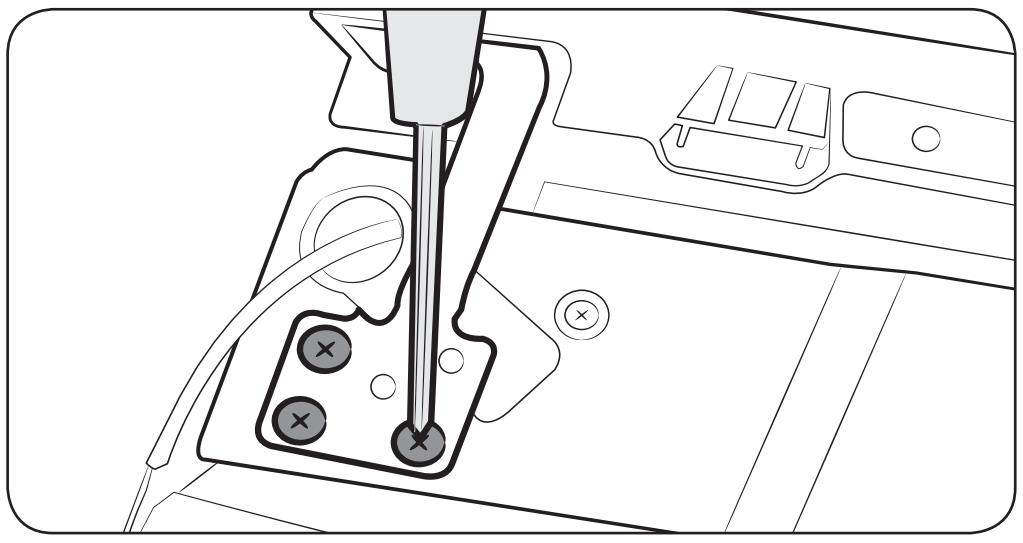

2. Skinite sva tri vijka na gornjoj šarki izloga.

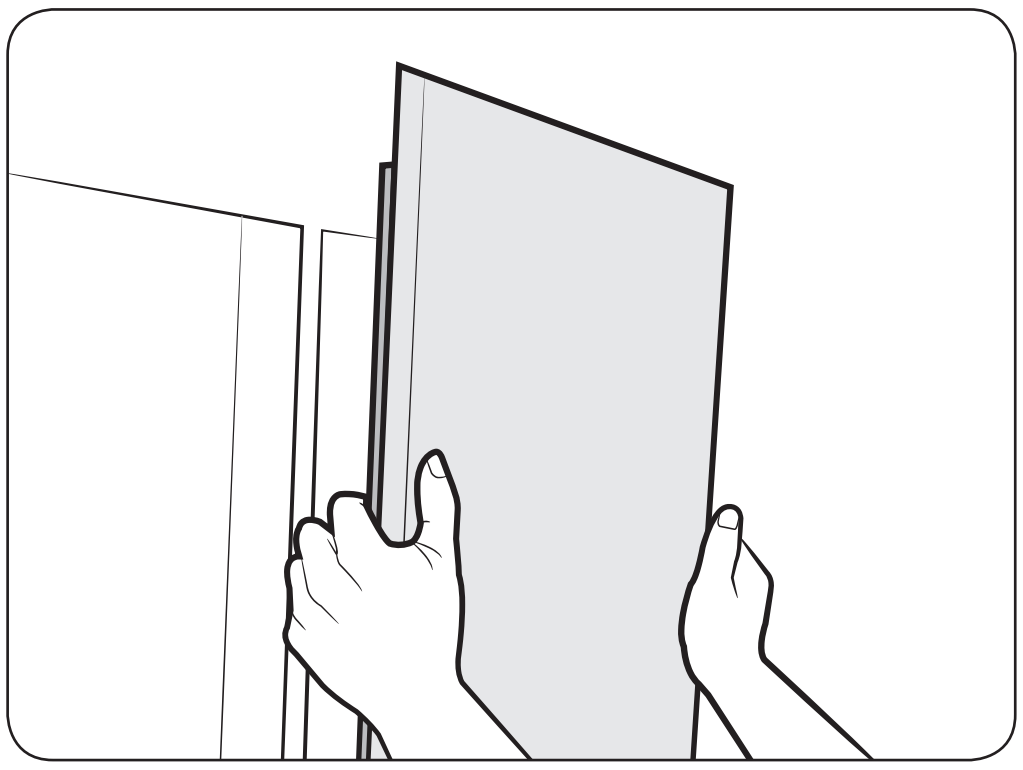


3. Uklonite vrata izloga.


Ponovno pričvršćivanje vrata hladnjaka

Nakon što sigurno postavite hladnjak na planirano mjesto, vrijeme je da ponovno postavite vrata.


Ponovno pričvršćivanje vrata zamrzivača

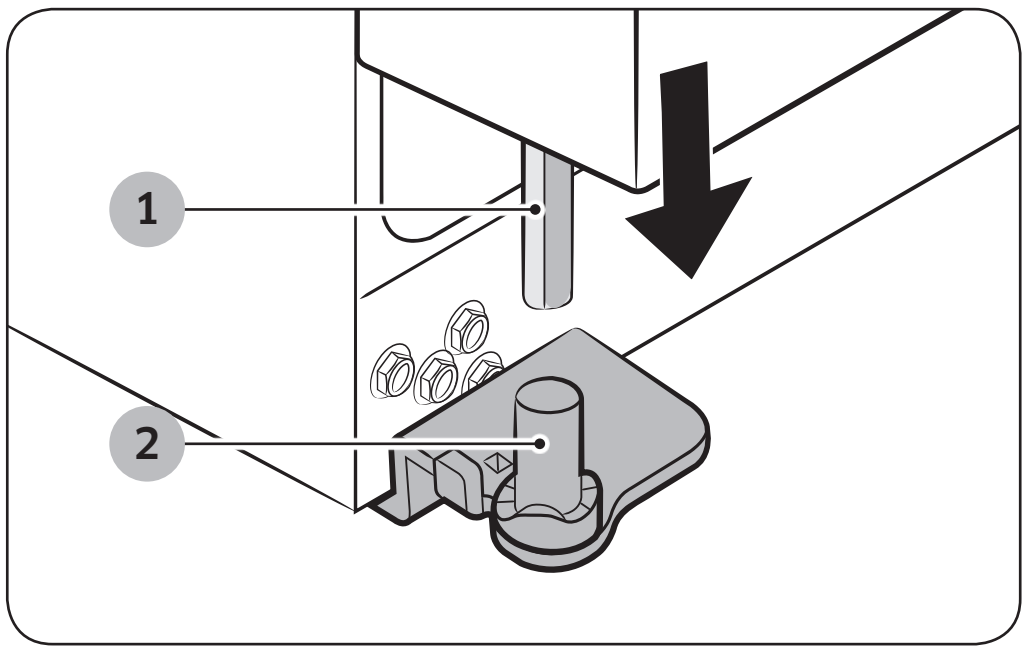

1. Vratite vrata zamrzivača umetanjem dovoda vode (1) natrag u donji kut vrata i zatim u otvor na donjoj šarci (2). Dovod vode povucite lagano prema natrag kako bi bio ravan bez iskrivljenja ili savijanja.

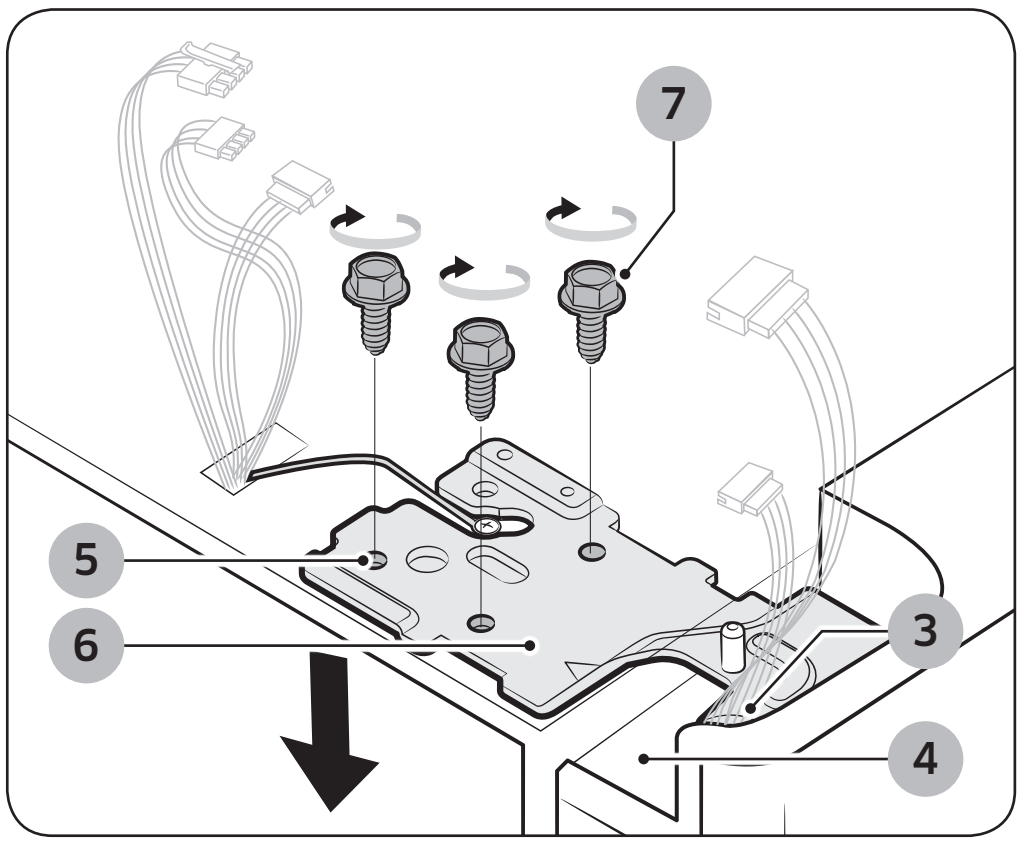

2. Umetnite osovinu gornje šarke (3) u otvor u kutu vrata zamrzivača (4). Provjerite je li šarka poravnata s otvorom gornje šarke (5) i otvorom na kućištu (6), a zatim ponovo pričvrstite vijke šarke (7) okrećući ih u smjeru kazaljke sata.
   Ponovno spojite žice.

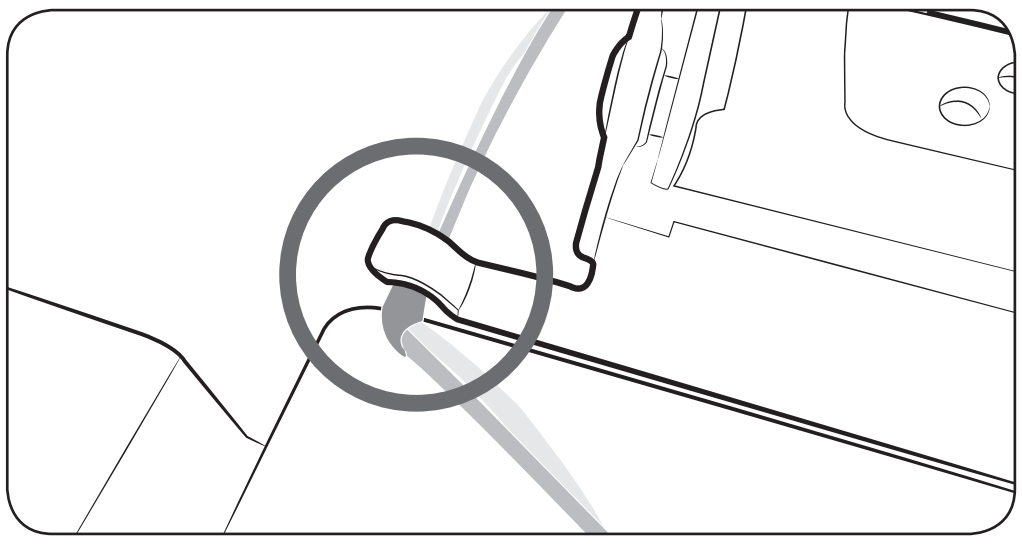


⚠ **OPREZ**

Pričvrstite žicu na kuku šarke kako biste spriječili oštećivanje žice pri ponovnom sastavljanju.


Postavljanje

Postavljanje

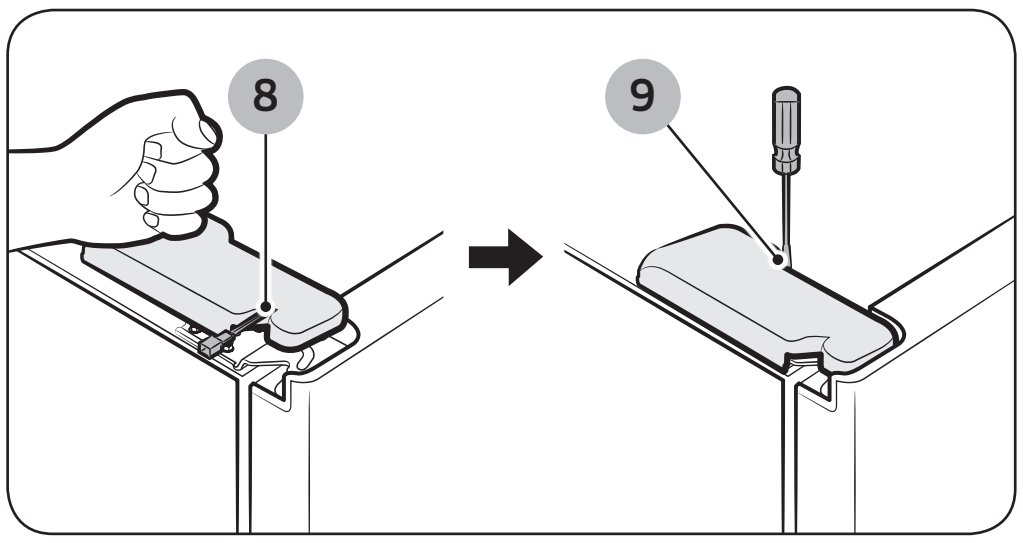


3. Postavite prednji dio poklopca gornje šarke (8) na prednji dio gornje šarke (9) i ponovno pričvrstite vijkom.


Ponovno pričvršćivanje vrata hladnjaka

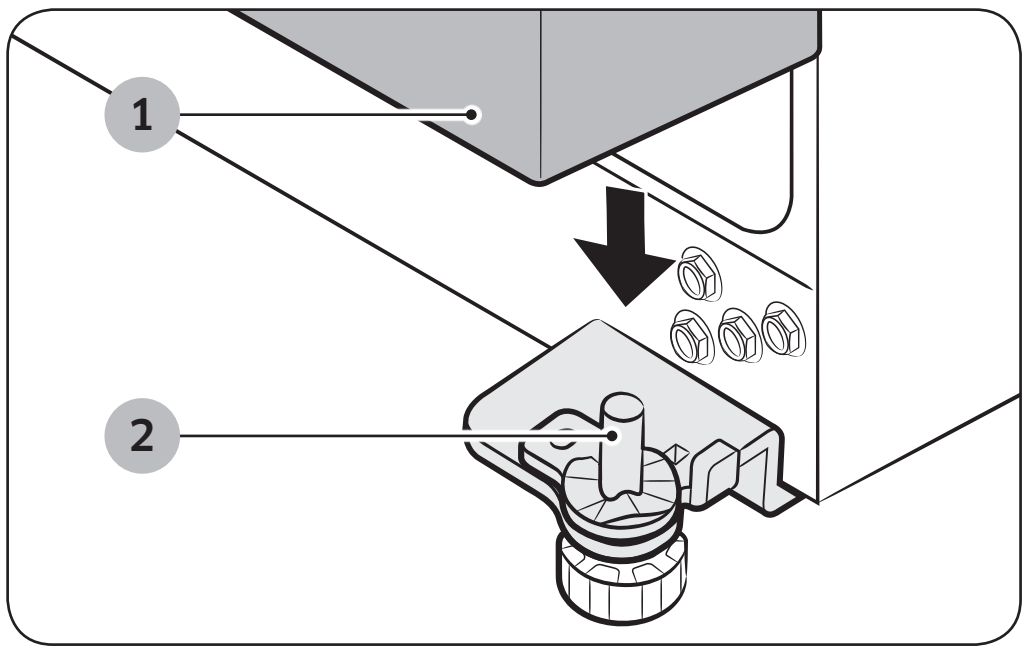

1. Postavite otvor u kutu vrata hladnjaka (1) preko donje šarke (2).

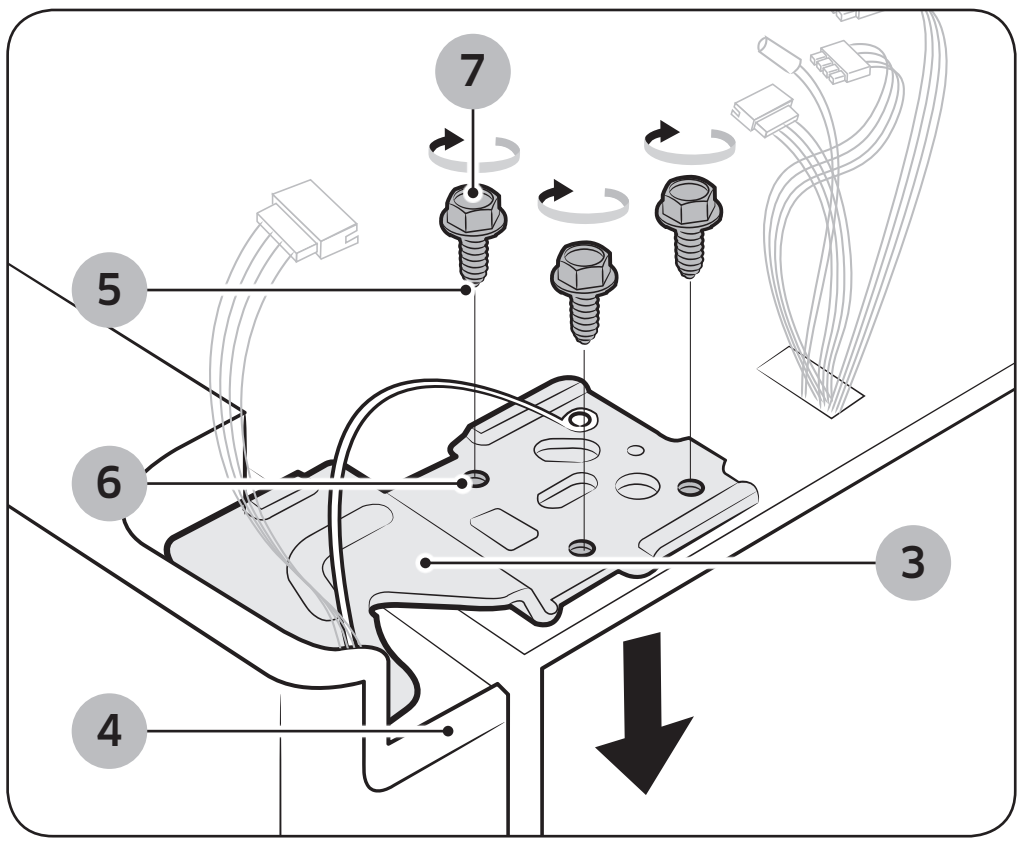


2. Umetnite osovinu gornje šarke (3) u otvor u na šarci (4). Provjerite je li šarka poravnata između otvora gornje šarke (5) i otvora na vrhu kućišta (6). Zatim ponovno pričvrstite vijke šarke (7) okrećući je u smjeru kazaljke sata.

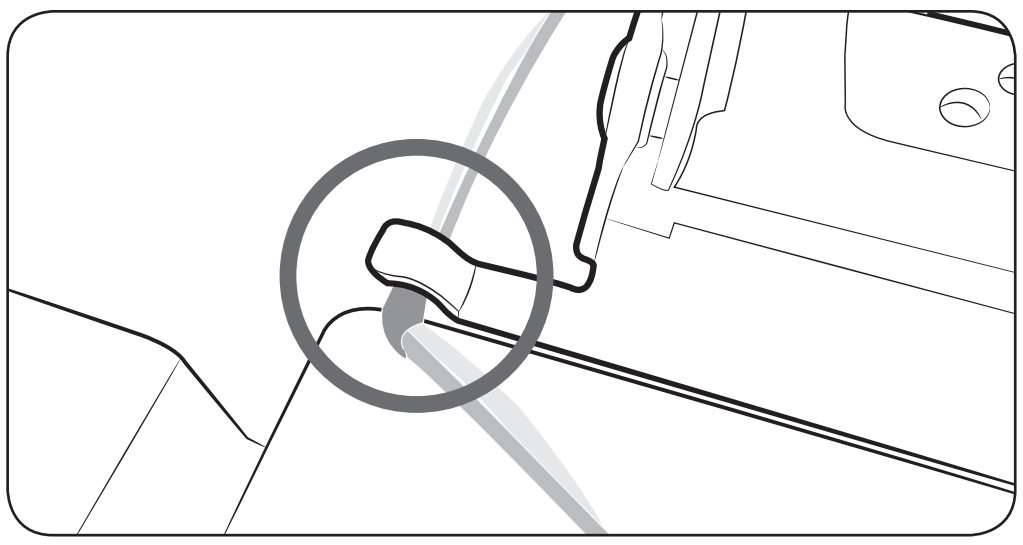


⚠ **OPREZ**

Pričvrstite žicu na kuku šarke kako biste spriječili oštećivanje žice pri ponovnom sastavljanju.

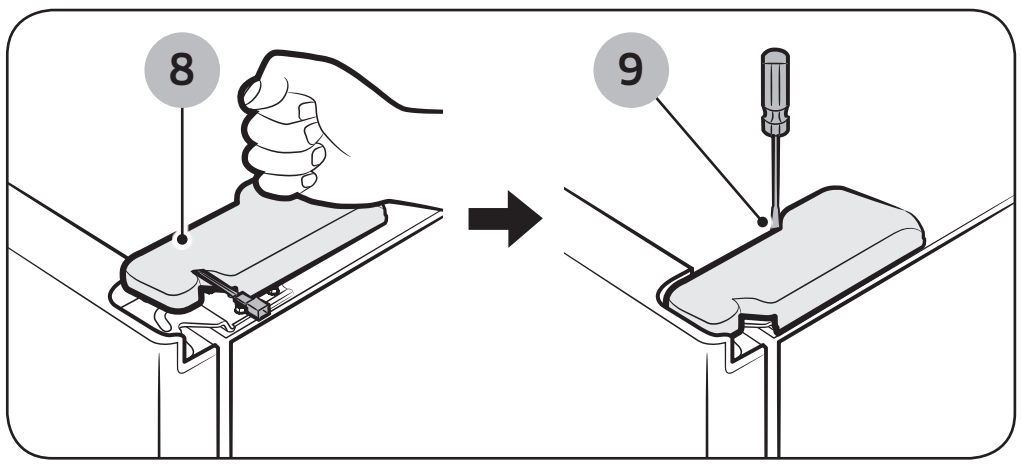


3. Postavite prednji dio poklopca gornje šarke (8) na prednji dio gornje šarke (9) i ponovno pričvrstite vijkom.

Ponovno pričvršćivanje cijevi za dovod vode

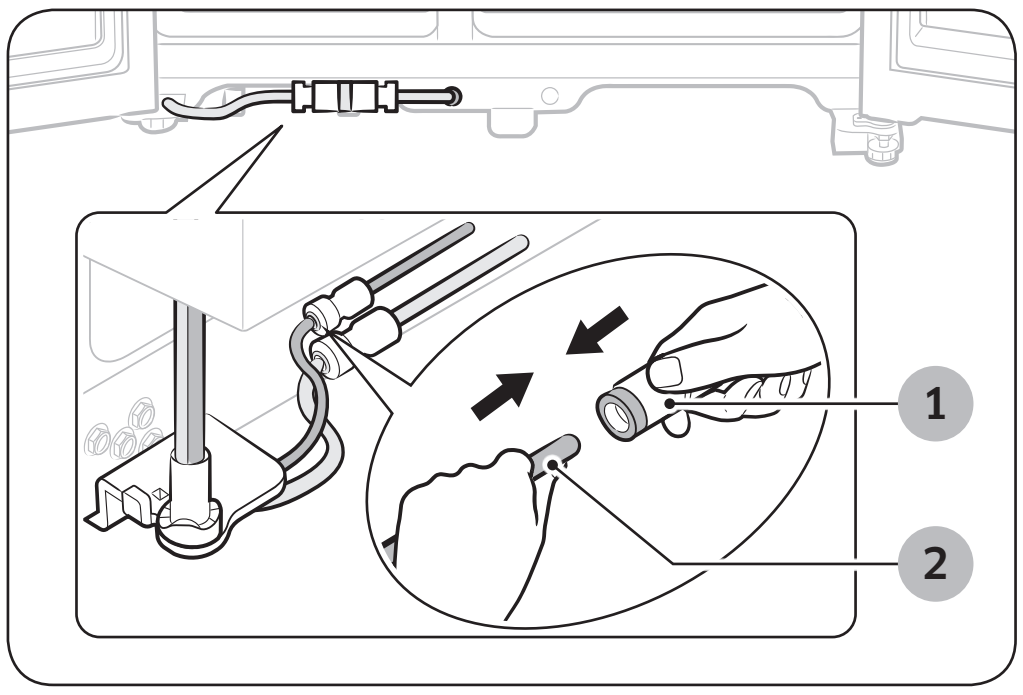

1. Umetnite dovod vode (2) u spojnicu (1).

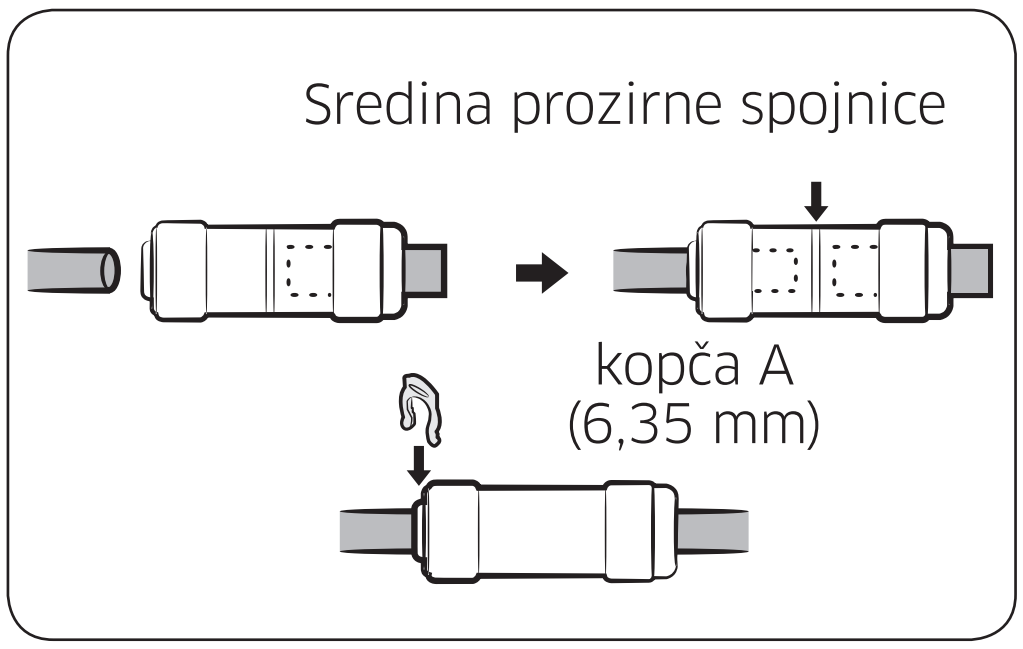

2. Kako bi se spriječilo istjecanje vode iz dozatora, dovod vode mora biti potpuno umetnut do sredine prozirne spojnice.
3. Umetnite dvije kopče iz paketa za instalaciju i provjerite drže li obje kopče čvrsto cijev.

NAPOMENA

Nemojte rezati dovod vode.
Lagano ga odvojite od spojnice.

Postavljanje

Postavljanje

Ponovno pričvršćivanje poklopca prednje noge

NAPOMENA

Prije pričvršćivanja poklopca provjerite ima li istjecanja na konektoru za vodu.
Zamijenite poklopac prednje noge okretanjem triju vijaka u smjeru kazaljke sata, kao što je prikazano na slici.


Poravnavanje hladnjaka

Nakon što su sva vrata postavljena natrag na hladnjak, trebali biste provjeriti je li hladnjak u razini kako biste onda mogli izvršiti završna podešavanja. Ako hladnjak nije u ravnini, neće biti moguće u potpunosti poravnati vrata.

NAPOMENA


Prednji dio hladnjaka također je podesiv.

Kada su vrata zamrzivača niža od hladnjaka

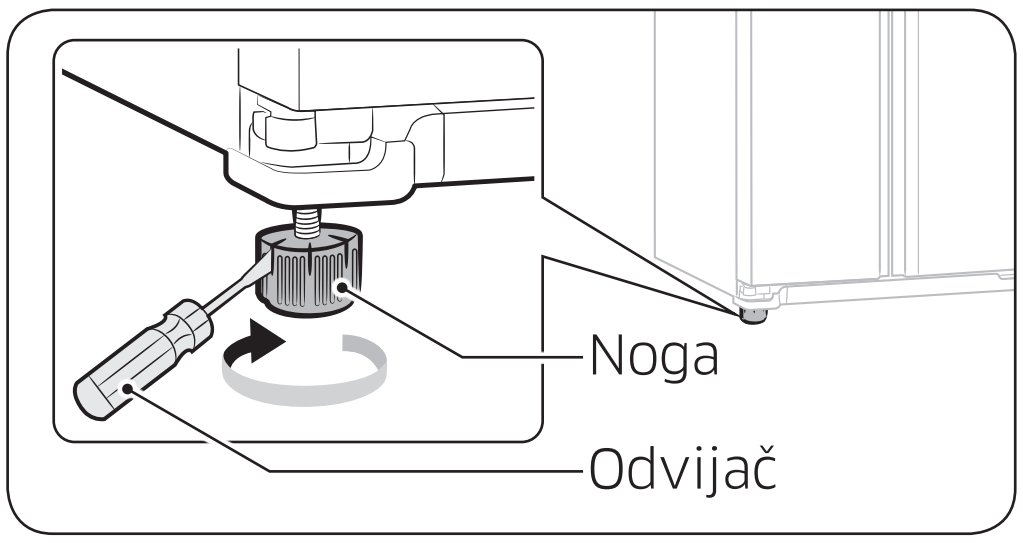

Umetnite ravni odvijač u urez na nozi, okrenite ga u smjeru kazaljke sata ili suprotno kazaljci sata kako biste poravnali zamrzivač.

Kada su vrata zamrzivača viša od hladnjaka

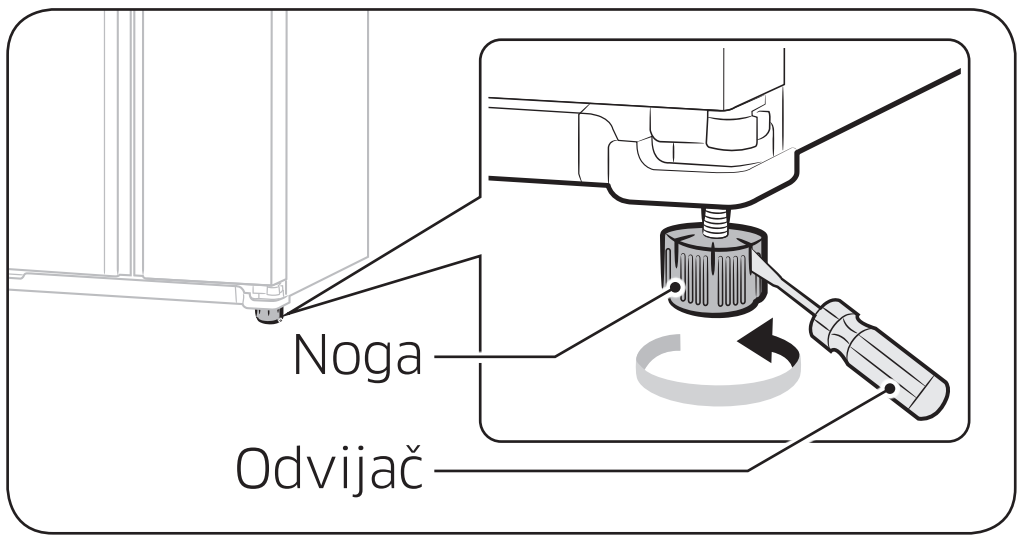


Umetnite ravni odvijač u urez na nozi, okrenite ga u smjeru kazaljke sata ili suprotno kazaljci sata kako biste poravnali hladnjak.

NAPOMENA


U sljedećem odjeljku potražite najbolje načine za manje prilagodbe na vratima.

Kako podesiti visinu vrata


Ako su jedna vrata niža od drugih:

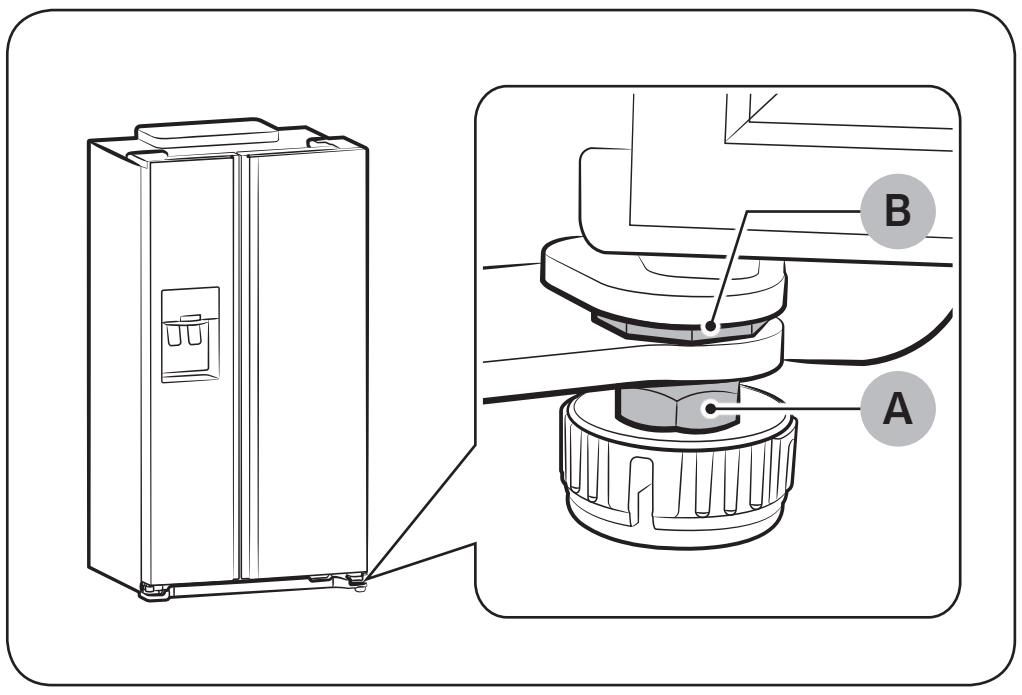


- Visina vrata hladnjaka može se podesiti pomoću matica za podešavanje smještenih na dnu svakih vrata.
- Podizanje vrata previsoko može prouzročiti dodirivanje vrata sa poklopcem šarki kada se otvaraju ili zatvaraju.

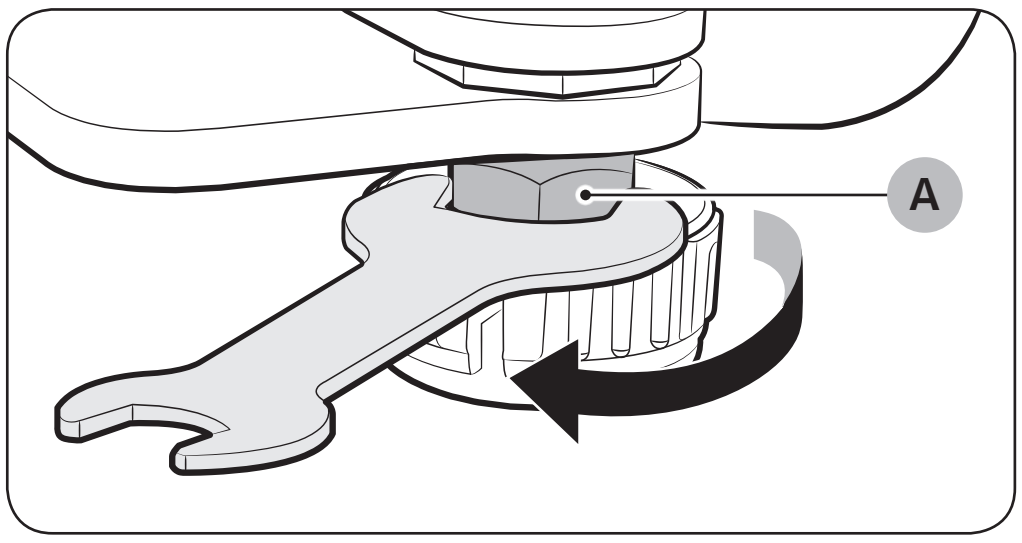

1. Otvorite vrata koja se trebaju podesiti i otpustite steznu maticu (A) na dnu vrata okrećući je u smjeru suprotnom kazaljci sata ( ) ključem za matice priloženim u pakiranju proizvoda. (Najprije podignite niža vrata.)

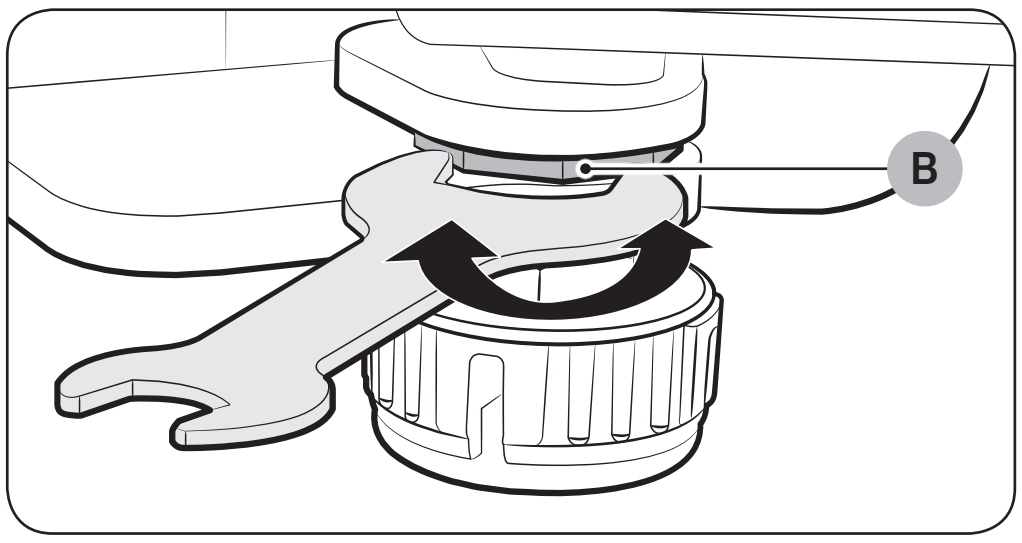

2. Podesite visinu vrata okrećući maticu za podešavanje (B) u smjeru suprotnom kazaljci sata ( ) ključem za matice.
   (Okrenite je suprotno kazaljci sata ( ) kako biste povećali visinu vrata, a u smjeru kazaljke sata ( ) kako biste smanjili.)
- Otvorite vrata i podesite ih s unutarnje strane.

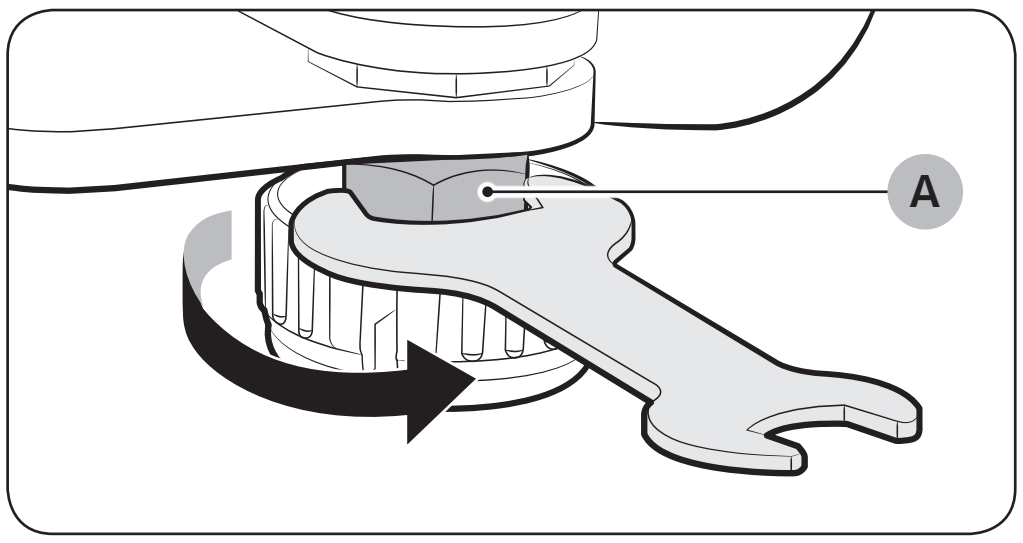


3. Kada vrata budu ravna, okrenite steznu maticu (A) u smjeru suprotnom kazaljci sata ( ) kako biste je stegnuli.

NAPOMENA


Podešavanje razine kada je hladnjak prazan može dovesti do toga da hladnjak bude neravan kada u njega stavite stvari. Ako se ovo dogodi, ponovno podesite razinu.

Kako podesiti razmak između vrata hladnjaka i kućišta hladnjaka


Ako je razmak između vrata hladnjaka i hladnjaka nejednak:

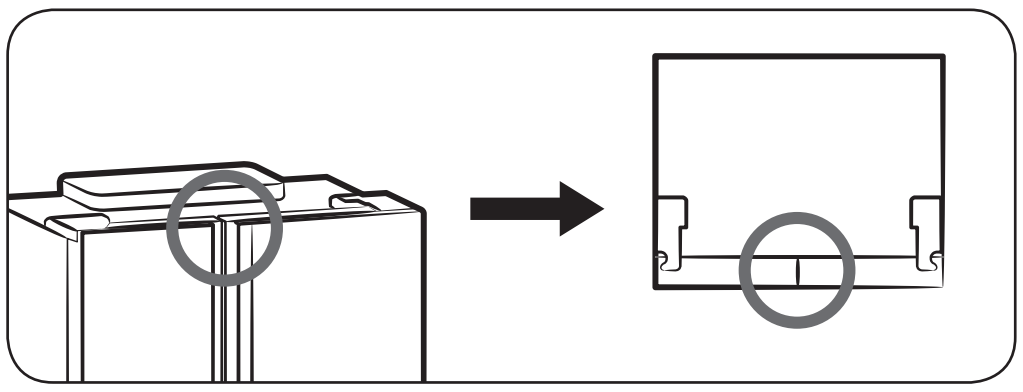

- Koristite se podešivačom smještenim u gornjem rubu hladnjaka, unutar svakih vrata.

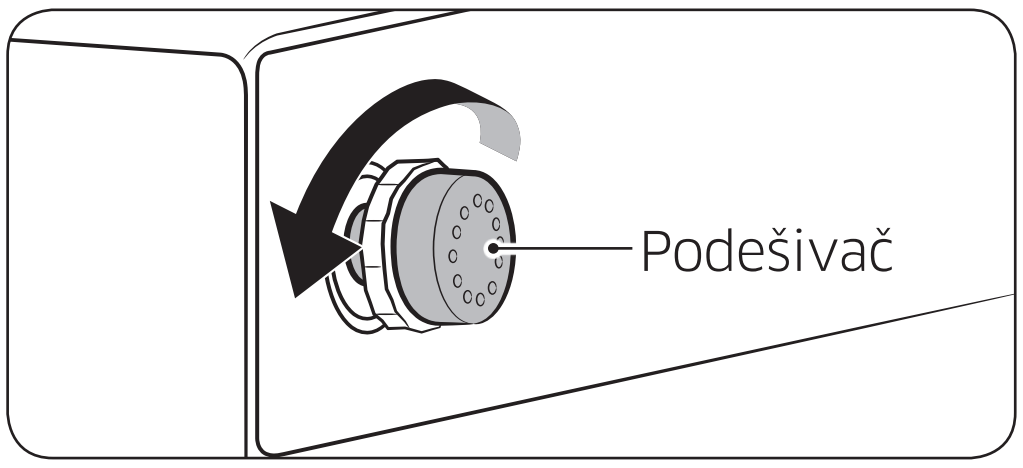

1. Otvorite vrata na kojima je razmak s hladnjakom uži i okrenite podešivač u smjeru suprotnom kazaljci sata ( ) dok se razmak ne ujednači.

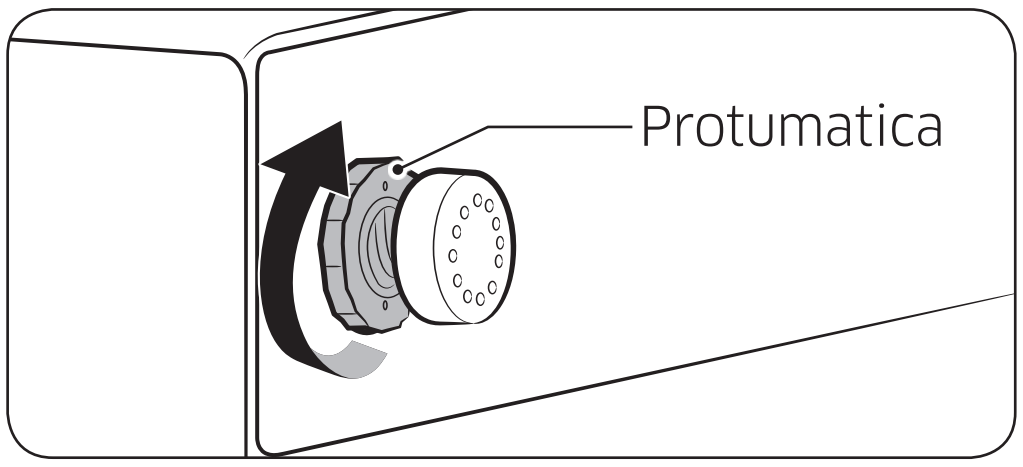

2. Kada podesite razmak između vrata i hladnjaka, okrenite podešivač u smjeru kazaljke sata ( ) kako biste uglavili podešivač.

Provjera cijevi dozatora vode (dodatno)


Dozator vode samo je jedna od korisnih značajki vašeg novog hladnjaka Samsung. Kako bi pomogao pri unaprjeđivanju zdravlja, filtar vode Samsung uklanja neželjene čestice iz vode. No on ne sterilizira i ne uništava mikroorganizme. Za to ćete trebati kupiti sustav za pročišćavanje vode. Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 kPa. U normalnim uvjetima čašu od 170 ml moguće je napuniti za 10 sekundi. Ako je hladnjak postavljen u području s niskim tlakom vode (manje od 138 kPa), možete ugraditi tlačnu pumpu koja će kompenzirati niski tlak. Spremnik za vodu u hladnjaku mora biti propisno napunjen. Kako biste to učinili, pritisnite ručicu dozatora dok iz otvora za vodu ne poteče voda. Pri upotrebi dozatora za vodu mogu se čuti tihi zvukovi koji nastaje zbog dovoda vode.

NAPOMENA

Kompleti za instalaciju dovoda vode su isporučeni. Možete ih pronaći u jednoj od ladica zamrzivača.

Upotreba ledomata

Uklanjanje kantice za led

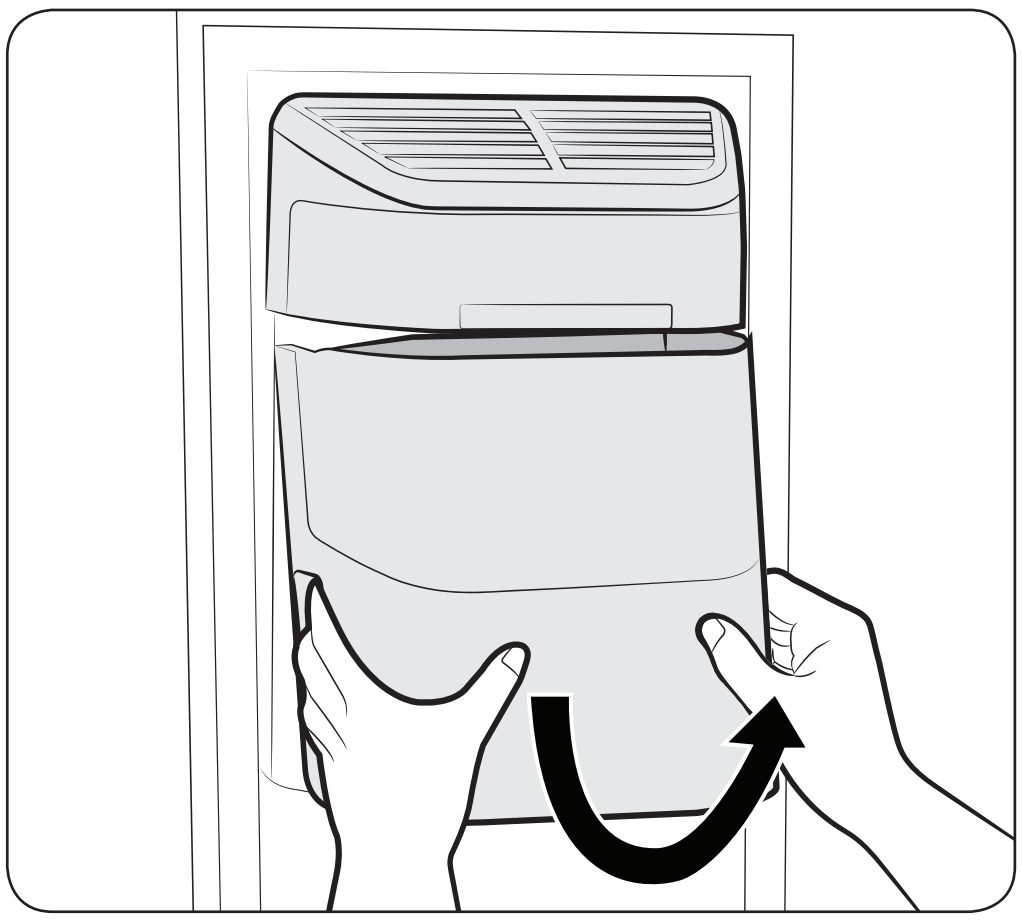


Slika 1

- Držite ručku kako je prikazano na slici 1.
- Lagano povucite donji dio prema gore.
- Polako izvadite kanticu za led.

Postavljanje


Ponovno postavljanje kantice za led

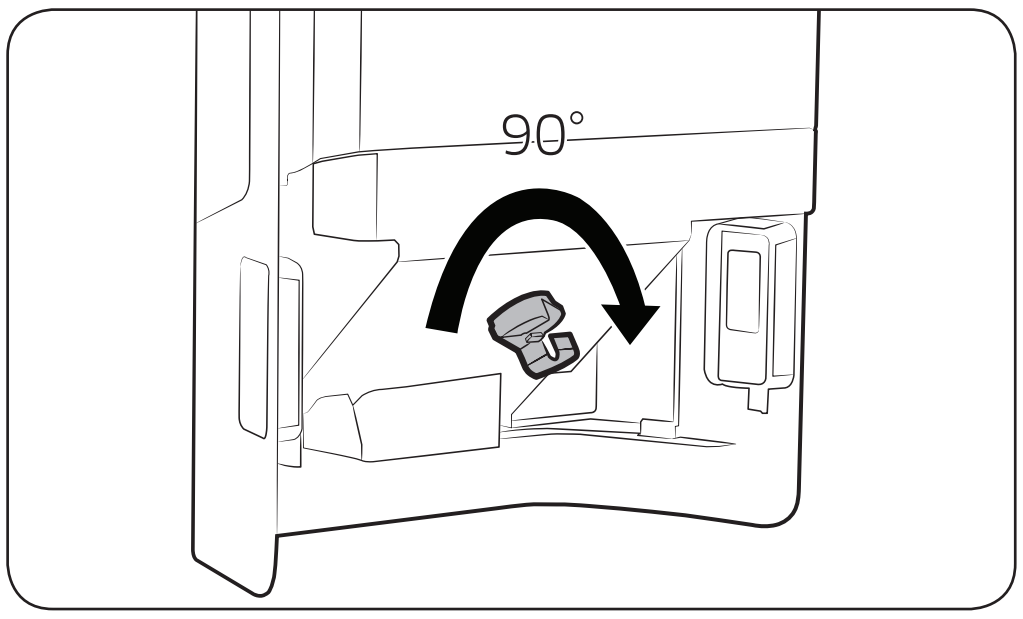

Slika 2

- Sastavite je redoslijedom suprotnim od rastavljanja.
- Čvrsto ugurajte kanticu dok ne začujete škljocaj.
- Ako se kantica ne uklopi u položaj, okrenite ručku držača na stražnjoj strani za 90 stupnjeva i ponovno je postavite kako je prikazano na slici 2.

Normalan način rada

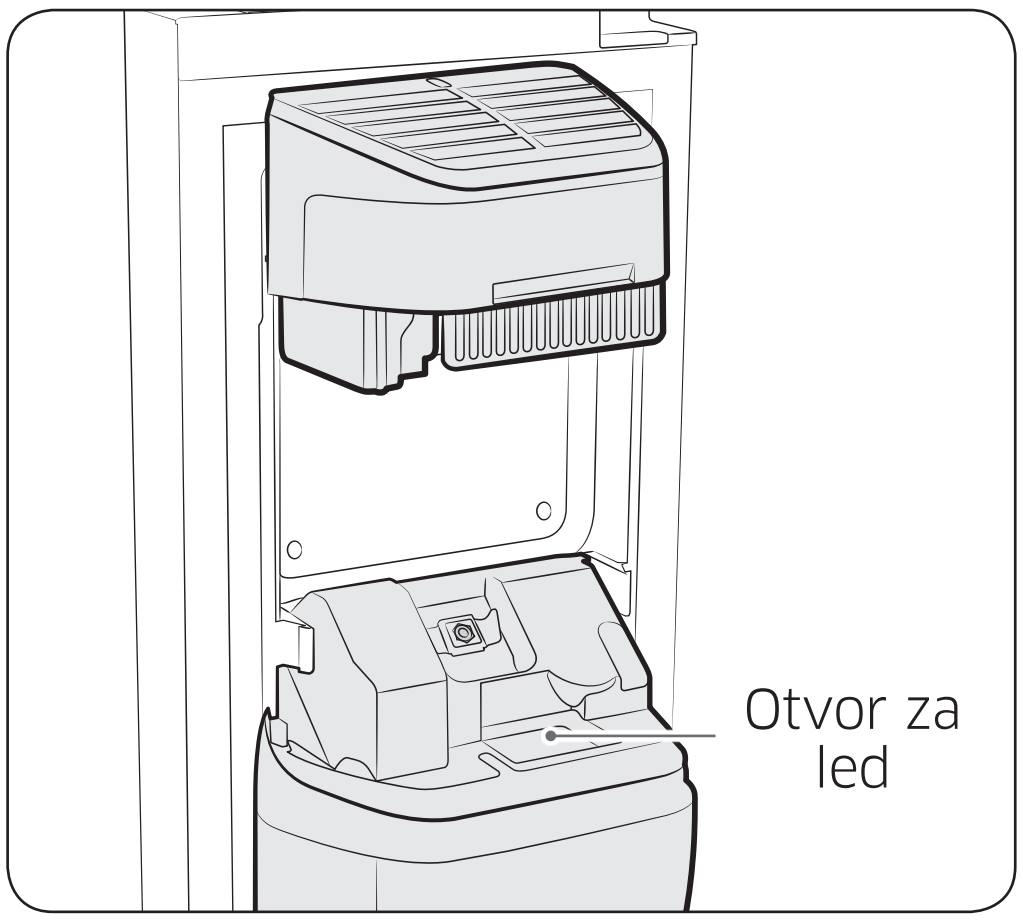

- Bilo koji zvuk koji čujete kada ledomat ispušta led u kantu, dio je normalnog rada.
- Ako se led ne dozira tijekom duljih razdoblja, to može prouzročiti sljepljivanje leda u kantici za led. Uklonite preostali led i ispraznite kanticu.
- Ako led ne izlazi, provjerite li je zapeo u otvoru i uklonite ga.
- Prva serija kockica leda može biti manja zbog zraka u cijevi nakon spajanja; sav će zrak biti očišćen tijekom uobičajene upotrebe.


⚠ OPREZ

- Kada ICE OFF (led isključen) treperi na zaslonu, ponovno umetnite kanticu i/ili provjerite je li pravilno postavljena.
- Kada su vrata otvorena, dozator leda i vode ne rade.
- Ako snažno zatvorite vrata, može doći do prelijevanja vode preko ledomata.
- Kako ne biste ispustili kanticu za led, uklonite je objema rukama.
- Kako biste spriječili ozljedu, očistite sav led ili vodu koja se mogla proliti po podu.
- Ne dopuštajte djeci da se vješaju o dozator leda ili o kanticu.
  Mogu se ozlijediti.
- Pazite da ne stavljate ruku ili bilo koji predmet u otvor za led.
- To može prouzročiti ozljedu ili oštećenje mehaničkih dijelova.

Postavljanje

Postavljanje cijevi dozatora vode (za vanjski model)


Dijelovi za postavljanje dovoda vode

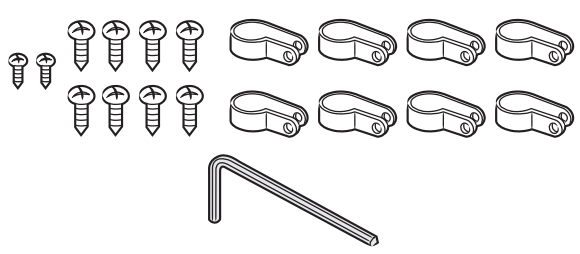


Element za pričvršćivanje i vijci dovoda vode




Cijevni priključak

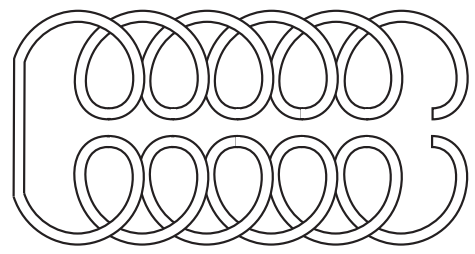

Dovod vode

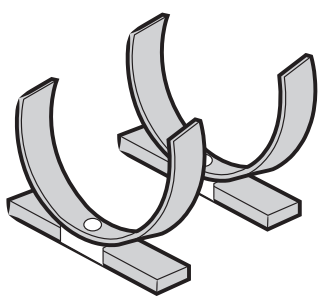

Kopča za pročišćivač



Pročišćivač

Spajanje s dovodom vode

Spojite cijev za vodu sa spojnicom i slavinom.

1. Zatvorite glavnu slavinu za vodu.
2. Spojite spojnicu (A) sa slavinom.

⚠ OPREZ

Dovod vode treba priključiti na cijev hladne vode. Ako se priključi na cijev tople vode, može prouzročiti kvar pročišćivača.


INFORMACIJE O JAMSTVU

Ovo postavljanje dovoda vode nije obuhvaćeno jamstvom proizvođača hladnjaka ili ledomata. Pažljivo slijedite ove upute kako biste umanjili rizik od skupog oštećenja dijelova za vodu.


NAPOMENA

Ako se spojnica ne uklapa na postojeću slavinu, pođite do najbližeg ovlaštenog servisnog dobavljača i kupite ispravne dodatke spojnice.


Odaberite mjesto gdje želite postaviti pročišćivač. (model s pročišćivačem)

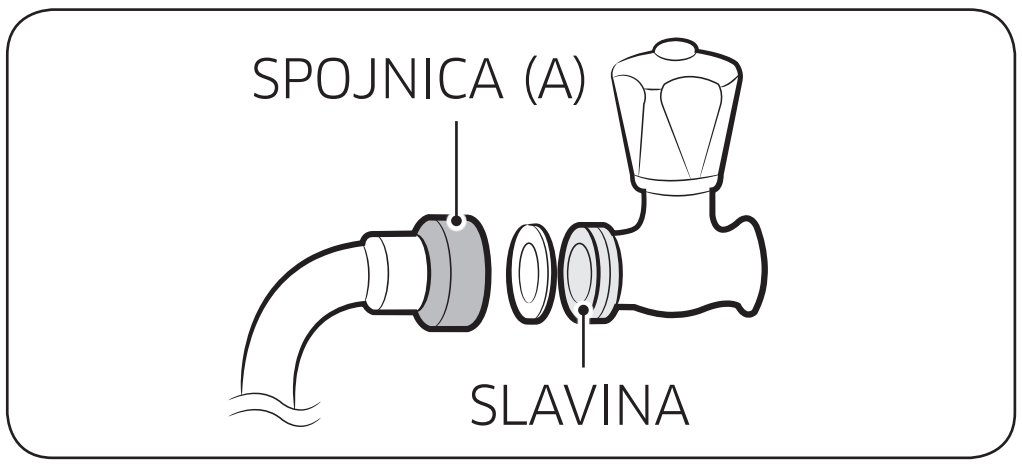

- Ako želite ponovno sastaviti ulaznu i izlaznu stranu vode na pročišćivaču tijekom postavljanja pročišćivača, pogledajte ilustraciju.

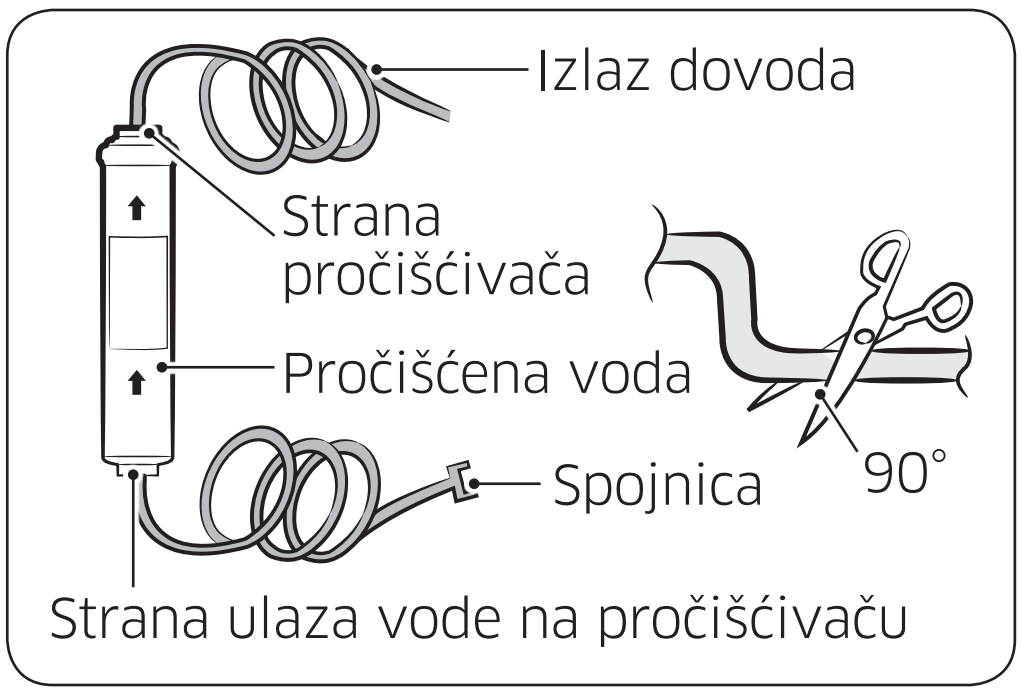


- Prerežite dovod vode pričvršćen na pročišćivač na odgovarajućem mjestu nakon što izmjerite udaljenost između pročišćivača i slavine za hladnu vodu.

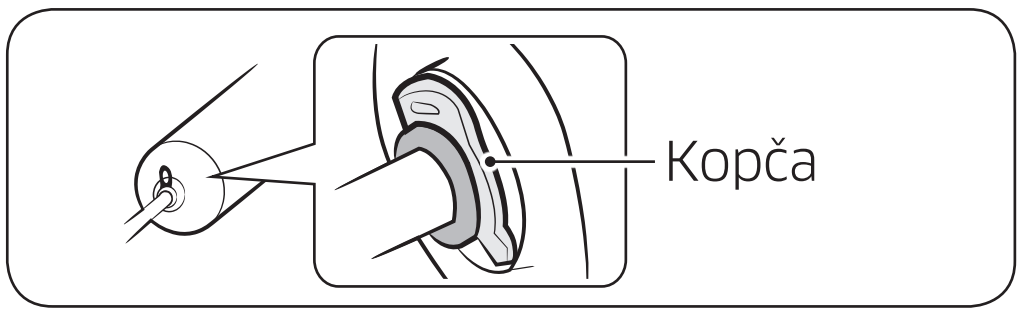

OPREZ

Umetnite kopču nakon umetanja cijevi

Uklonite sav preostali materijal unutar pročišćivača (model s pročišćivačem)

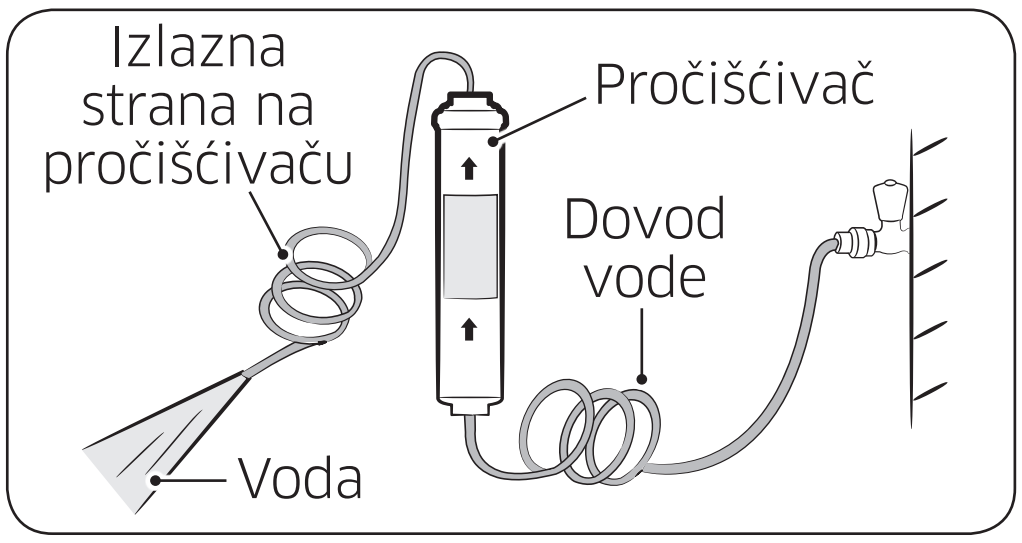

- Otvorite glavnu slavinu za vodu kako biste provjerili teče li voda kroz cijev za vodu na strani ulaza vode na pročišćivaču.
- Ako voda ne izlazi kroz dovod, provjerite je li slavina otvorena.
- Ostavite slavinu otvorenu dok ne počne teći čista voda i dok se ne ukloni sav zaostali materijal koji se nakupio tijekom proizvodnje.

NAPOMENA

Početna tamnija boja vode i leda je normalna.

Postavljanje

Pričvrstite kopču za pročišćivač.




- Držite kopču za pročišćivač u pravilnom položaju (na primjer, ispod sudopera) i dobro je pričvrstite.

⚠ OPREZ


Ne postavljajte pročišćivač na hladnjak ili stražnju stranu hladnjaka, to može prouzročiti materijalnu štetu.

Pričvrstite pročišćivač.

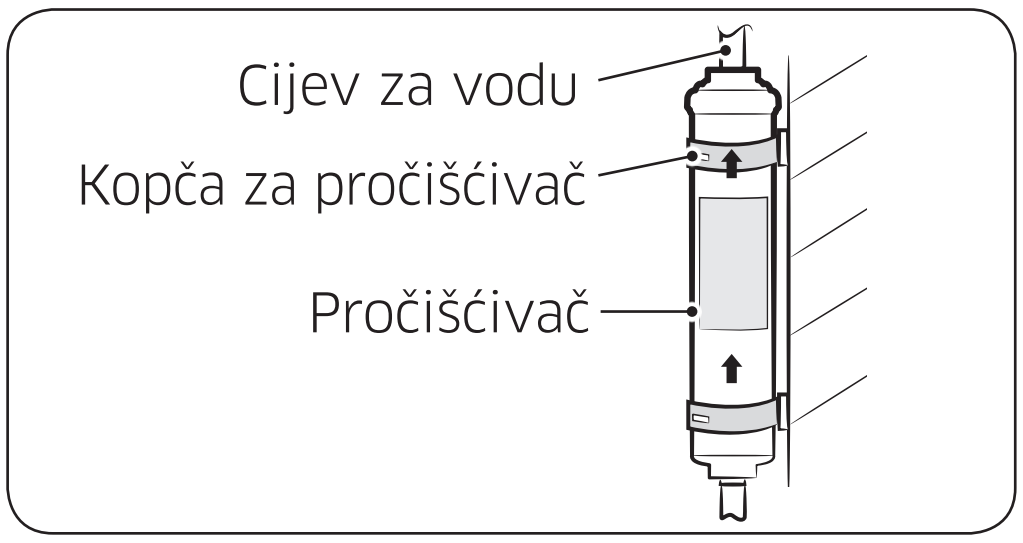


- Postavite pročišćivač na mjesto, kao što je prikazano na slici s desne strane.

Spojite dovod vode s hladnjakom.

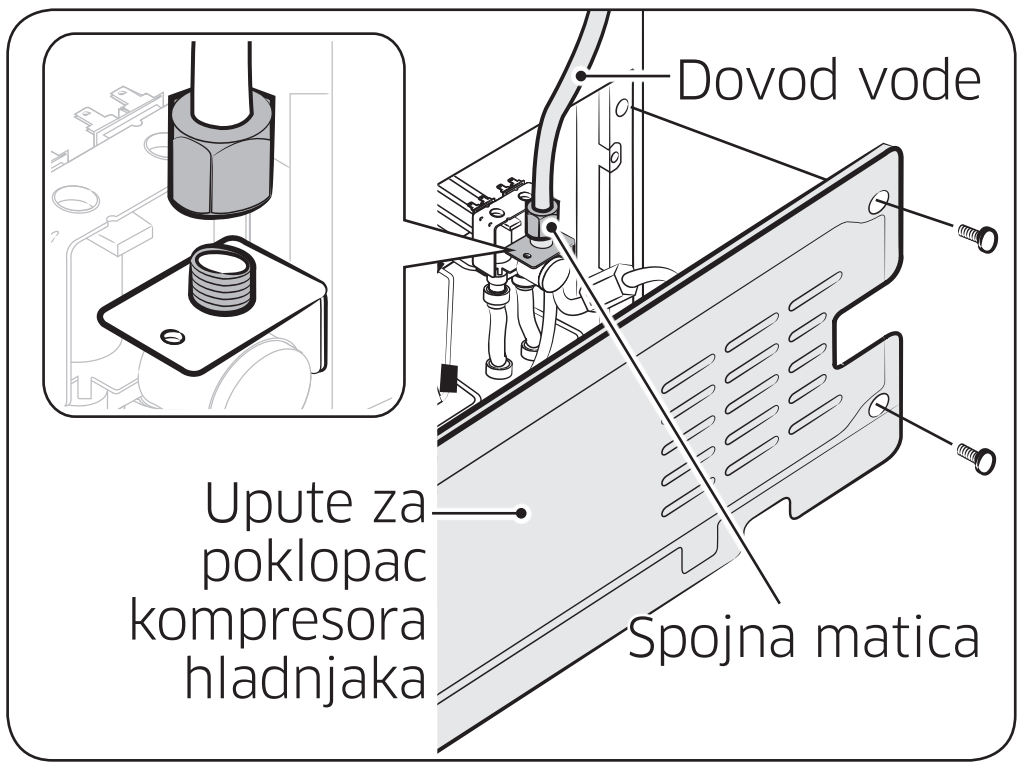

- Uklonite poklopac kompresora hladnjaka.
- Spojite dovod vode s ventilom, kao što je prikazano na slici.
- Kada spojite, provjerite ima li curenja.
- Ako ima, ponovite spajanje.
- Ponovno pričvrstite poklopac kompresora hladnjaka.

Učvrstite dovod vode.

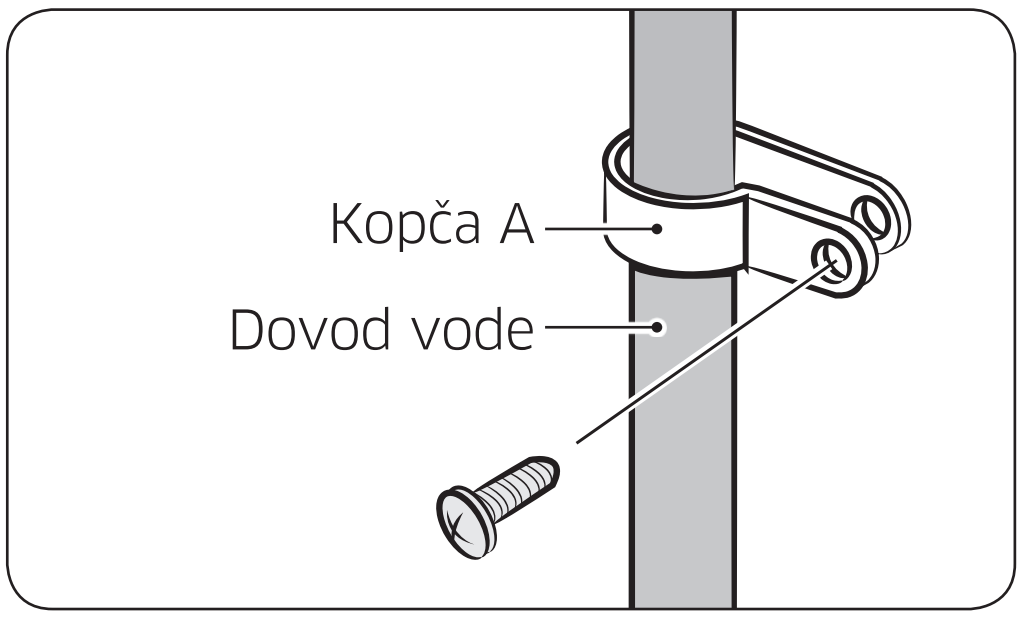

- Koristeći se kopčom (A), pričvrstite dovod vode na zid (stražnja strana hladnjaka).
- Kada pričvrstite dovod vode, provjerite je li dovod vode pretjerano savijen, prikliješten ili prignječen.

Uklanjanje ostataka unutar dovoda vode nakon postavljanja filtra.


1. UKLJUČITE glavni dovod vode i ISKLJUČITE ventil za dovod vode.
2. Pustite vodu da teče kroz dozator sve dok voda ne postane čista (približno 3 litre). Time ćete očistiti sustav za dovod vode i ukloniti zrak iz vodova.
3. U nekim će kućanstvima biti potrebno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata hladnjaka kako biste se uvjerili da iz filtra za vodu ne istječe voda.

NAPOMENA

Novi ugrađeni filtar vode može prouzročiti kratko špricanje vode iz dozatora vode. Ovo se događa zbog zraka koji ulazi u dovod. To ne bi smjelo predstavljati problem pri radu.

Rukovanje

Početne postavke

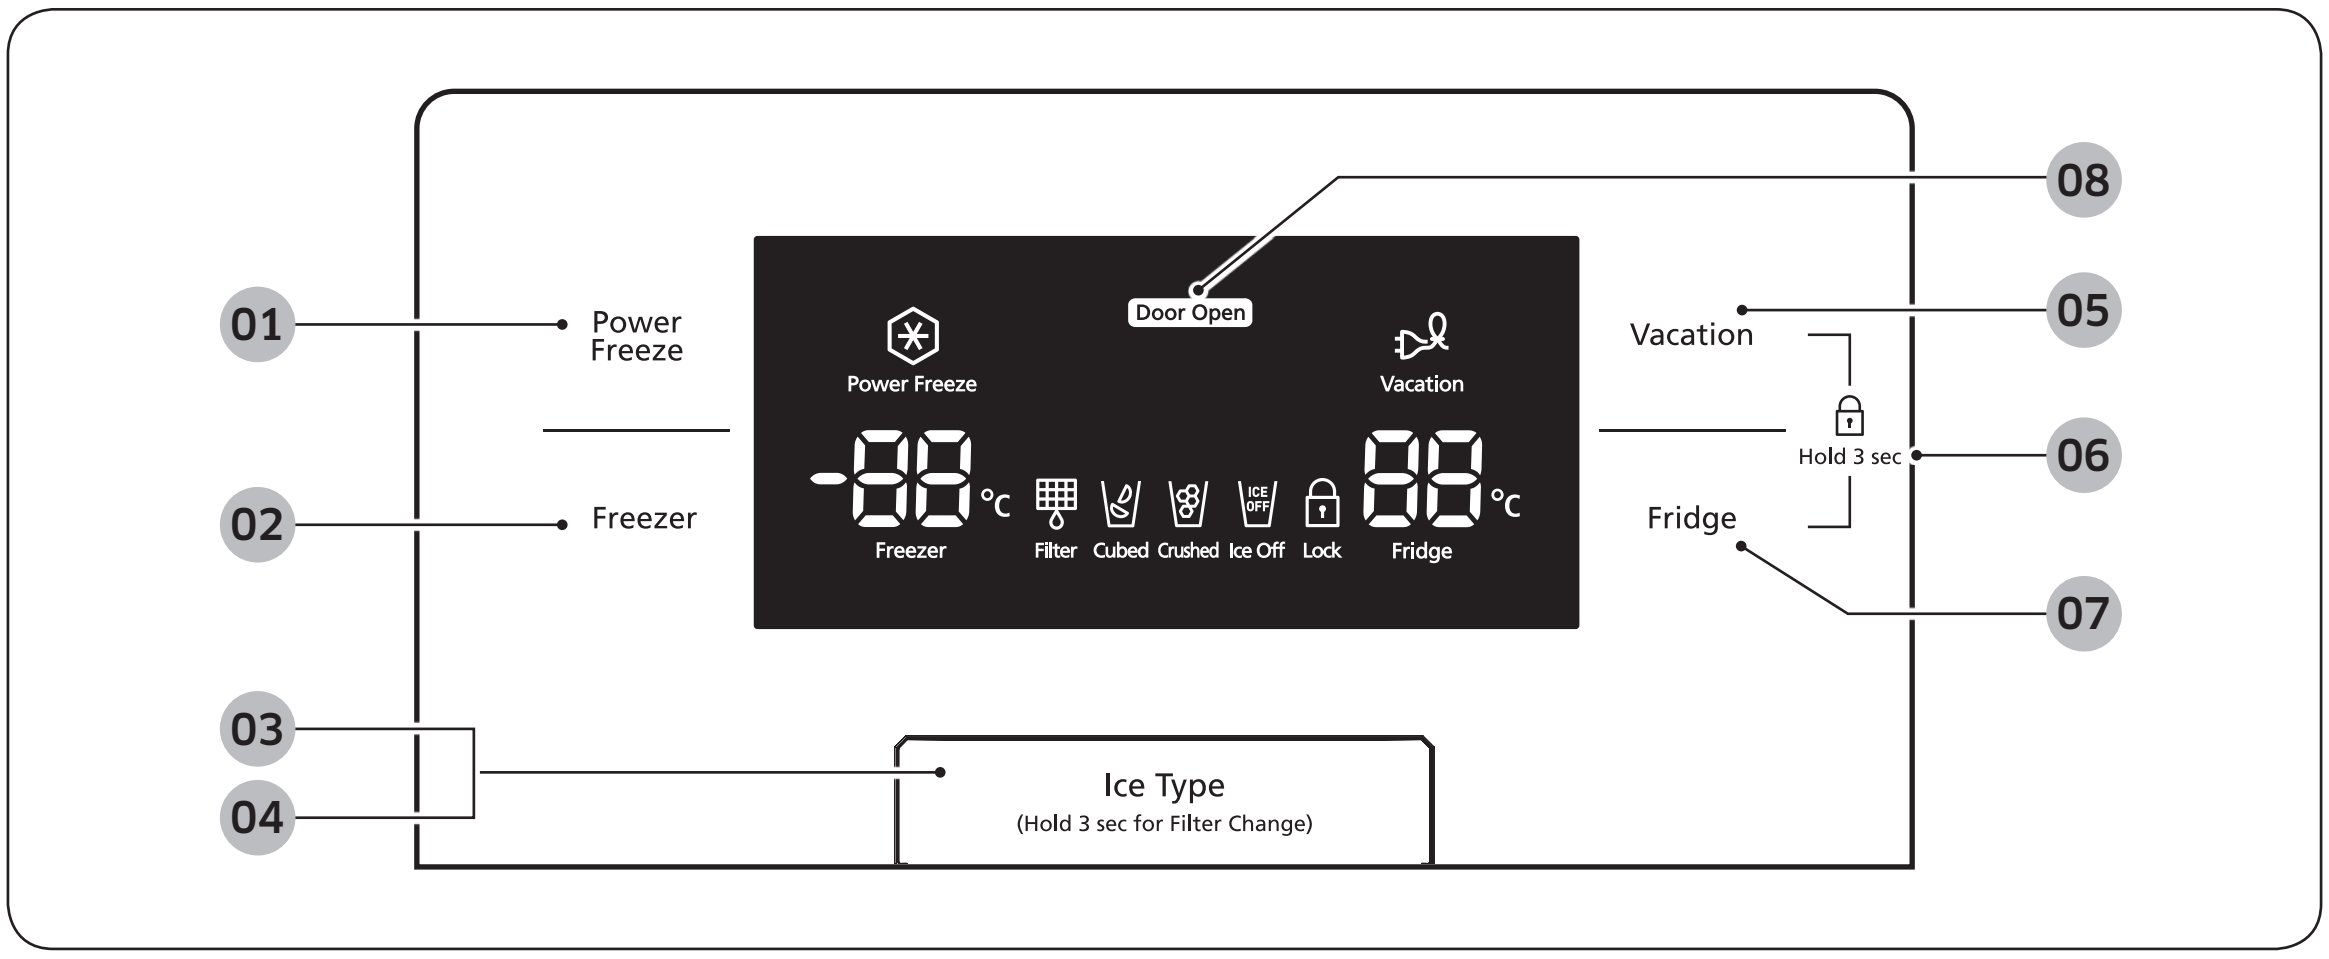

01 Gumb Power freeze (brzo zamrzavanje)	Ubrzava vrijeme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. To može biti korisno ako morate brzo zalediti namirnice koje se brzo kvare ili ako se temperatura u zamrzivaču drastično povećala (ako su, primjerice, vrata ostala otvorena).
02 Gumb Freezer (zamrzivač)	Pritisnite gumb **Freezer** (zamrzivač) kako biste zamrzivač postavili na željenu temperaturu. Temperaturu možete postaviti od -15 °C do -23 °C.
03 Gumb Ice Type (vrsta leda)	Koristite se ovim gumbom za odabir Cubed (kockice), Crushed (drobljeni) ili za isključivanje značajke Ice (led).
04 Gumb Filter change (promjena filtra)	Kada promijenite filtar, pritisnite ovaj gumb 3 sekunde kako biste ponovno postavili raspored za filtar.
05 Gumb Vacation (odmor)	Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne trebate upotrebljavati hladnjak, pritisnite gumb Vacation (odmor). Kada odaberete da gumb Vacation (odmor) za pretinac hladnjaka bude isključen, LED žarulja za Vacation (odmor) bit će uključena. ⚠ **OPREZ** Preporučuje se da se hrana premjesti iz pretinca za svježu hranu i da se vrata ne ostavljaju otvorena kada odaberete funkciju Vacation (odmor).

06 Funkcija Child lock (zaštita djece)	Istodobnim pritiskom gumba Vacation (odmor) i gumba Fridge (hladnjak) 3 sekunde, svi će gumbi biti zaključani. Neće raditi ručica dozatora vode ni ručica za led. Kako biste poništili ovu funkciju, ponovno pritisnite ova dva gumba 3 sekunde.
07 Gumb Fridge (hladnjak)	Pritisnite gumb **Fridge** (hladnjak) kako biste postavili hladnjak na željenu temperaturu. Temperaturu možete postaviti od 1 ºC do 7 ºC.
08 Funkcija Door open (otvorena vrata)	Ako su vrata hladnjaka ili zamrzivača otvorena, upali se ikona Door Open (otvorena vrata). Ako je udovoljen uvjet za generiranje alarma za vrata jer su vrata hladnjaka ili zamrzivača otvorena, treperi ikona Door Open (otvorena vrata).
Način rada Cooling OFF (rashlađivanje)	Način rada Cooling Off (rashlađivanje) (naziva se i način rada Shop (kupovina)) namijenjen je maloprodajnim trgovcima koji prikazuju hladnjake u prodajnom odjelu. U načinu rada Cooling Off (rashlađivanje), motor ventilatora i svjetla rade normalno, ali ne rade kompresori, a hladnjak i zamrzivač nisu hladni. Kako biste pokrenuli način rada Cooling Off (rashlađivanje), dodirnite i držite gumb Power Freeze (brzo zamrzavanje), gumb Freezer (zamrzivač) te gumb Vacation (odmor) 5 sekundi tijekom normalnog rada. Zvono hladnjaka će se oglasiti i zaslon za temperaturu treperi OFF (isključeno). Kako biste poništili način rada Cooling Off (rashlađivanje), ponovno dodirnite i držite gumb Power Freeze (brzo zamrzavanje) te gumbe Freezer (zamrzivač) i Vacation (odmor) 5 sekundi.

NAPOMENA

Kada se koristite opcijom Power Freeze (brzo zamrzavanje), povećat će se potrošnja energije u hladnjaku. Ne zaboravite je isključiti ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač u izvornu temperaturnu postavku.
Ako trebate zamrznuti veliku količinu hrane, najmanje 20 sati prije toga aktivirajte funkciju Power Freeze (brzo zamrzavanje).

Rukovanje

Funkcija Display Off (zaslon isključen)

Radi očuvanja energije, ploča zaslona se automatski isključuje u sljedećim uvjetima: Kad nije pritisnut nijedan gumb, kad nisu otvorena nijedna vrata ili kad nije pritisnuta nijedna ručica dozatora.
Međutim, ikona koja naznačuje Vacation (odmor) ili Cubed (kockice) / Crushed (zdrobljeni) / Ice Off (led isključen) ostat će uključena.
Kad pritisnete gumb, otvorite vrata ili pritisnete ručicu dozatora, zaslon će se ponovno uključiti.
Osim gumba Ice Type (vrsta leda), svi gumbi funkcija postat će funkcionalni nakon što pomaknete prst s gumba koji trenutačno pritišćete.

Upravljanje temperaturom

Upravljanje temperaturom zamrzivača

Temperatura zamrzivača može se postaviti od -15 ºC do -23 ºC kako bi bila usklađena s određenim potrebama. Pritisnite više puta gumb Freezer (zamrzivač) dok se na temperaturnom zaslonu ne prikaže željena temperatura. Imajte na umu kako se hrana poput sladoleda može topiti na -16 ˚C.
Zaslon temperature će se uzastopno kretati od -15 ºC do -23 ºC. Kada zaslon dosegne -23 ºC, počet će ponovno od -15 ºC.
Pet sekundi nakon postavljanja nove temperature zaslon će ponovno pokazati stvarnu trenutačnu temperaturu zamrzivača. Međutim, ta će se brojka promijeniti jer se i zamrzivač prilagođava novoj temperaturi.

NAPOMENA

Donja ladica u zamrzivaču je odjeljak s dvije zvjezdice.
Donji nosač na vratima i srednji nosač na vratima u zamrzivaču su odjeljci s dvije zvjezdice. Stoga je temperatura u odjeljcima s dvije zvjezdice malo viša nego u ostalim pretincima zamrzivača.

Upravljanje temperaturom hladnjaka


Temperatura hladnjaka može se postaviti od 7 ºC do 1 ºC kako bi bila usklađena s određenim potrebama. Pritisnite više puta gumb Fridge (hladnjak) dok se na temperaturnom zaslonu ne prikaže željena temperatura.
Postupak upravljanja temperaturom hladnjaka djeluje jednako kao i postupak upravljanja temperaturom zamrzivača.
Pritisnite gumb Fridge (hladnjak) kako biste postavili željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi hladnjak će se početi prilagođavati novopodešenoj temperaturi.
To će se odraziti na digitalnom zaslonu.

NAPOMENA

Temperatura zamrzivača ili hladnjaka može porasti ako se prečesto otvaraju vrata ili ako se stavi velika količina tople ili vruće hrane u bilo koju stranu.
To može prouzročiti treperenje digitalnog zaslona. Kad se temperatura u zamrzivaču i hladnjaku vrati na normalno postavljenu, treperenje će prestati.
Ako se treperenje nastavi, možda ćete morati „resetirati” hladnjak.
Pokušajte iskopčati uređaj, pričekajte otprilike 10 minuta i potom ponovno ukopčajte.

Upotreba dozatora za led i hladnu vodu

Pritisnite gumb Ice Type (vrsta leda) kako biste odabrali vrstu leda koji želite

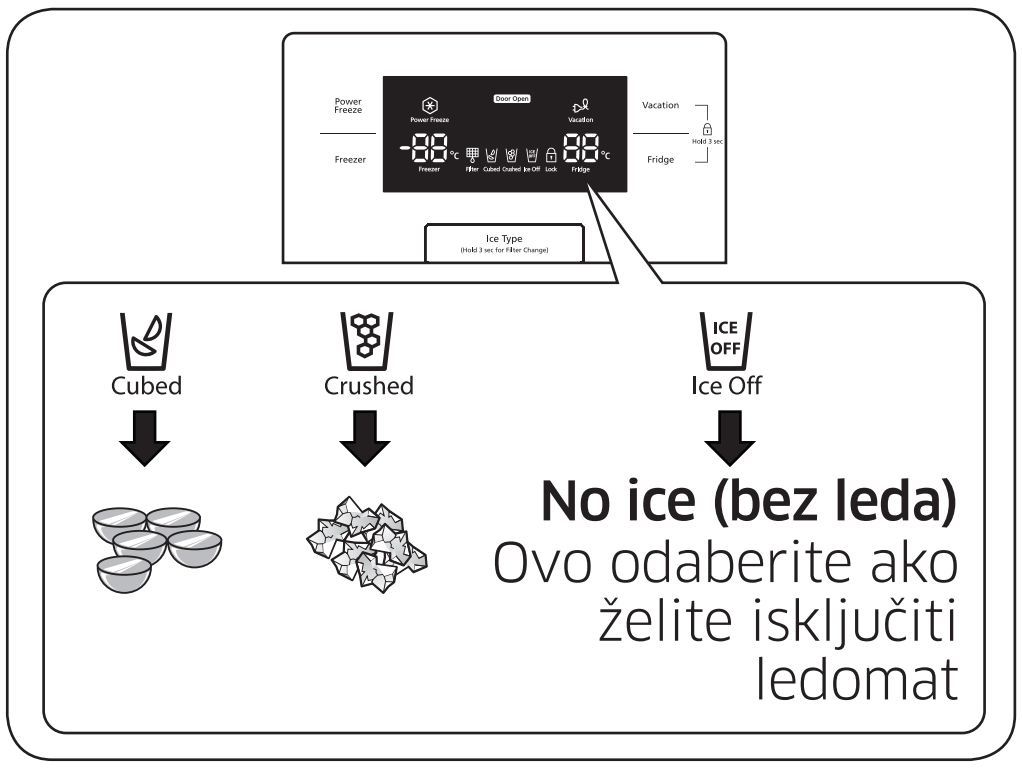

NAPOMENA

Led se proizvodi u kockicama. Kad odaberete opciju Crushed (zdrobljeni), ledomat drobi kockice leda.

Doziranje leda

Postavite čašu ispod izlaza za led i lagano čašom pritisnite ručicu dozatora za led. Čaša treba biti u ravnini s dozatorom kako biste izbjegli ispadanje leda.

Upotreba dozatora za vodu

Postavite čašu ispod izlaza za vodu i lagano čašom pritisnite ručicu dozatora za vodu. Pazite da čaša bude u ravnini s dozatorom kako biste izbjegli prelijevanje vode.

UPOZORENJE

- Nemojte stavljati prste, ruke ili druge neprikladne predmete u otvor ili kanticu ledomata.
- To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- Nikad ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u otvor dozatora.
- To može prouzročiti ozljedu.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Dovod vode u hladnjak mora postaviti/spojiti samo odgovarajuće kvalificirana osoba koja će ga spojiti samo na dovod pitke vode.
- Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je pritisak vode od 138 ~ 862 kPa.

OPREZ

- Ako idete na dulji odmor ili poslovno putovanje i nećete upotrebljavati dozator vode ili leda, zatvorite dovod vode.
- U protivnom bi moglo doći do istjecanja vode.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
- U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.

Rukovanje


Dijelovi i značajke




01 Kantica ledomata	Dizajnirana za jednostavnu pohranu velike količine leda. ⚠ **UPOZORENJE** Nemojte stavljati prste, ruke ili druge predmete u otvor za led ili kanticu ledomata. To može prouzročiti tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.
02 Višenamjenski pretinci zamrzivača	Sadrži visoke odjeljke zamrzivača za učinkovitiju pohranu hrane. Ne upotrebljavajte pretince za sladoled ili namirnice koje namjeravate spremiti na duže vrijeme.
03 Police zamrzivača	Upotrebljavaju se za spremanje mesa, ribe, smrznutih okruglica, sladoleda i drugih vrsta smrznute hrane.

04 Ladice	Najbolje za spremanje mesa ili sušene hrane. Spremljena hrana treba biti dobro umotana folijom ili drugim prikladnim materijalom za umatanje, ili u spremnicima.
05 Police hladnjaka	Upotrebljavaju se za spremanje običnih vrsta hrane kojoj je potrebno hlađenje.
06 Posude za vrata	Dizajnirane za velike, nezgrapne namirnice, poput pakiranja s mlijekom ili druge velike boce i spremnike.
07 Ladica za povrće i voće	Upotrebljava se za održavanje svježine spremljenog voća i povrća. Posebno je dizajnirana za upravljanje razinom vlažnosti unutar ladice.

Rukovanje

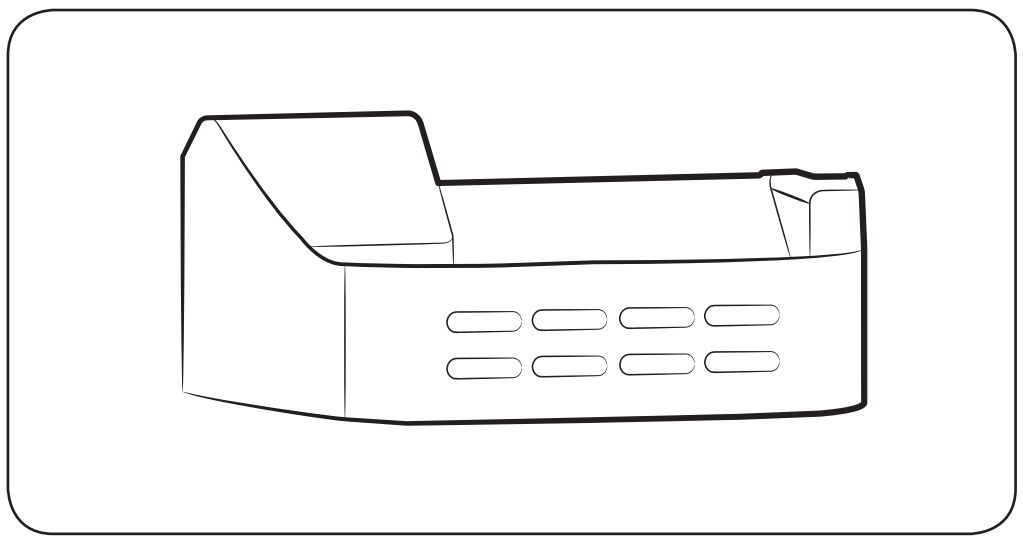

GUARD FRE-UPP
(gornji nosač zamrzivača)(opcija)

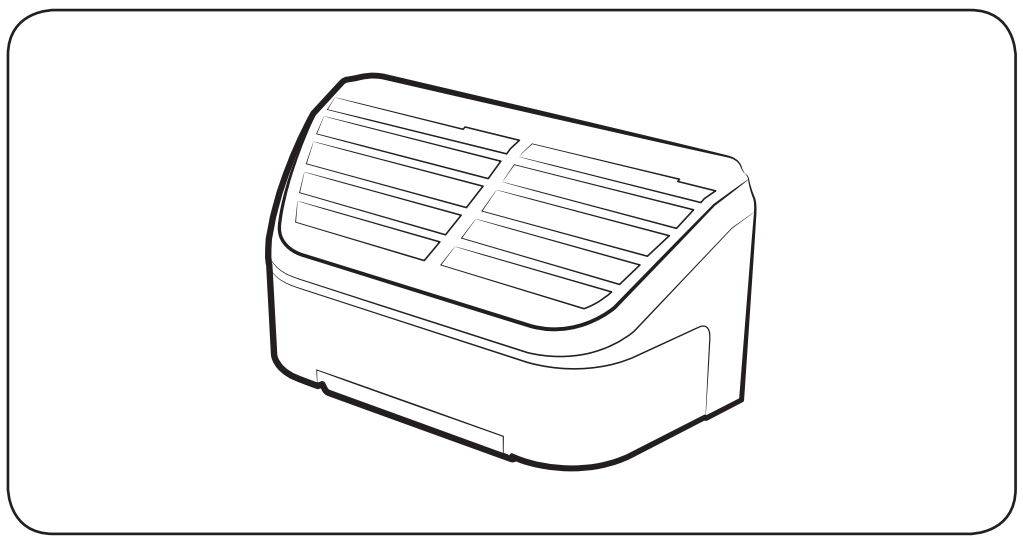


COVER-ICE MAKER
(poklopac ledomata)

NAPOMENA


Da biste dobili više mjesta, možete spremati hranu pomoću Guard FRE-UPP (gornji nosač zamrzivača) umjesto kanticom za led, a možete ukloniti i COVER-ICE MAKER (poklopac ledomata).
Ako uklonite kanticu za led, na zaslonu će treperiti ICE OFF (led isključen).
Nadalje, možete ukloniti gornju ladicu zamrzivača jer to ne utječe na toplinske i mehaničke karakteristike.
Navedeni volumen pohrane pretinca za spremanje zamrznute hrane računa se uz postavljeni „Guard FRE-UPP" (gornjim nosačem zamrzivača) i uz uklonjene „COVER-ICE MAKER" (poklopac ledomata) i „Upper Drawer" (gornja ladica).

Uklanjanje dodataka zamrzivača


Čišćenje i preslagivanje unutrašnjosti zamrzivača je jednostavno.

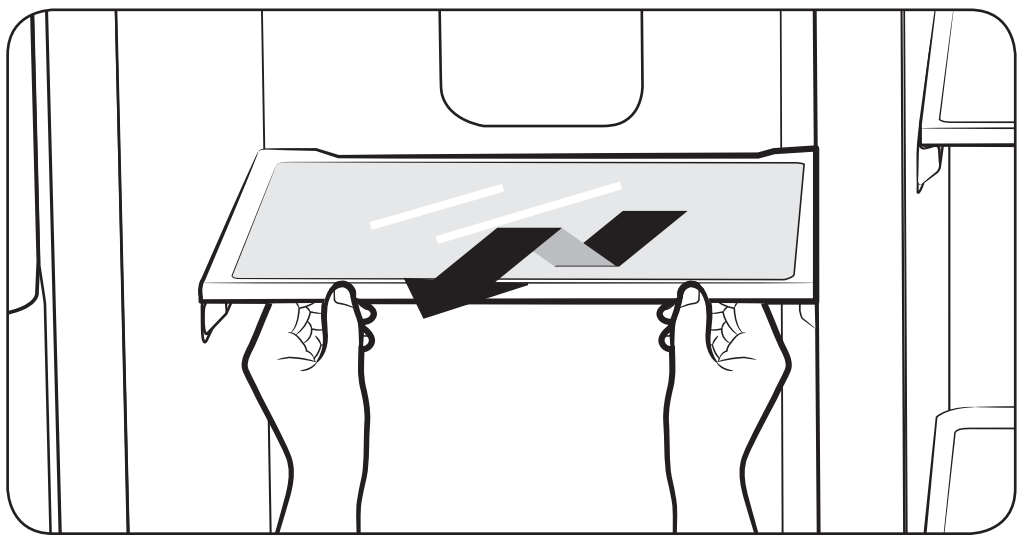


1. Uklonite staklenu policu izvlačenjem police do granice do koje se može izvući. Zatim je lagano podignite i uklonite.

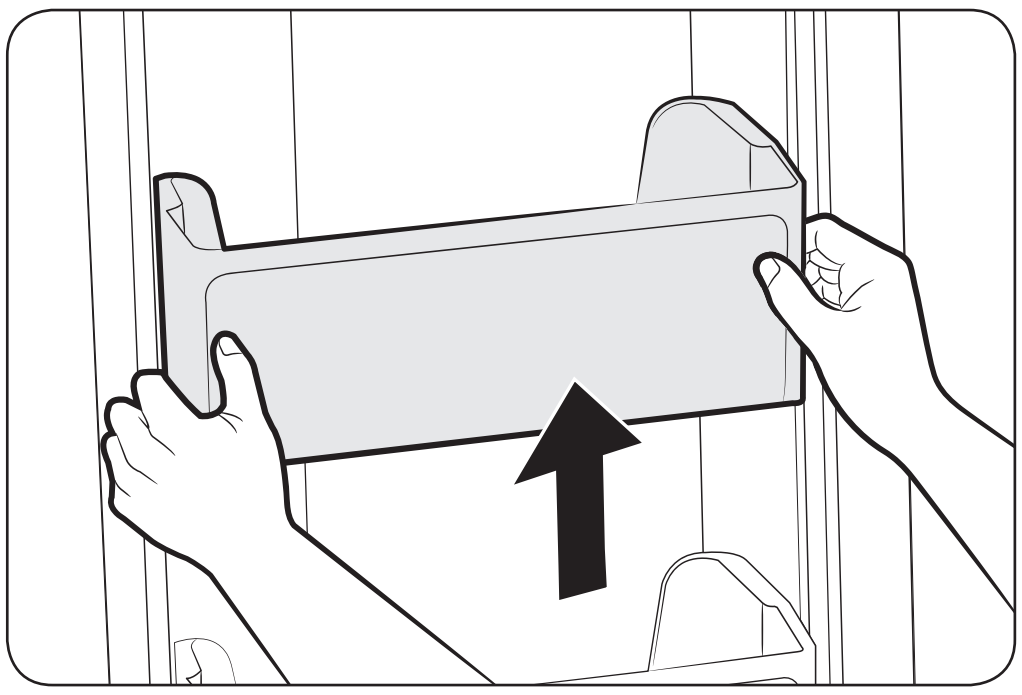

2. Uklonite posudu za vrata držeći je objema rukama i zatim je lagano podignite.

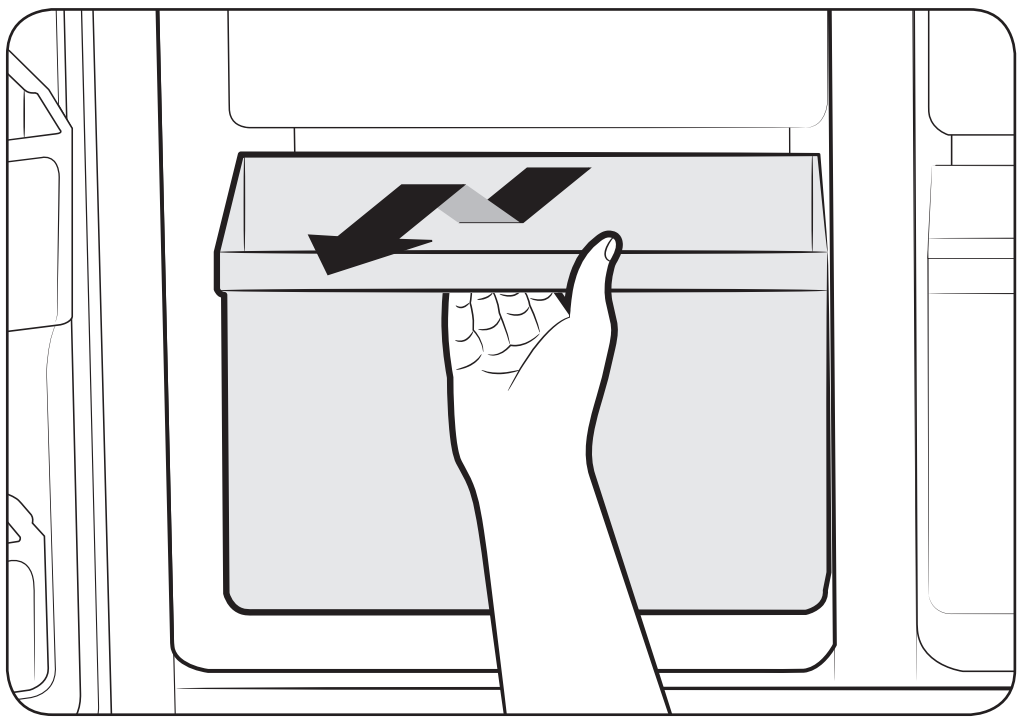

3. Uklonite plastičnu ladicu povlačeći je prema van i lagano je podižući.

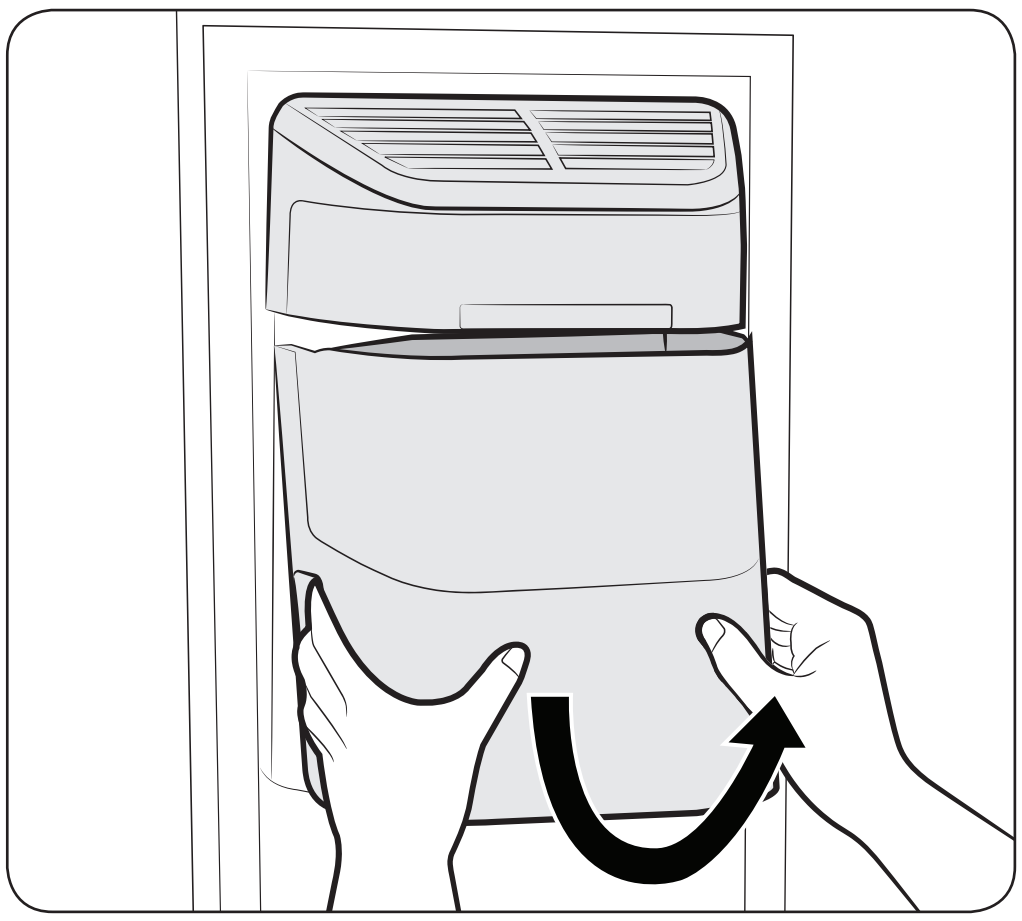


4. Kantica za led (zamrzivač)
   Uklonite kanticu ledomata lagano je podižući i izvlačeći.
   - Uhvatite ručke kao što je prikazano na slici
   - Malo podignite donji dio
   - Lagano izvadite kanticu za led.

NAPOMENA


Ne primjenjujte pretjeranu silu pri uklanjanju poklopca.
U suprotnom, poklopac se može slomiti i prouzročiti ozljedu.

Rukovanje


Uklanjanje dodataka hladnjaka

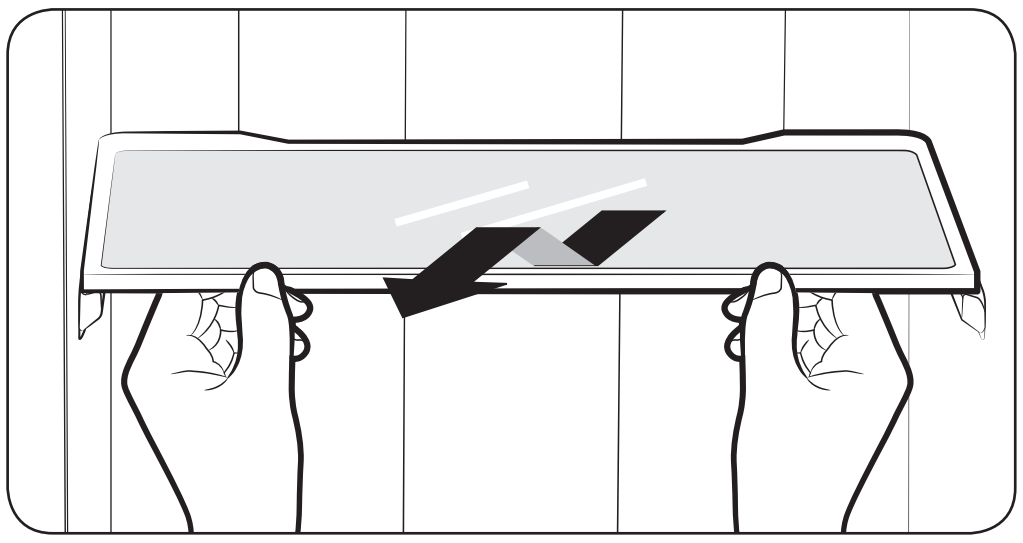

1. Uklonite staklenu policu otpornu na prolijevanje izvlačeći police do granice do koje se može izvući. Zatim je lagano podignite i uklonite.

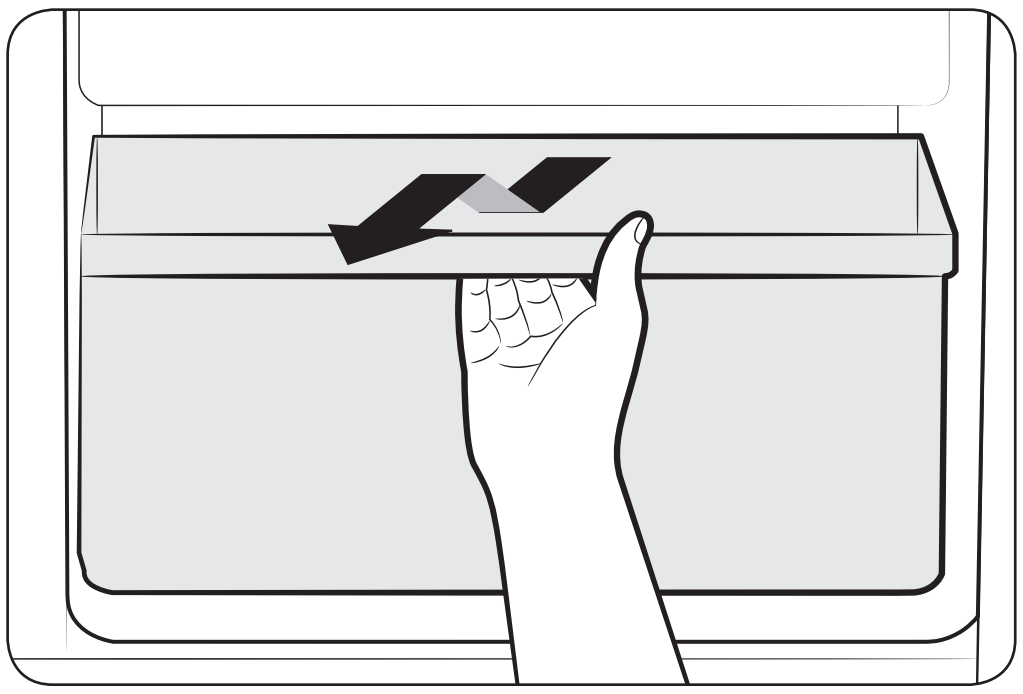

2. Uklonite ladicu za povrće i voće pritišćući utore s unutarnje lijeve i desne strane poklopca kutije za povrće / suhe kutije i uklonite povlačeći prema naprijed.
   Držeći ladicu jednom rukom podignite je malo prema gore dok je izvlačite prema naprijed i zatim je izvadite iz hladnjaka.

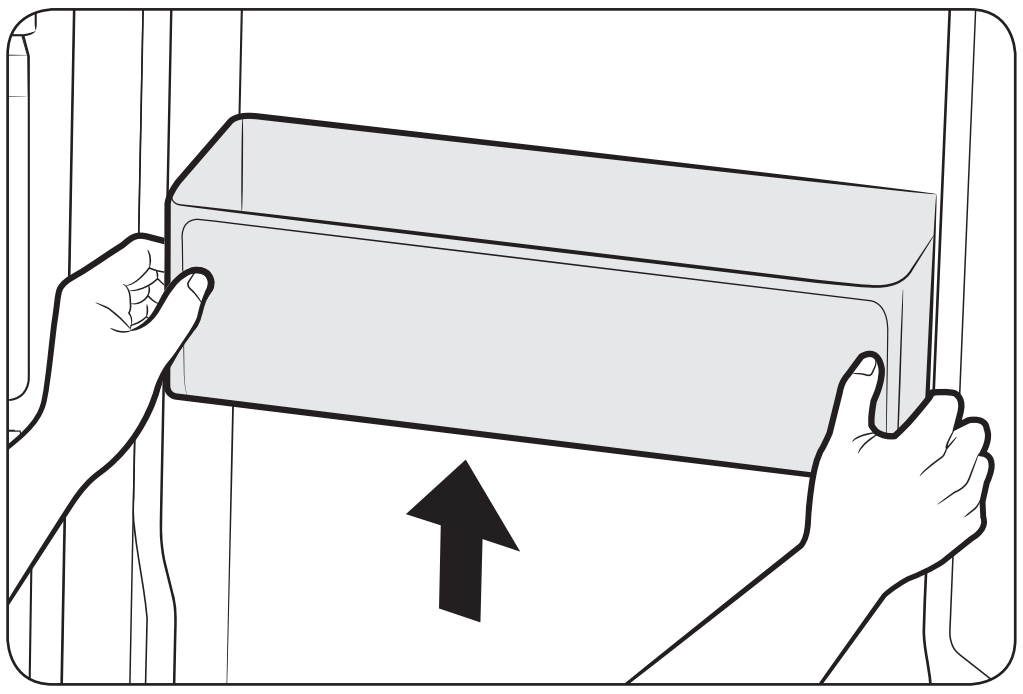

3. Uklonite posudu za boce za vrata držeći posudu objema rukama i lagano je podižući.

NAPOMENA

Prije uklanjanja bilo kojeg dodatka, provjerite smeta li hrana.
Ako je moguće, u potpunosti uklonite hranu kako biste umanjili rizik od nezgoda.

Rukovanje

Čišćenje hladnjaka

⚠ **UPOZORENJE**

Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, otapala niti Clorox™. To može oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.

⚠ **OPREZ**

Nemojte hladnjak prskati vodom dok je uključen u struju jer to može prouzročiti strujni udar.
Nemojte čistiti hladnjak benzenom, otapalima ili deterdžentom za automobil zbog rizika od požara.

Zamjena unutarnjeg svjetla

NAPOMENA

Obratite se servisnom inženjeru radi zamijene LED žarulje.

Mijenjanje filtra za vodu


⚠ **UPOZORENJE**

Kako biste umanjili opasnost oštećenja imovine vodom, NEMOJTE upotrebljavati zamjenske marke filtara za vodu u hladnjaku SAMSUNG. UPOTREBLJAVAJTE SAMO FILTRE ZA VODU MARKE SAMSUNG. SAMSUNG nije pravno odgovoran ni za kakvu štetu uključujući, ali bez ograničenja na, oštećenje imovine prouzročeno ispuštanjem vode zbog upotrebe zamjenskih filtara za vodu.
Hladnjaci tvrtke SAMSUNG dizajnirani su tako da rade ISKLJUČIVO SA SAMSUNG filtrima za vodu.
Svjetlo „Filter Indicator” (indikator filtra) obavještava vas kada je vrijeme da zamijenite uložak filtra za vodu.
Kada se svjetlo indikatora filtra promjeni u crveno, vrijeme je da promijenite filtar.
Kako biste imali dovoljno vremena za kupnju novog filtra, crveno se svjetlo pali prije nego što se trenutni filtar istroši.
Pravodobna izmjena filtra osigurava vam najsvježiju, najčišću vodu iz hladnjaka.

Rukovanje

NAPOMENA


Za vanjski model

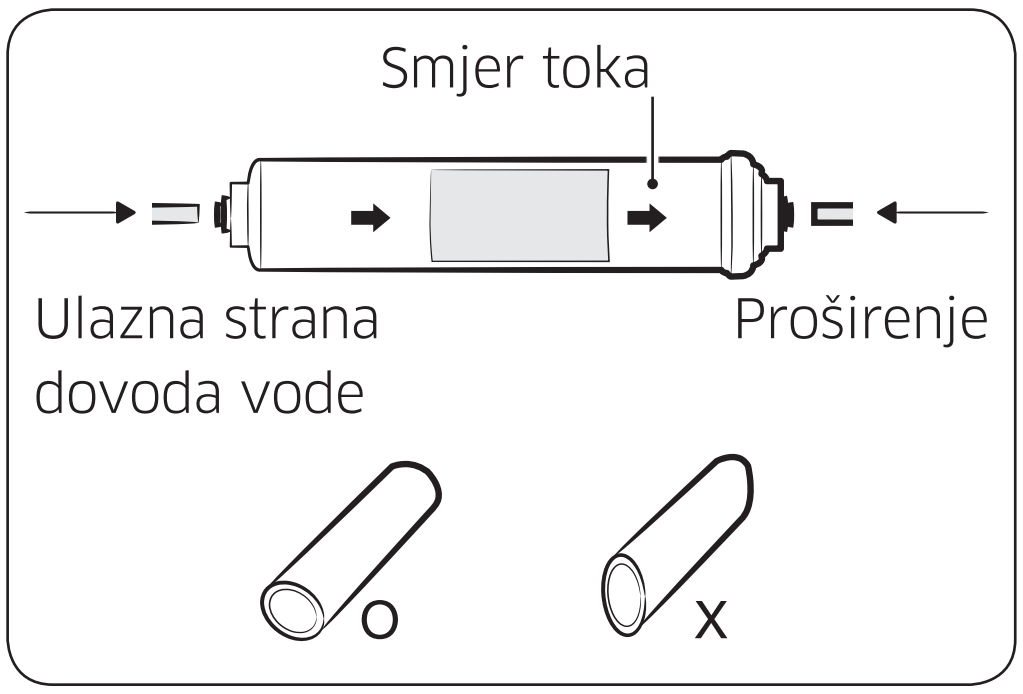



1. Zatvorite dovod vode.
2. Pogledajte smjer toka na filtru.
3. Umetnite cijev dovoda vode u stranu ulaza na filtru dok se cijev ne zaustavi.

NAPOMENA

Također morate provjeriti je li rez kvadratnog oblika i je li pod kutom jer bi to moglo prouzročiti istjecanje

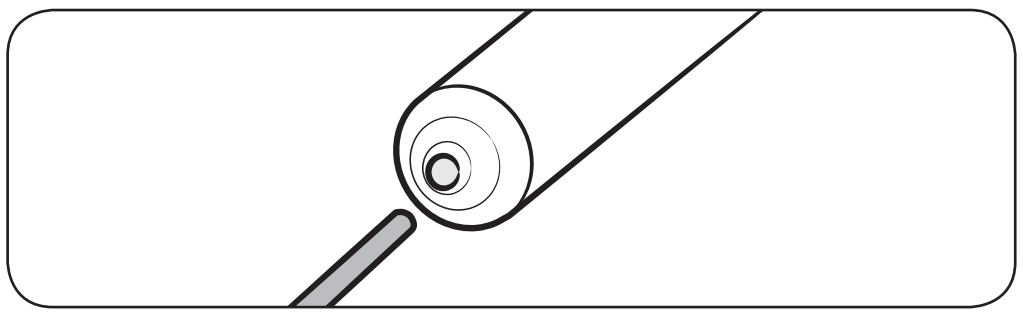

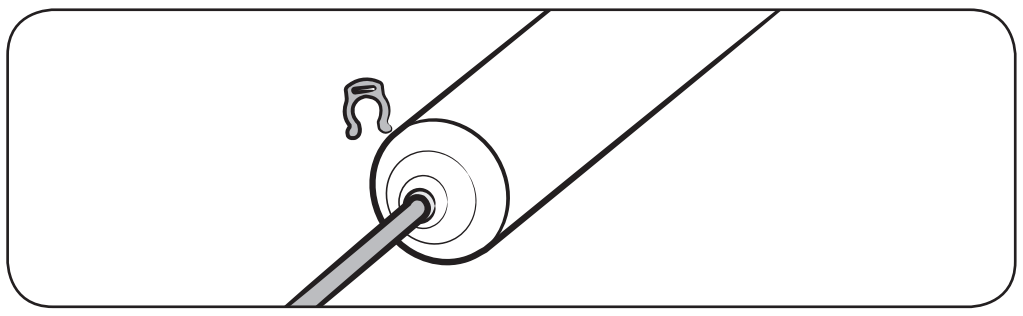


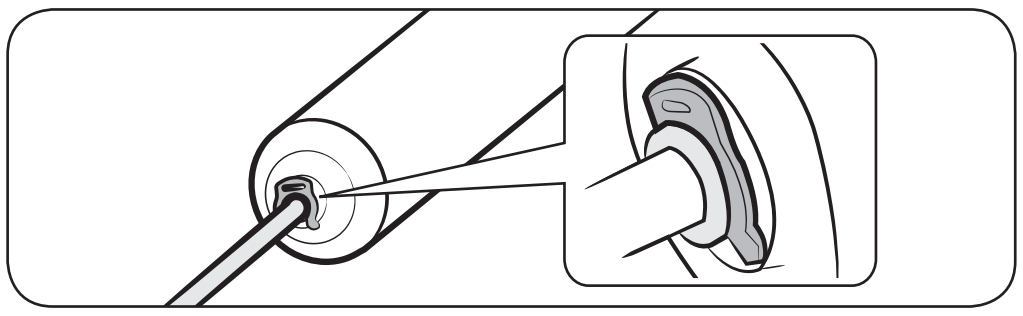

4. Nakon umetanja cijevi, čvrsto spojite kopču. Učvrstite cijev kopčom.

5. Otvorite vodu i provjerite ima li istjecanja. Ako dođe do istjecanja, ponovite korake 1, 2, 3 i 4. Ako se istjecanje nastavi, prekinite upotrebu i obratite se dobavljaču.
6. Nakon što dovršite ovaj postupak, držite gumb Ice Type (vrsta leda) 3 sekunde kako biste ponovno postavili raspored za filtar.

Rukovanje

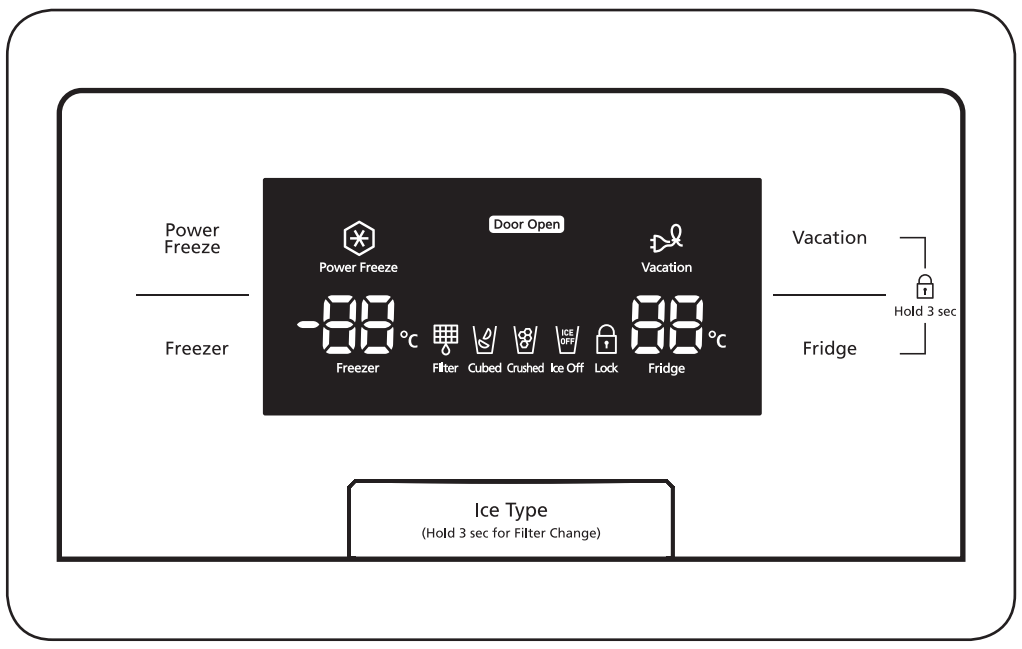

7. Naposljetku, ispustite 1 l vode kroz dozator za vodu i bacite je. Ponovno provjerite teče li bistra voda prije pića.

NAPOMENA

Novi ugrađeni filtar vode može prouzročiti kratko špricanje vode iz dozatora vode. Ovo se događa zbog zraka koji ulazi u dovod. To ne bi smjelo predstavljati problem pri radu.

Naručivanje zamjenskih filtara

Kako biste naručili novi uložak za filtar, obratite se ovlaštenom zastupniku tvrtke Samsung.

- Vanjski filtar – HAFEX/EXP

Rješavanje problema

Problem	Radnja
Hladnjak uopće ne radi ili ne hladi dovoljno.	• Provjerite je li utikač pravilno priključen. • Je li kontrola temperature na zaslonu postavljena na ispravnu temperaturu? Pokušajte postaviti nižu temperaturu. • Nalazi li se hladnjak na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline? Ako je tako, možda neće moći dostatno hladiti. Postavite ga na mjesto koje nije na izravnom sunčevom svijetlu i nije u blizini izvora topline. • Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida što sprječava pravilnu ventilaciju? Ako je tako, možda neće moći dostatno hladiti. Držite ga na odgovarajućoj udaljenosti od zida. • Je li previše hrane unutra tako da hrana blokira otvore za ventilaciju? Kako bi hladnjak bio na prikladnoj temperaturi, ne stavljajte u njega previše hrane.
Hrana u hladnjaku je zamrznuta.	• Je li kontrola temperature na zaslonu postavljena na ispravnu temperaturu? Pokušajte postaviti višu temperaturu. • Je li temperatura u prostoriji preniska? • Jeste li pohranili hranu s velikim sadržajem vode u najhladniji dio hladnjaka? Pokušajte premjestiti takve namirnice u kućište hladnjaka umjesto da ih držite u ladici CoolSelect Zone™ (zona za odabir hlađenja).
Čujete neobičnu buku ili zvukove.	• Provjerite je li hladnjak u ravnini i stabilan. • Nalazi li se stražnji dio hladnjaka preblizu zidu što sprječava kruženje zraka? • Je li nešto palo iza ili ispod hladnjaka? • Iz hladnjaka se čuje zvuk „kucanja”. To je normalno i događa se zbog stezanja ili širenja raznih dodataka u skladu s temperaturom u unutrašnjosti hladnjaka.
Prednji kutovi uređaja su vrući i dolazi do kondenzacije.	• Malo topline je normalno jer su u prednjim kutovima hladnjaka ugrađeni dodaci protiv kondenzacije. • Jesu li vrata hladnjaka poluotvorena? Do kondenzacije može doći ako ostavite vrata dulje vrijeme otvorena.

Problem	Radnja
Led se ne ispušta.	• Jeste li pričekali 12 sati nakon postavljanja dovoda vode prije pravljenja leda? Možda će biti potrebno više vremena za pravljenje leda ako nije dovoljno hladno, kao nakon prvog postavljanja. • Je li dovod vode spojen i je li otvoren zaporni ventil? • Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda? Provjerite je li Ice Type (vrsta leda) postavljeno na Cubed (kockice) ili Crushed (zdrobljeni). • Ima li slijepljenog leda unutar kantice ledomata? • Je li temperatura u zamrzivaču preniska? Pokušajte spustiti temperaturu zamrzivača.
Čujete mjehuriće vode u hladnjaku.	• To je normalno. Mjehurići nastaju zbog cirkulacije tekućine rashladnog sredstva kroz hladnjak.
U hladnjaku se osjeća neugodan miris.	• Jeli hrana pokvarena? • Svu hranu jakog mirisa (primjerice ribu) zamotajte tako da onemogućite prodor zraka. • Povremeno očistite zamrzivač i bacite pokvarenu hranu. Pri čišćenju unutrašnjosti hladnjaka, hranu spremite negdje drugdje i iskopčajte uređaj. Obrišite suhom krpom nakon 2 – 3 sata i zatim prozračite unutrašnjost hladnjaka.
Na stjenkama zamrzivača stvara se mraz.	• Je li otvor za ventilaciju zraka blokiran? Uklonite eventualne zapreke kako bi zrak mogao nesmetano kružiti. • Ostavite dovoljno prostora između namirnica radi djelotvorne cirkulacije zraka. • Je li ladica zamrzivača ispravno zatvorena? Ako ladica zamrzivača nije potpuno zatvorena ili je blokirana, vlaga izvana može ući i prouzročiti obilno stvaranje mraza.

Rješavanje problema

Problem	Radnja
Dozator vode ne radi.	• Je li dovod vode spojen i je li otvoren zaporni ventil? • Je li cijev za dovod vode slomljena ili iskrivljena? Provjerite je li cijev prohodna i bez zapreka. • Je li spremnik vode zamrznut zbog toga što je temperatura hladnjaka preniska? Pokušajte odabrati topliju postavku na glavnom zaslonu. • Provjerite je li filtar ispravno postavljen. Ako nije ispravno postavljen, dozator vode možda neće raditi.

Ograničenja temperature u okruženju

Hladnjak je namijenjen radu u rasponu temperatura okruženja prihvatljivom za tu klasu uređaja, koji je naveden na pločici s tehničkim podacima.

Klasa	Simbol	Raspon temperature u okruženju (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Proširen umjereni pojas	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni pojas	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropski pojas	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski pojas	T	+16 do +43	+18 do +43

Na unutarnje temperature mogu utjecati razni čimbenici poput položaja hladnjaka/ledenice, sobne temperature i učestalosti otvaranja vrata.
Po potrebi prilagodite temperaturu kako biste kompenzirali te čimbenike.

Croatian

Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod,
molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Zagreb Branch office
Radnicka 37b, Zagreb, Croatia
072 726 786
www.samsung.com/hr/support

Frižider

Korisnički priručnik

RH56J69*

SEAD Samostojeći aparat



Sadržaj

Bezbednosne informacije

- Pre nego što koristite aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i čuvajte ga na nekom sigurnom mestu blizu aparata za vašu buduću referencu.
- Koristite ovaj aparat samo u predviđenu svrhu kao što je opisano u ovom korisničkom uputstvu. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi.
  Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti.
  Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.

Bezbednosne informacije

Važni bezbednosni simboli

⚠ **UPOZORENJE**

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do teške povrede ili smrti.

⚠ **OPREZ**

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do manje povrede ili materijalne štete.

NAPOMENA

NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Sledite pažljivo uputstva.
Izvucite utikač iz zidne utičnice.
Vodite računa da uređaj bude uzemljen da biste sprečili strujni udar.
Za pomoć pozovite kontakt centar.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih. Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

CE obaveštenje

Utvrđeno je da je ovaj proizvod u skladu sa Direktivom niskog napona (2006/95/EC), Direktivom elektromagnetske kompatibilnosti (2004/108/EC), Direktivom o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) (2011/65/EU), Delegirana uredba komisije (EU) br 1060/2010 i Eko-dizajn direktivom (2009/125/EC) sprovedenom od strane Uredbe (EC) br. 643/2009 Evropske unije. (Samo za proizvode prodate u državama EU)

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

⚠ **UPOZORENJE**

- Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.

- Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka.
  Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.
- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja.
  Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija u kojoj će se nalaziti frižider mora imati 1 m^3 veličine za svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600 unutar aparata.
  Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.

Bezbednosne informacije

Znakovi strogog upozorenja za ugradnju

⚠ **UPOZORENJE**

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugom aparatu.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara nazivnoj pločici.
- Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte koristiti aerosole blizu frižidera.
- Upotreba aerosola blizu frižidera može da izazove eksploziju ili požar.

- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa priručnikom.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
- Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
- Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
- To stvara opasnost od požara.
- Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude dostupna nakon ugradnje.

- Ovaj frižider mora da bude uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
- Nepravilno korišćenje utikača sa uzemljenjem može da dovede do strujnog udara.


- Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga zameni proizvođač ili serviser.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.

Bezbednosne informacije

Znakovi opreza za ugradnju

⚠ OPREZ

- Na ventilacionim otvorima ne sme biti začepljenja, bilo na kućištu aparata ili montažnoj konstrukciji.

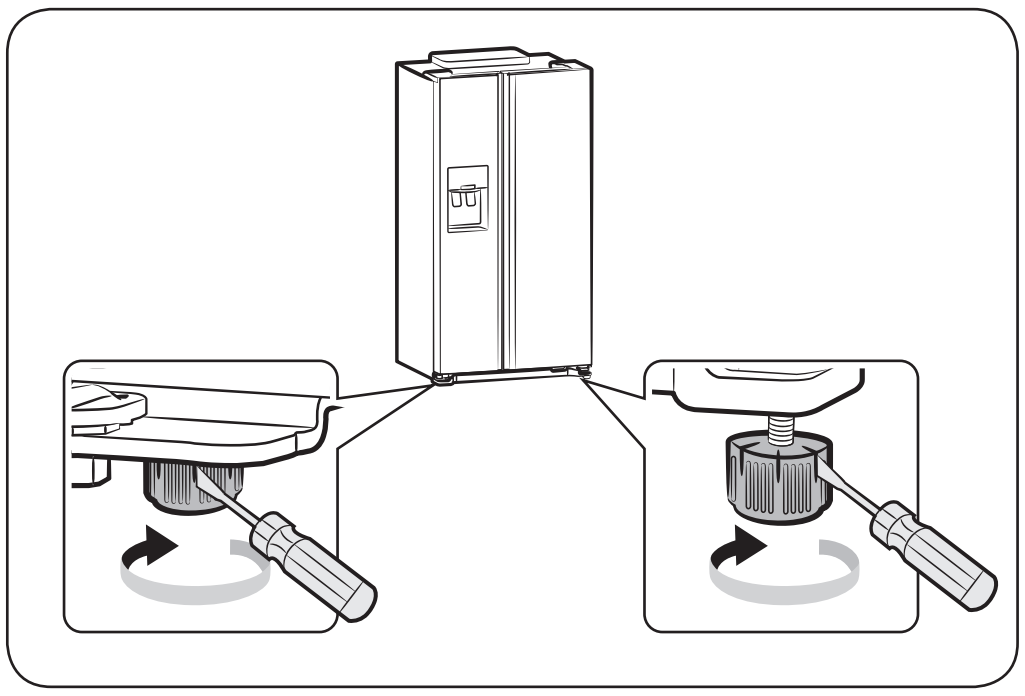

- Dozvolite da aparat miruje 2 sata nakon ugradnje.
  - Kada instalirate frižider, vodite računa da obe stopice dodiruju pod zbog bezbedne instalacije. Stopice se nalaze sa zadnje strane na dnu svakih vrata. Ubacite pljosnati odvijač i okrenite ga u smeru strelice dok se ne izravna.
  - Uvek uravnotežite opterećenje na vratima.
  - Preopterećenost vrata može da obori frižider i prouzrokuje fizičku povredu.

Znakovi ozbiljnog upozorenja za korišćenje

⚠ UPOZORENJE

🛇 • Nemojte gurati utikač mokrim rukama.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati predmete napunjene vodom na frižider.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata.
  - Propust da se to uradi može dovesti do ozbiljne povrede.
- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
  - Postoji rizik od toga da deca ostanu zarobljena unutra i ozbiljne telesne povrede usled niske temperature.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozera.
  - Propust da se to uradi može dovesti do povreda ili materijalne štete.
- Nemojte držati u frižideru isparljive i zapaljive supstance kao što su benzen, razređivač, alkohol, etar ili TN gas.
  - Skladištenje bilo kojeg od tih proizvoda može izazvati eksploziju.

Bezbednosne informacije

- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode osetljive na niske temperature, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
- Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.
- Nemojte stavljati ili koristiti električne aparate u frižideru, osim ako je u pitanju vrsta koju preporučuje proizvođač.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
- To može da dovede do strujnog udara ili požara.
- Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
- Ovo može dovesti do promrzlina.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.

- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
- Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili serviser.
- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa aparatom i/ili penjala se na njega.

- Nemojte sami rastavljati ili popravljati frižider.
- Izloženi ste opasnosti od izazivanja požara, kvara i/ili telesne povrede. U slučaju kvara, obratite se svom serviseru.

- Ukoliko aparat stvara čudnu buku, plamen, miris ili dim, odmah izvucite utikač i obratite se najbližem servisnom centru.
- Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre. Na ventilacionim otvorima ne sme biti začepljenja, bilo na kućištu aparata ili montažnoj konstrukciji.
- Ako imate problema pri zameni svetlo, obratite se serviseru.
- Ako je proizvod opremljen LED lampom, nemojte sami rastavljati poklopac lampe i LED lampu.
- Stupite u kontakt sa svojim serviserom.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Postoji opasnost od požara.

Bezbednosne informacije

Znakovi opreza za korišćenje

⚠ OPREZ

- Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda,
  - Nemojte stavljati hranu preblizu prednje strane ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
  - Umotajte odgovarajuće hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
- Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
  - Prilikom zamrzavanja sadržaja staklo može da se slomi i izazove povredu ili materijalnu štetu.
- Nemojte menjati ili modifikovati funkcionalnost frižidera.
  - Promene ili modifikacije mogu dovesti do povrede i/ili materijalne štete. Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja i štete koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.
- Nemojte da blokirate otvore za vazduh.
  - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi. Ako ovaj period hlađenja traje predugo, filter za vodu može da pukne i izazove curenje vode.
  - Nemojte stavljati nikakvu novouvedenu hranu radi zamrzavanja blizu već postojeće hrane.
- Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.
- Punite rezervoar za vodu, korito za led, vodene kocke isključivo pitkom vodom.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
- Snabdevanje vodom ovog frižidera mora da bude ugrađeno/povezano od strane odgovarajuće kvalifikovane osobe i povezano isključivo na pijaću vodu.

- Da bi ledomat pravilno funkcionisao, neophodan je pritisak vode od 138~862 kPa (19,9~125,1 psi).

Znakovi opreza za čišćenje i održavanje

OPREZ

- Nemojte prskati vodu direktno unutar ili izvan frižidera.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte raspršivati zapaljivi gas u blizini frižidera.
- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
- Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Uklonite bilo koje strano telo ili prašinu sa igle utikača.
  Prilikom čišćenja utikača nemojte da koristite mokru ili vlažnu krpu, uklonite bilo koje strano telo ili prašinu sa igle utikača.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozera i odvodni kanal ledomata.
- To može dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.

- Pre čišćenja i održavanja izvucite frižider iz utičnice.

Bezbednosne informacije

Znakovi ozbiljnog upozorenja za odlaganje

UPOZORENJE

- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane aparata nije oštećena.
- R-600a ili R-134a se koriste kao sredstvo za hlađenje.
  Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili na nalepnici u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru.
  Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (Sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim vlastima u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacioni gas.
  Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
  Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane aparata nije oštećena.
  Cevi će se slomiti na otvorenom.
- Ako aparat sadrži izobutansko sredstvo za hlađenje (R-600a), što je prirodni gas sa visokom ekološkom kompatibilnošću koji je takođe zapaljiv.
  Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Prilikom odlaganja ovog proizvoda ili drugih frižidere, uklonite vrata/zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra.
  Ostavite police na mestu, tako da deca ne mogu lako da se uvuku unutra.
  Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala starim uređajem.
- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

NAPOMENA

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
- Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
- U slučaju da nedostatak napajanja potraje duže od 2 sata, uklonite sav led iz posude za led.
- Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24 sata, izvadite svu zamrznutu hranu.
- Ako ste dobili ključeve uz frižider, njih treba držati van domašaja dece i ne u blizini aparata.
- Aparat ne može da funkcioniše dosledno (mogućnost da temperatura postane previsoka u frižideru) ako se duže vreme nalazi ispod hladnog opsega temperature za koji je aparat za hlađenje dizajniran.
- Nemojte čuvati hranu koja se lako kvari na niskoj temperaturi, kao što su banane, lubenice.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata, jer se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odleđivanja u skladu je sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite nepotrebni rast temperature zamrznute hrane dok odleđujete aparat, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Bilo kakvo povećanje temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja može da skrati vek skladištenja.
- emperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom dve zvezdice (**) neznatno je viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača (odeljci). Pregrade (odeljci) sa dve zvezdice temelje se na uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.

Bezbednosne informacije

Saveti za uštedu energije

- Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
- Nikada nemojte blokirati ventilacione otvore ili rešetke na aparatu.
- Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla.
  Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
- Nemojte da držite vrata aparata predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera.
  Što je kraće vreme tokom kojeg su vrata otvorena, to će se manje leda formirati u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane.
  Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su:

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.


Postavljanje

Pripreme za postavljanje frižidera


Čestitamo na kupovini Samsung frižidera sa dvokrilnim vratima.
Nadamo se da ćete uživati u mnogim vrhunskim karakteristikama i efikasnosti koje nudi ovaj novi aparat.


Izbor najboljeg mesta za frižider

- Izaberite mesto sa lakim pristupom za snabdevanje vodom.
- Izaberite mesto bez direktnog izlaganja suncu.
- Izaberite mesto gde je pod ravan (ili skoro ravan).
- Izaberite mesto gde ima dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i dimenzije ispod.
- Vodite računa da se uređaj može slobodno pomerati u slučaju održavanja i servisiranja.

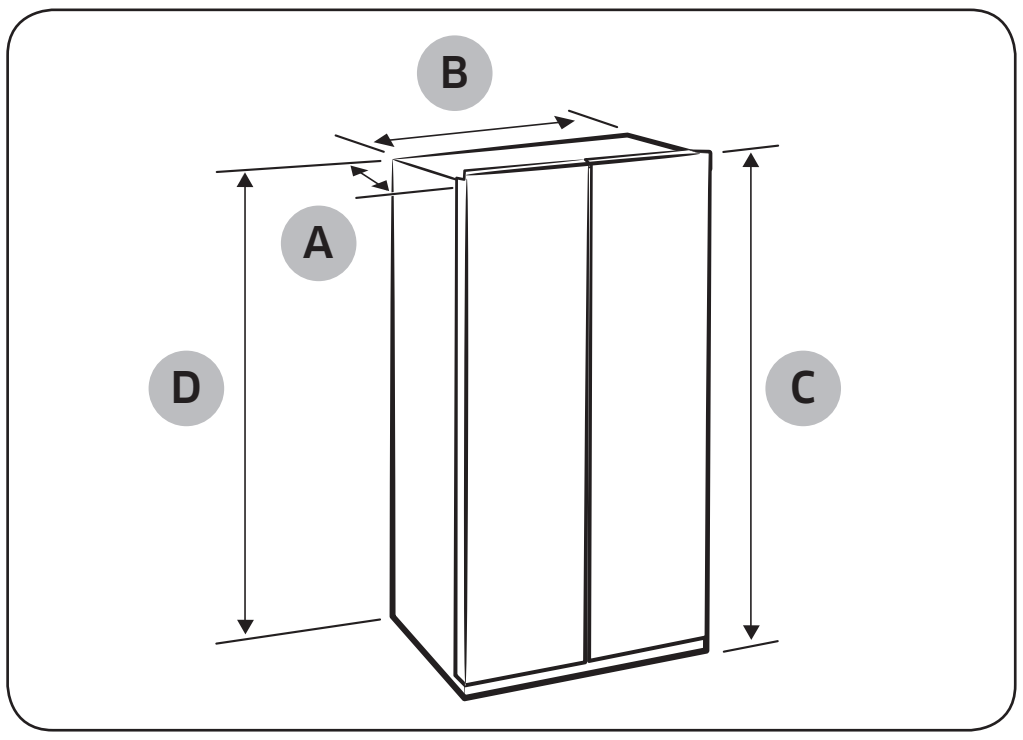

Dubina "A"	708 mm
Širina "B"	912 mm
Visina "C"	1775 mm
Ukupna visina "D"	1794 mm

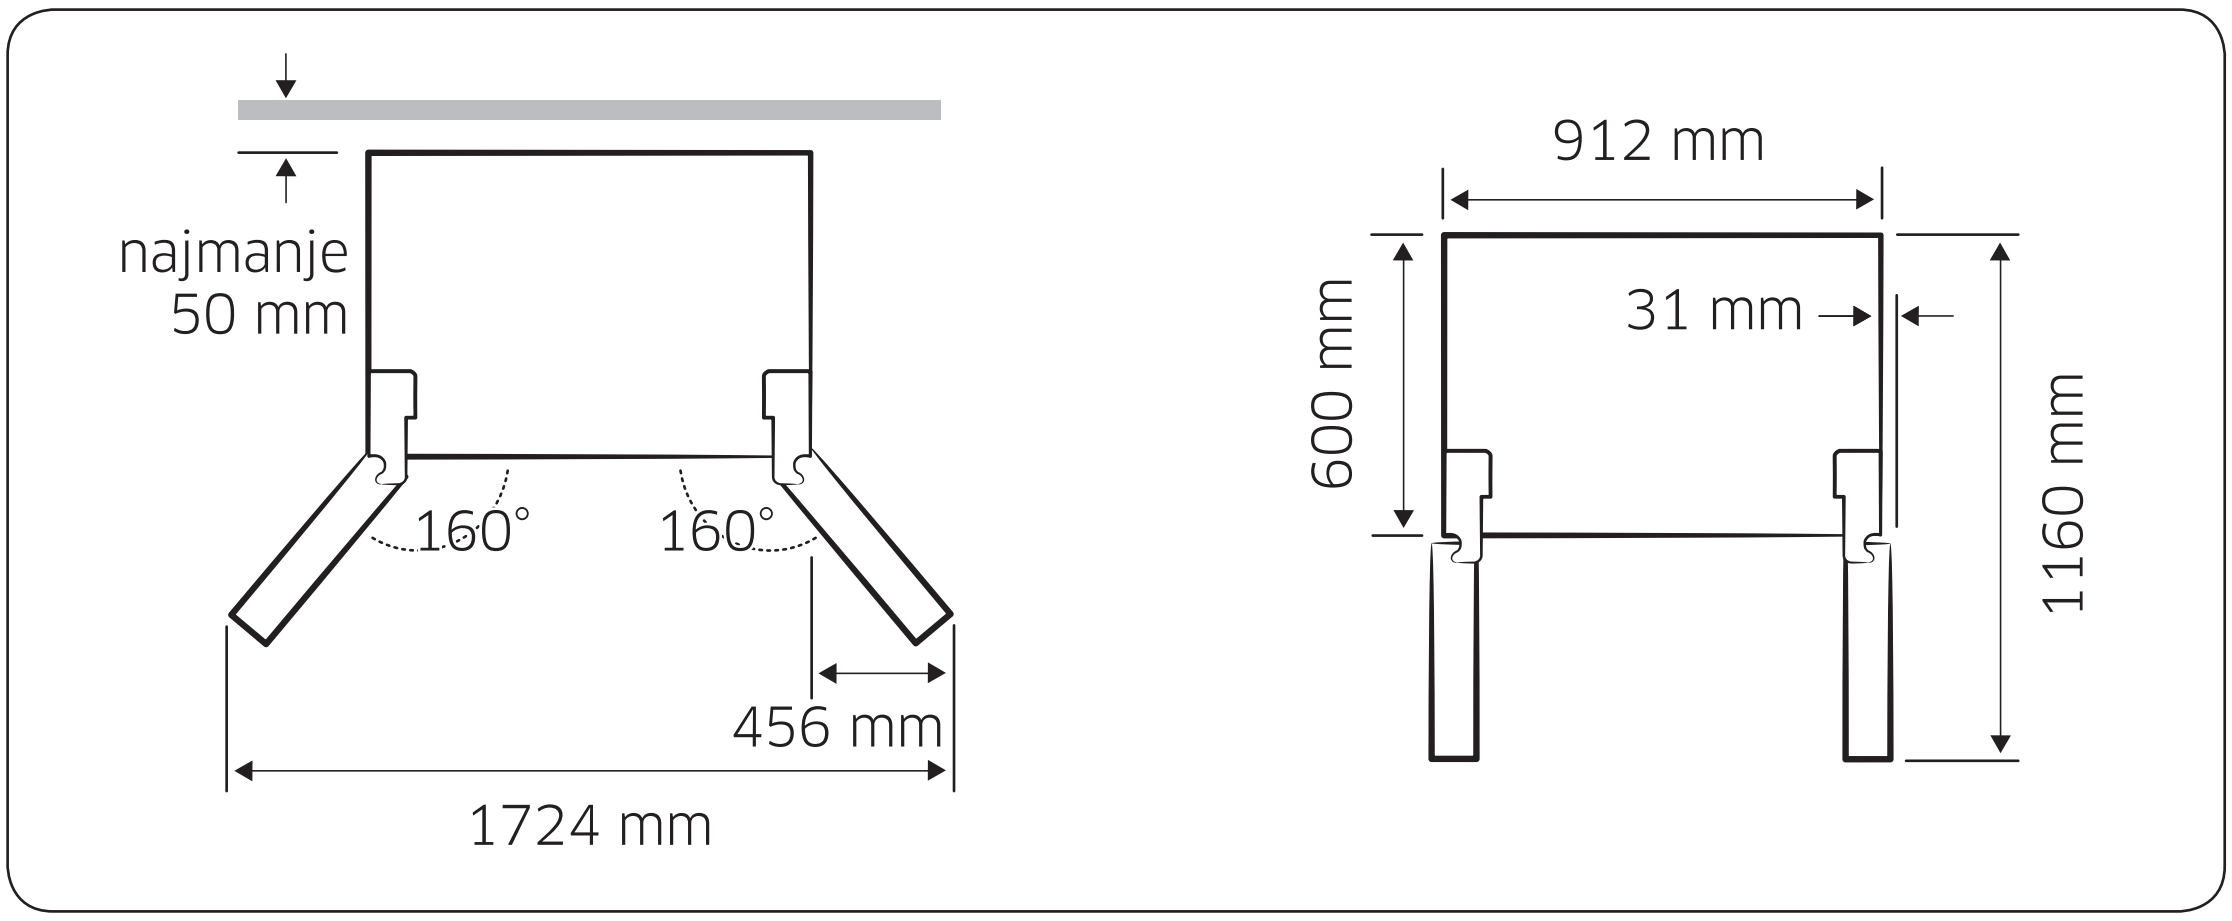

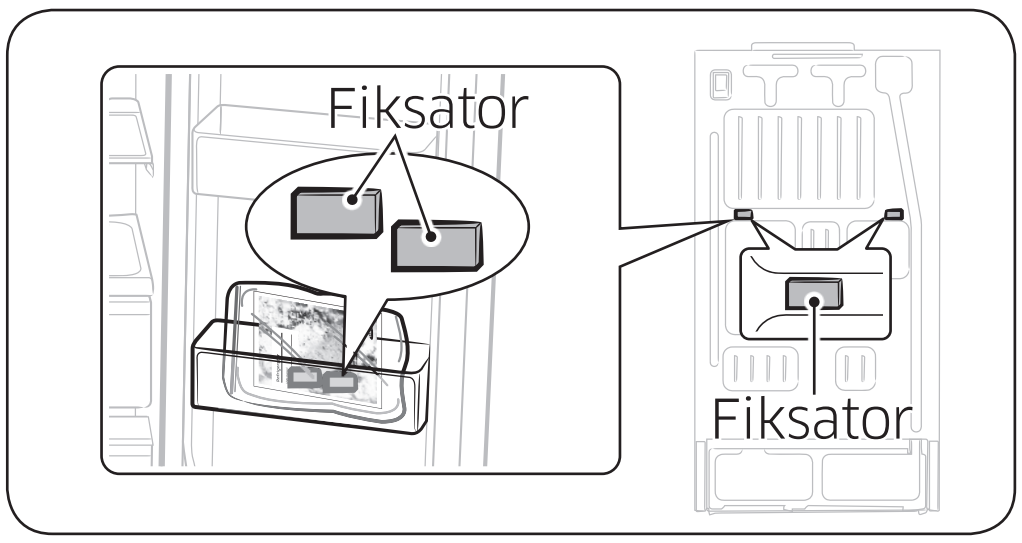


NAPOMENA

Instalacija fiksatora (sivi blok)
Da biste postigli bolje performanse, obavezno postavite fiksator na zadnji deo frižidera pre njegove instalacije.
Na taj način se poboljšavaju performanse frižidera.


Način postavljanja

Izvadite spakovani fiksator iz najniže police u frižideru.
Mesto postavljanja je prikazano na slici sa zadnjim delom frižidera
Pronađite mesto na zadnjem delu frižidera na koje treba da stavite fiksatore, a zatim ih postavite na zadnju ploču.

Prilikom prenošenja frižidera

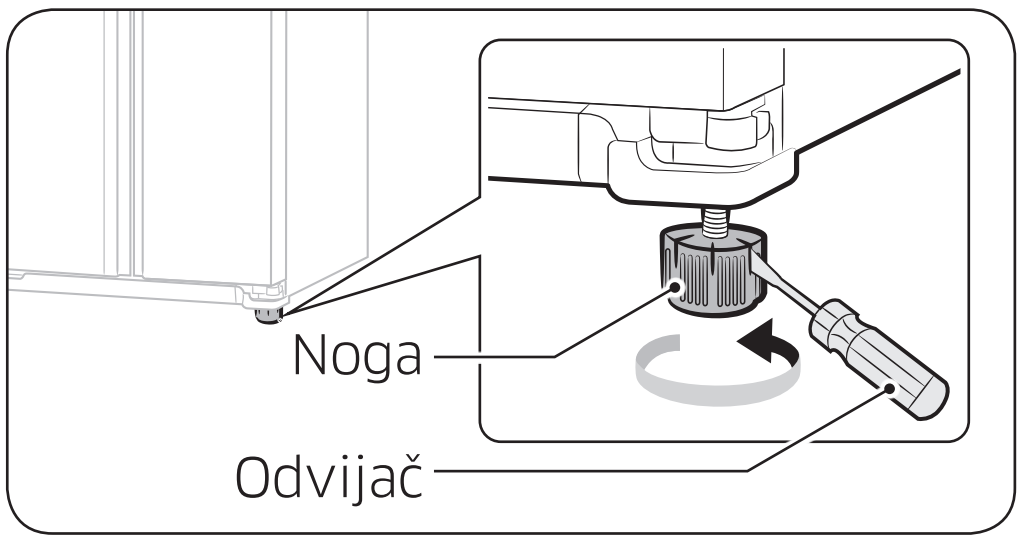

Da biste sprečili oštećenje poda, proverite da li su prednje noge za nivelisanje u gornjem položaju (iznad poda). Pogledajte ‘Nivelisanje frižidera’ unutar uputstva (na strani 28).
Da biste zaštitili podni finiš, postavite ispod frižidera zaštitnu prostirku, kao što je karton pakovanja.

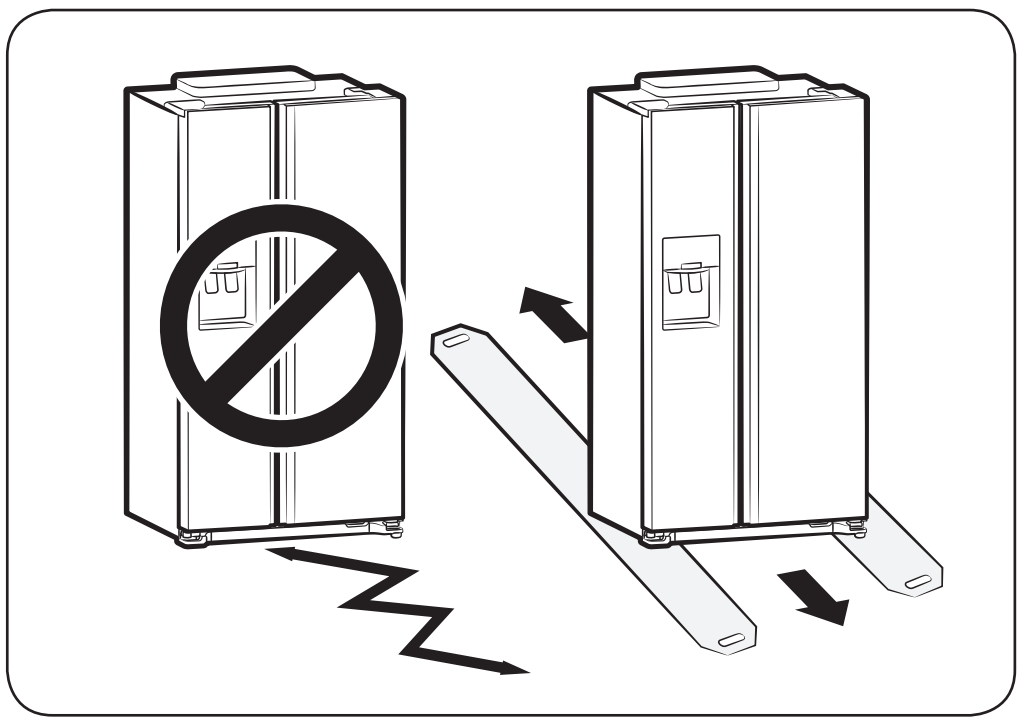

OPREZ


Tokom postavljanja, servisiranja ili čišćenja iza frižidera, budite sigurni da ste jedinicu povukli ravno i ravno je vratili posle završetka.

Postavljanje


Postavljanje

Potreban alat


Potreban alat (nije obezbeđeno)




Phillips odvijač (+)



Ravni odvijač (-)



Nasadni ključ od 10 mm



Klešta




Inbus ključ od 5 mm

Uklanjanje vrata frižidera

Ako vaš ulaz ne dozvoljava da frižider lako prođe, možete da skinete vrata.


Uklanjanje obloge prednjeg oslonca

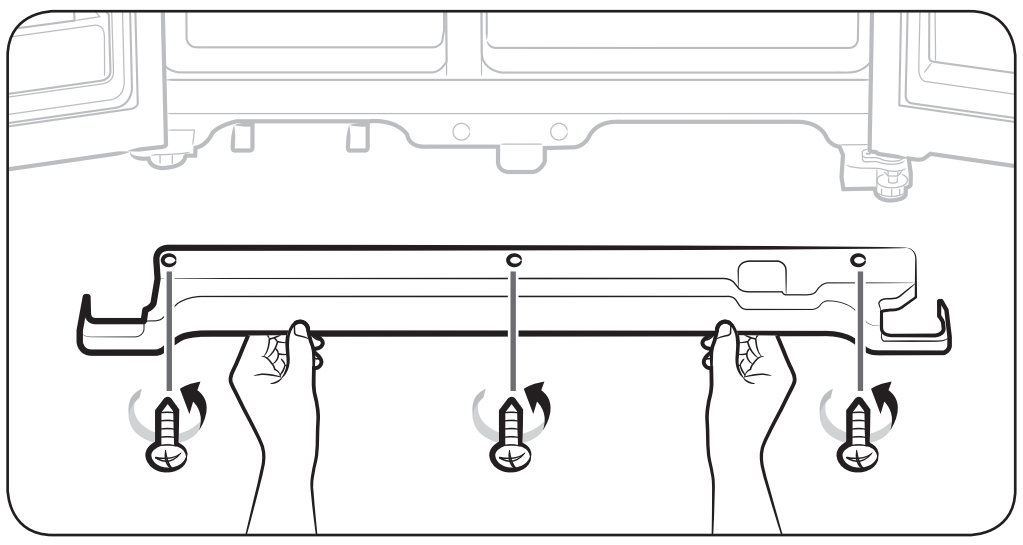

Prvo, otvorite vrata zamrzivača i frižidera a zatim skinite oblogu prednjeg oslonca uklonivši tri zavrtnja odvrtanjem u smeru suprotno od kazaljke sata.

Razdvajanje dovoda vode od frižidera

Ako vaš ulaz ne dozvoljava da frižider lako prođe, možete da skinete vrata.

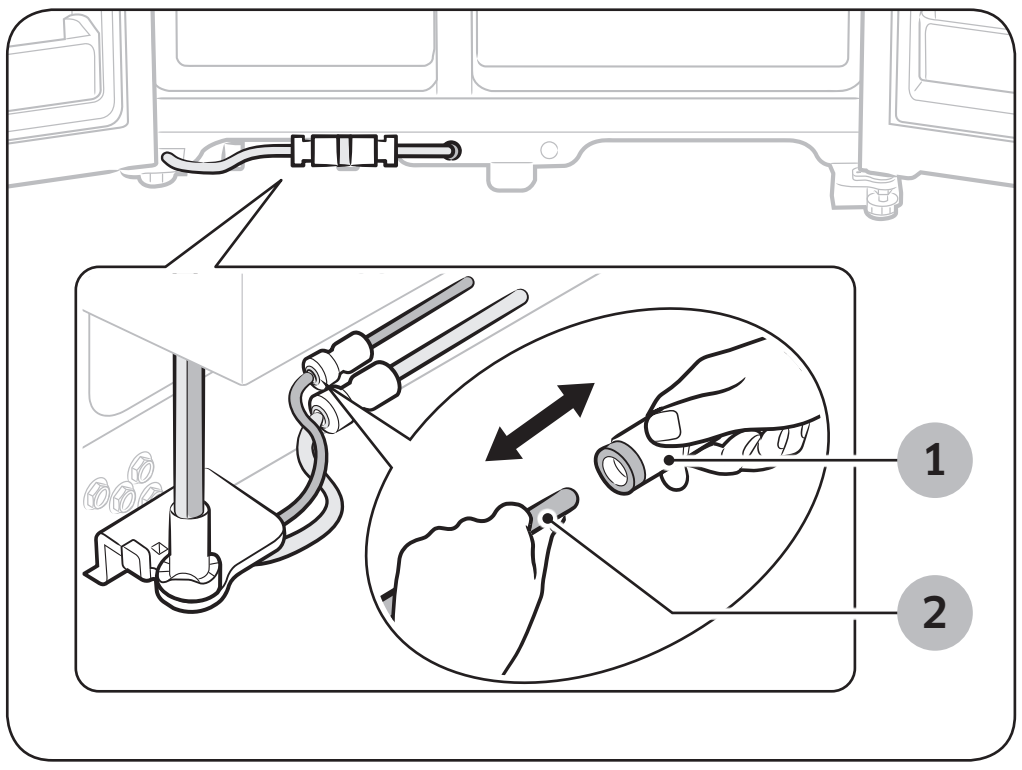

1. Uklonite liniju za vodu pritiskanjem spojnice (1) i izvlačenjem linije vode (2).

⚠ **OPREZ**


Pazite da cevčica za vodu bude spojena na istu boju.

Postavljanje


Uklanjanje vrata zamrzivača

Najpre nekoliko napomena.


- Vrata podižite pravo uvis da se šarke ne bi iskrivile ili slomile.
- Pazite da ne priklještite cevovod za vodu i splet kablova na vratima.
- Postavite vrata na zaštićenu površinu da bi sprečili ogrebotine ili oštećenja.

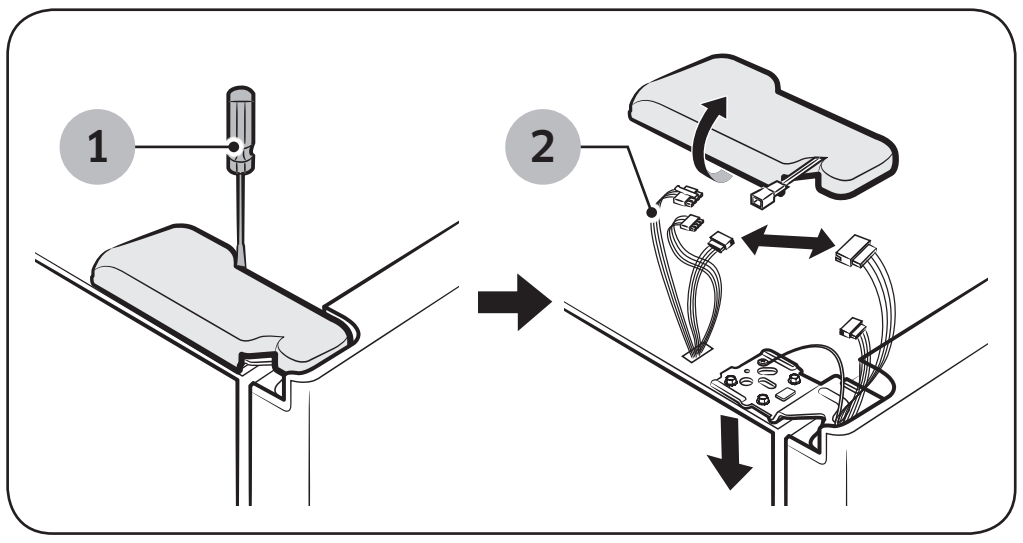

1. Pri zatvorenim vratima zamrzivača uklonite oblogu gornje šarke (1) uz pomoć odvijača a zatim iskopčajte kablove pažljivo ih izvlačeći (2).

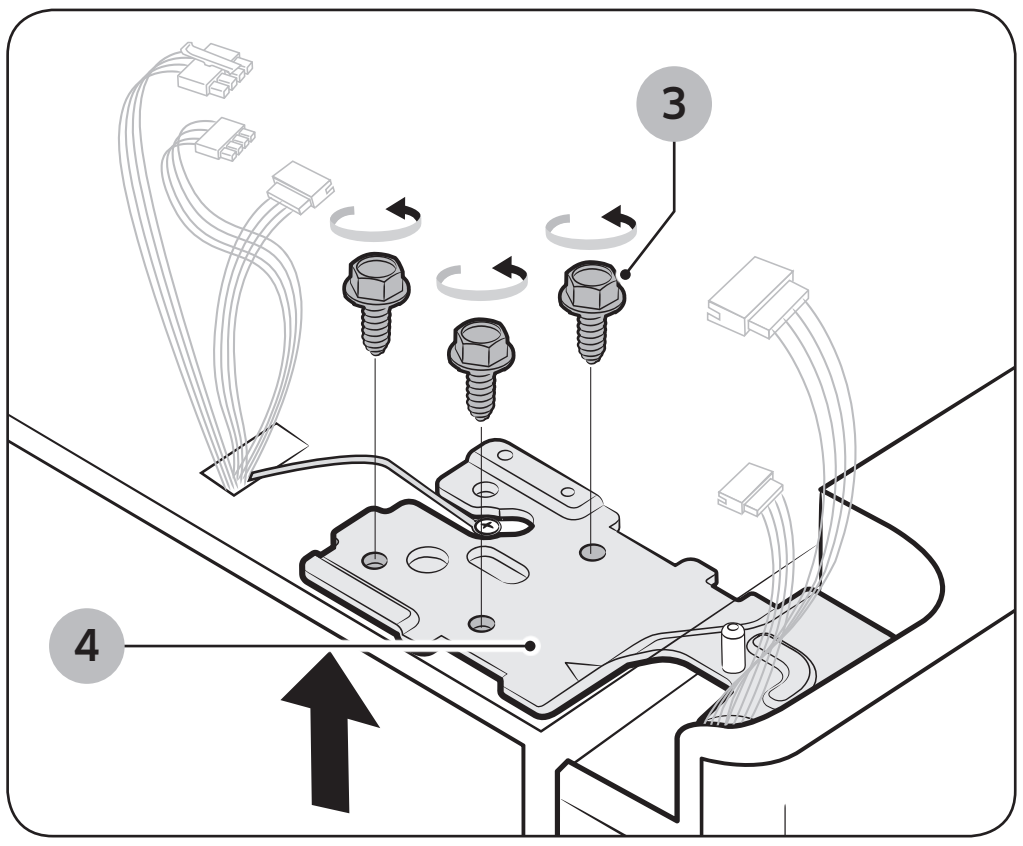

2. Izvadite zavrtnje iz šarke (3) okrećući odvijač suprotno od kretanja kazaljki na satu, a zatim skinite (4) gornju šarku. Vodite računa da vrata ne padnu na vas dok ih budete skidali.

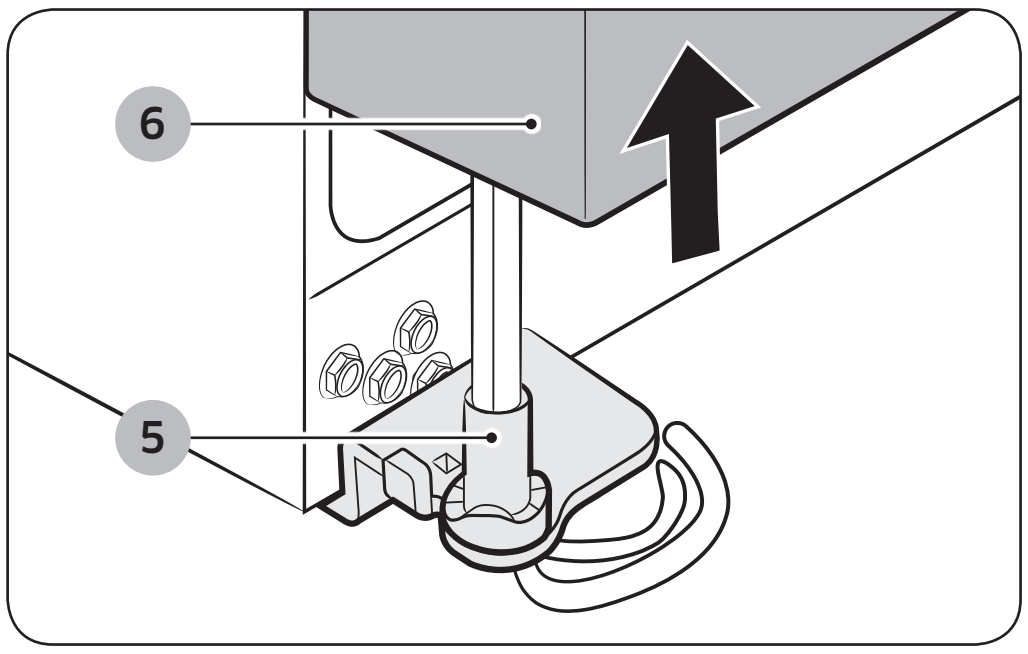


3. Zatim uklonite vrata sa donje šarke (5) pažljivo podižući vrata pravo uvis (6).


⚠ **OPREZ**

Pazite da ne priklještite cevovod za vodu i splet kablova na vratima.


Uklanjanje vrata frižidera

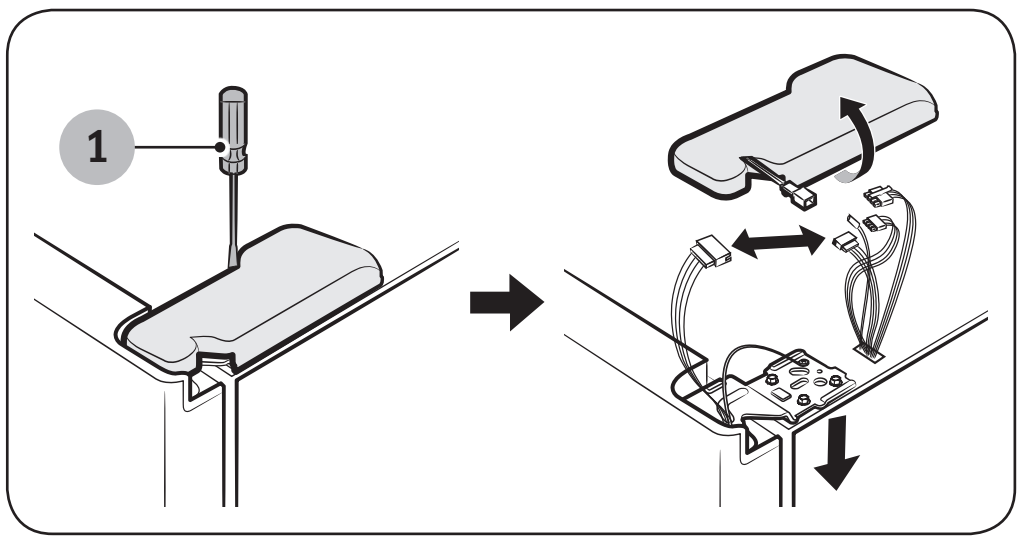

1. Pri zatvorenim vratima uklonite oblogu gornje šarke (1) uz pomoć odvijača.

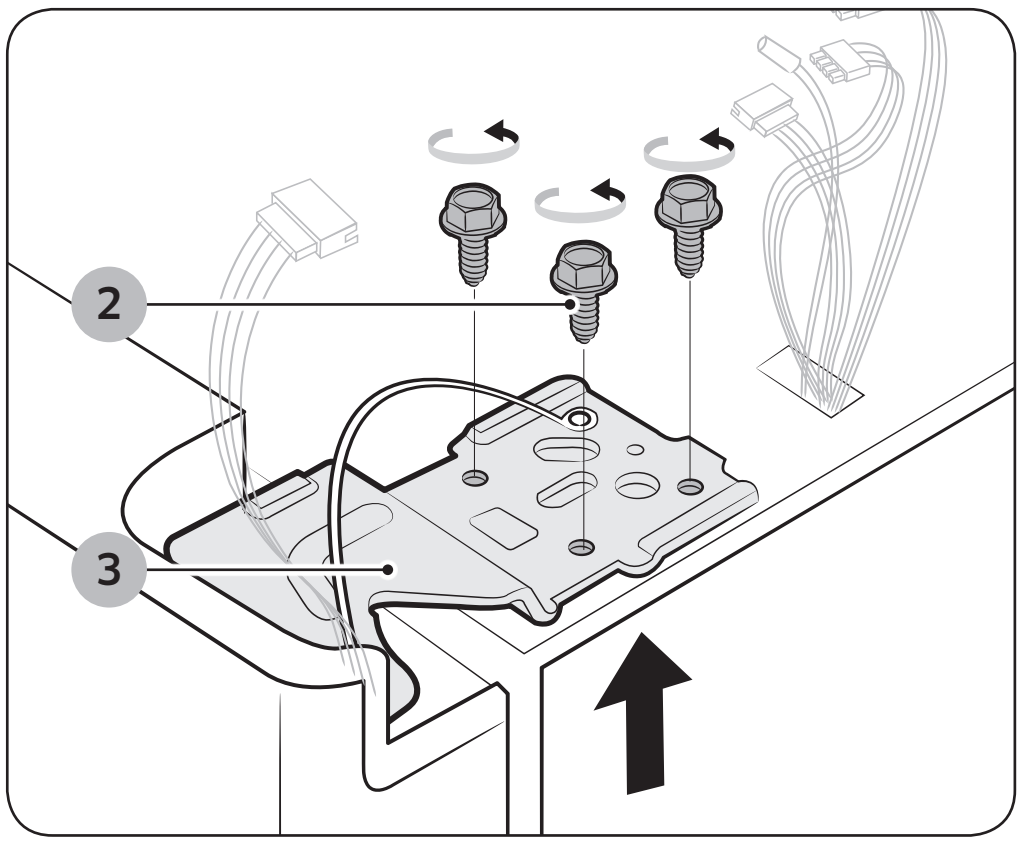


2. Izvadite zavrtnje iz šarke (2) okrećući odvijač suprotno od kretanja kazaljki na satu, a zatim skinite (3) gornju šarku. Vodite računa da vrata ne padnu na vas dok ih budete skidali.

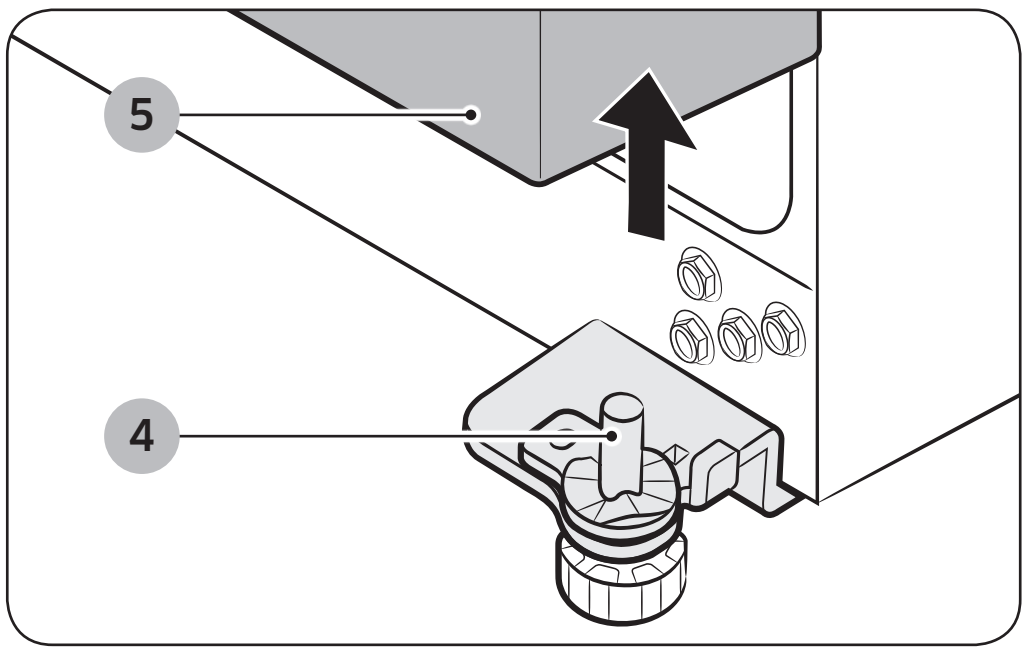


3. Uklonite vrata sa donje šarke (4) podižući vrata pravo uvis (5).

Postavljanje


Demontiranje vrata rashladne vitrine

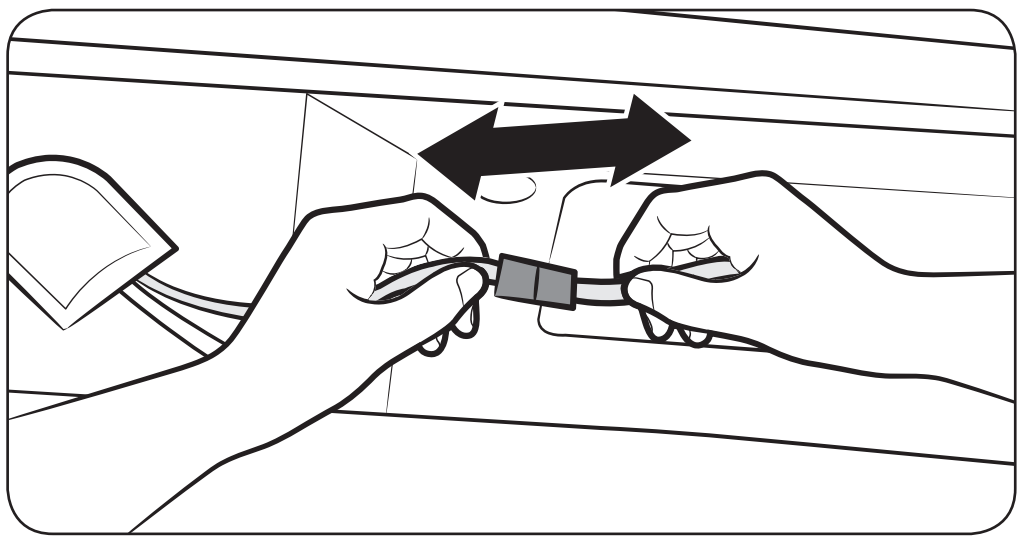

1. Rastavite priključak kućišta.

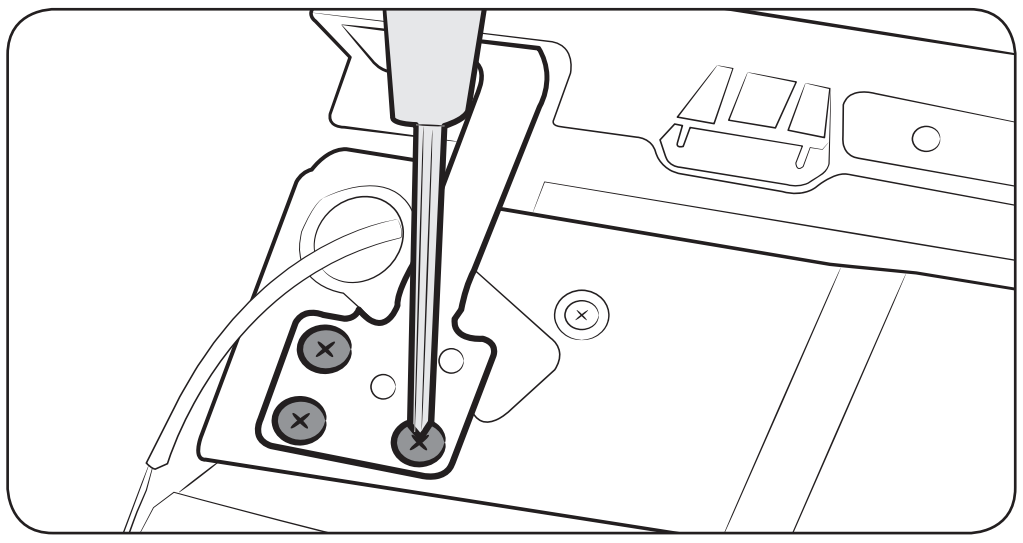

2. Rastavite tri zavrtnja na gornjem delu šarke na vitrini.

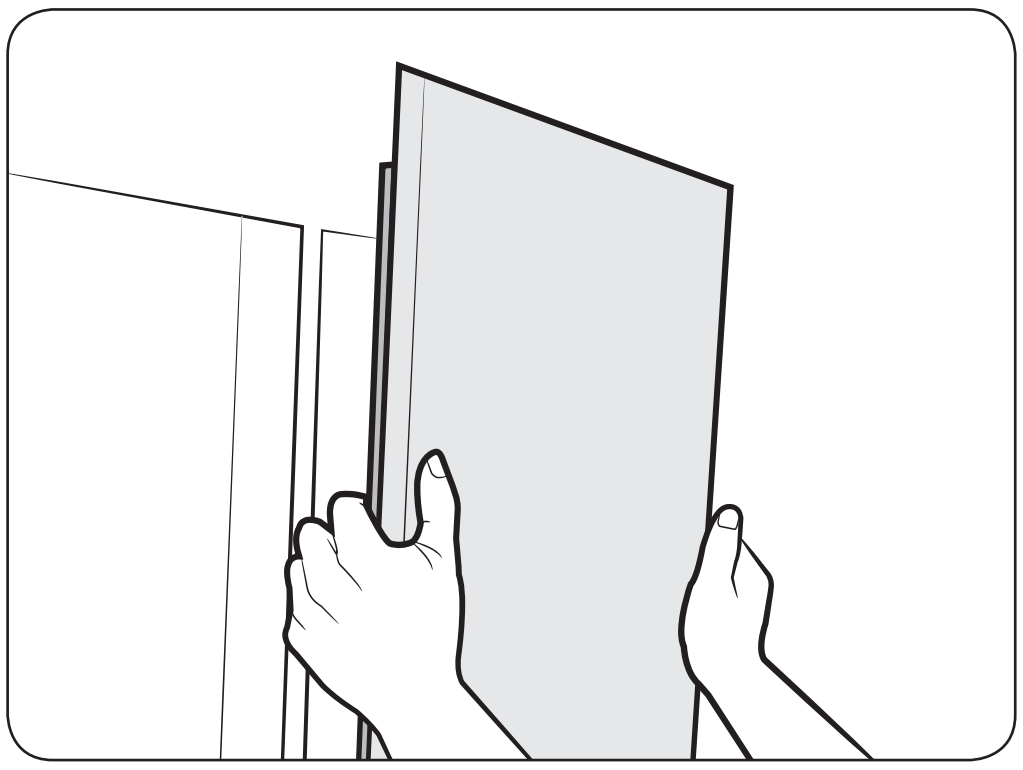


3. Uklonite vrata vitrine.


Ponovno postavljanje vrata frižidera

Kada ste bezbedno postavili frižider tamo gde želite da stoji, vreme je da vratite vrata.


Vraćanje vrata zamrzivača

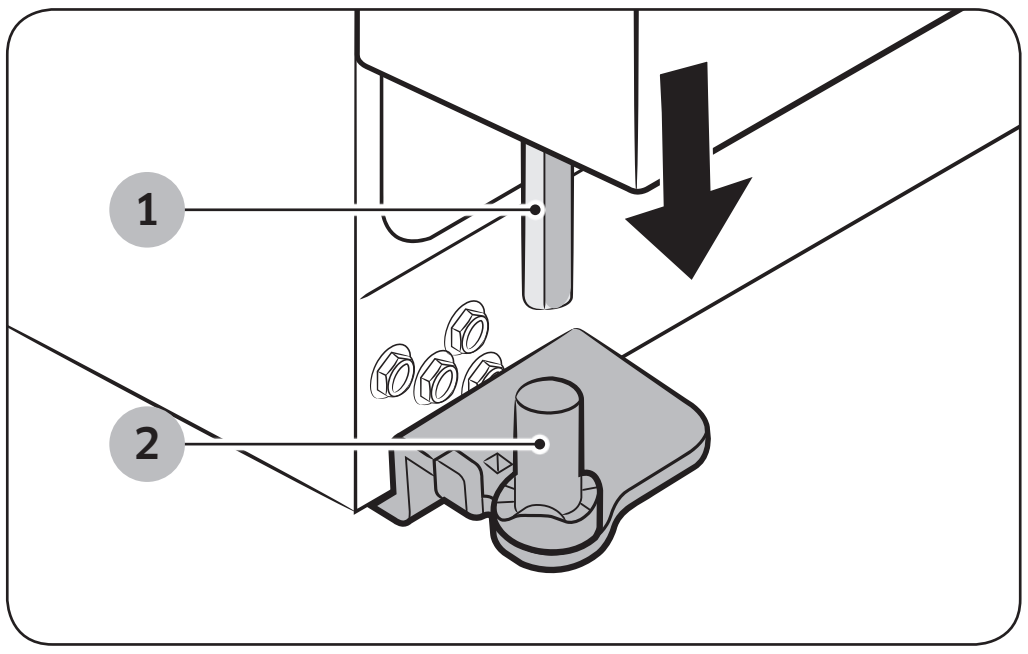

1. Vratite vrata zamrzivača vraćanjem linije za vodu (1) u donji ugao vrata a zatim u otvor na donjoj šarci (2) Pažljivo povucite liniju za vodu na dole tako da ide pravo, bez uvijanja ili skretanja.

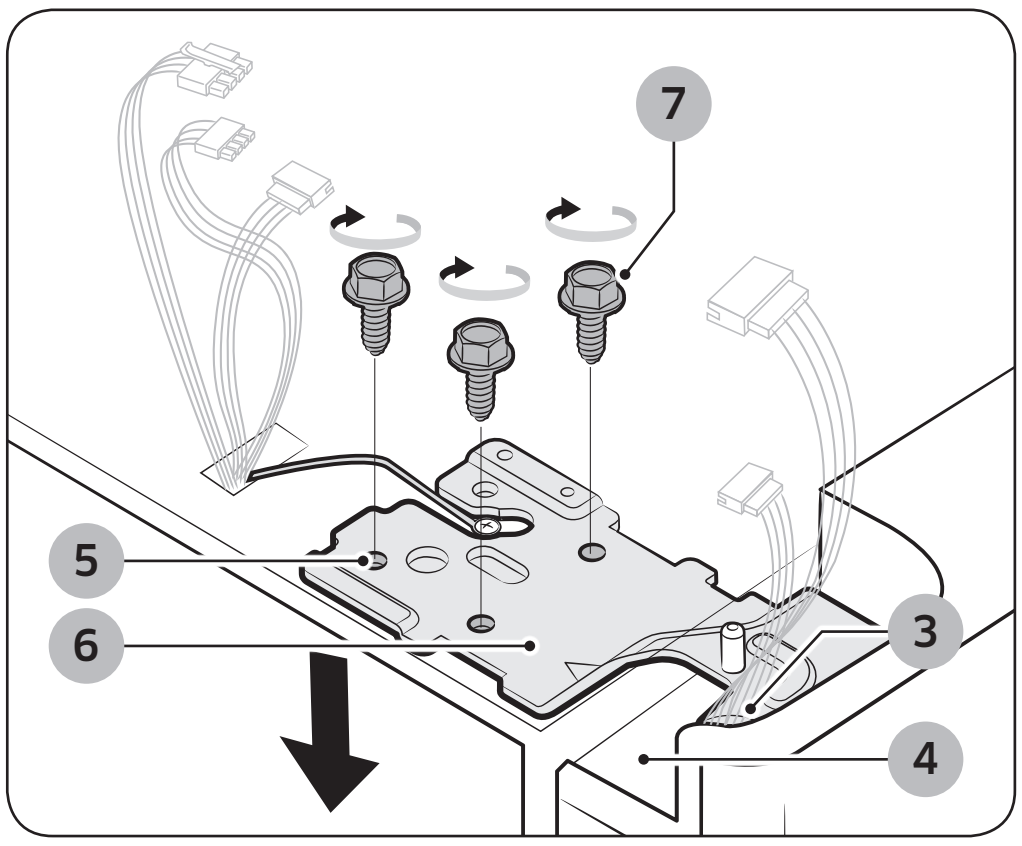


2. Ubacite osovinicu gornje šarke (3) u otvor na uglu vrata zamrzivača (4). Proverite da li je otvor na gornjoj šarki (5) poravnat sa otvorom na kućištu (6), a zatim postavite zavrtnje na šarku (7) i pričvrstite ih okrećući odvijač u smeru kazaljki na satu.
   Ponovo povežite žice.

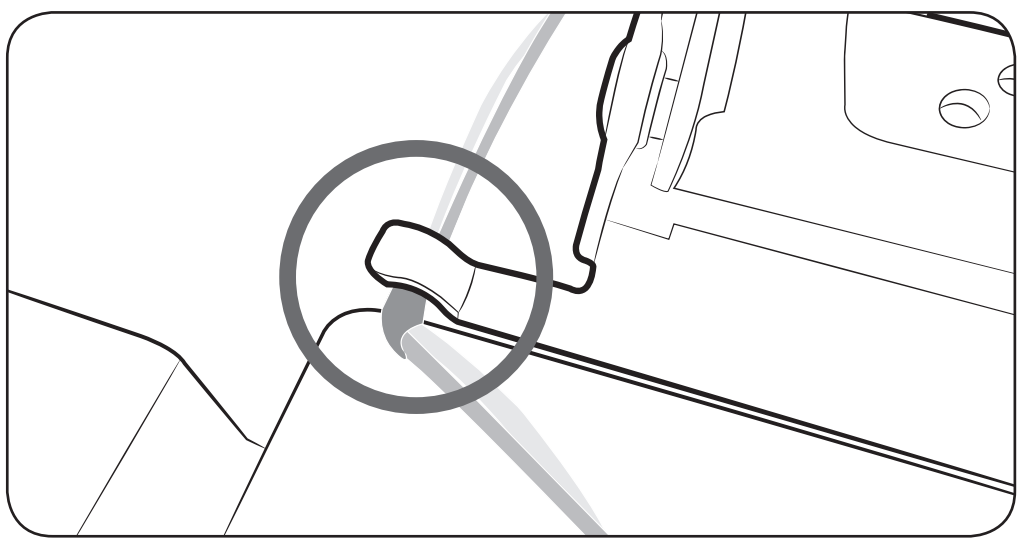

⚠ **OPREZ**


Fiksirajte žicu na kuku šarke da ne biste oštetili žicu za vreme sastavljanja.

Postavljanje

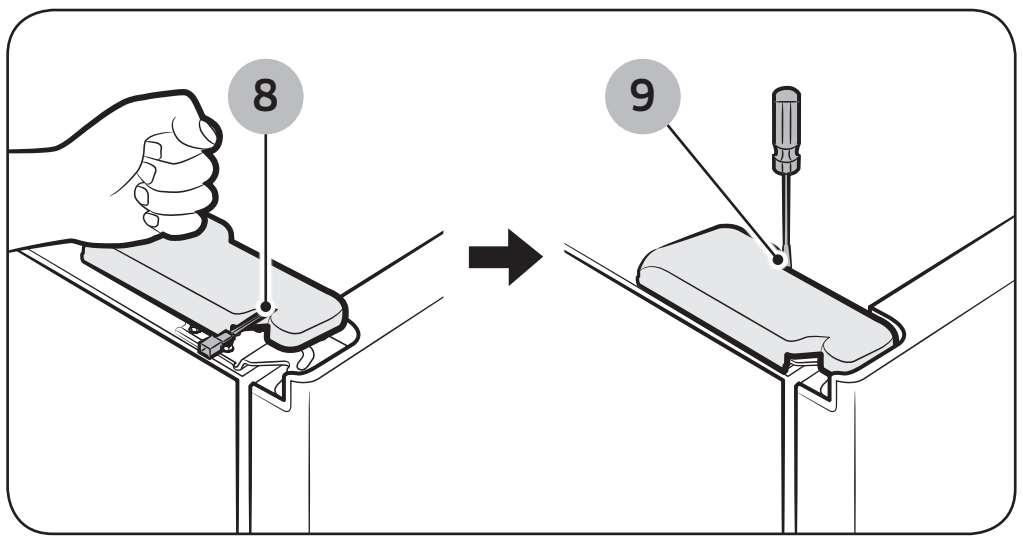


3. Postavite prednji kraj obloge gornje šarke (8) na prednju stranu gornje šarke (9) i pričvrstite je zavrtnjem.


Vraćanje vrata frižidera

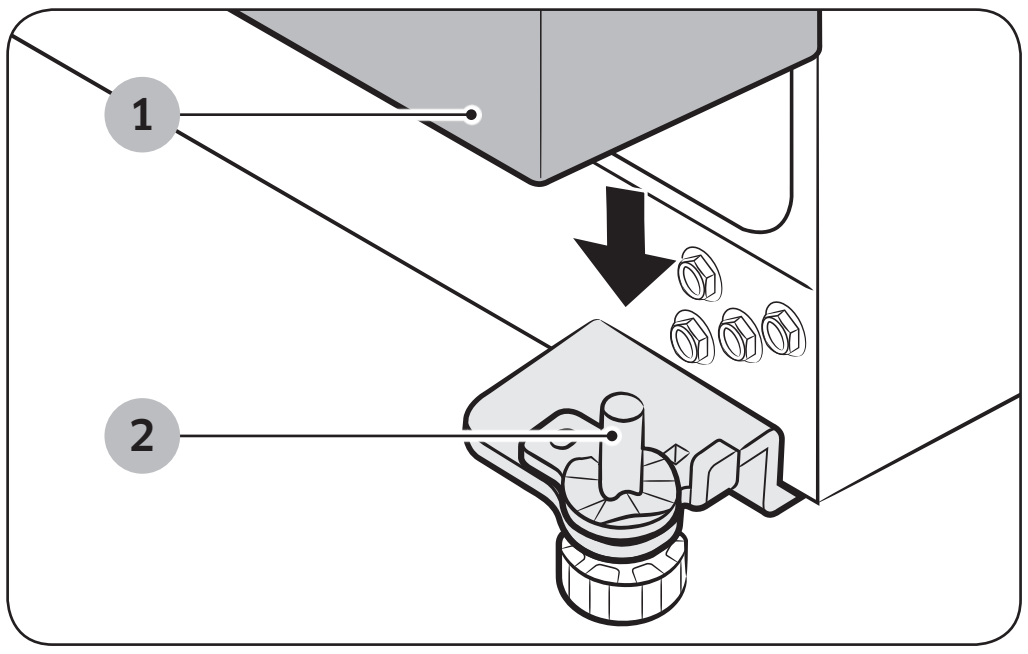

1. Namestite otvor na uglu vrata frižidera (1) preko donje šarke (2).

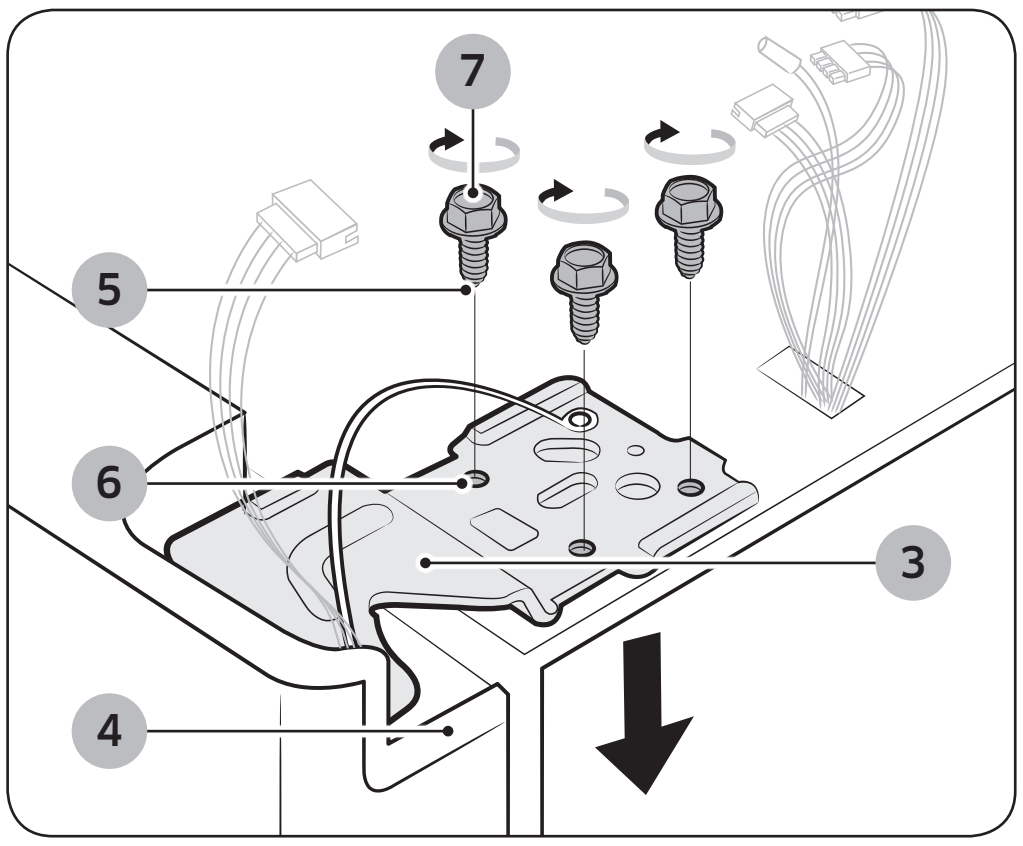


2. Ubacite osovinicu gornje šarke (3) u otvor na šarci (4). Pobrinite se da je šarka nivelisana između otvora gornje šarke (5) i otvora na vrhu kućišta (6) Zatim, ponovo pričvrstite zavrtnje šarke (7) zavrtanjem u pravcu kazaljke sata.

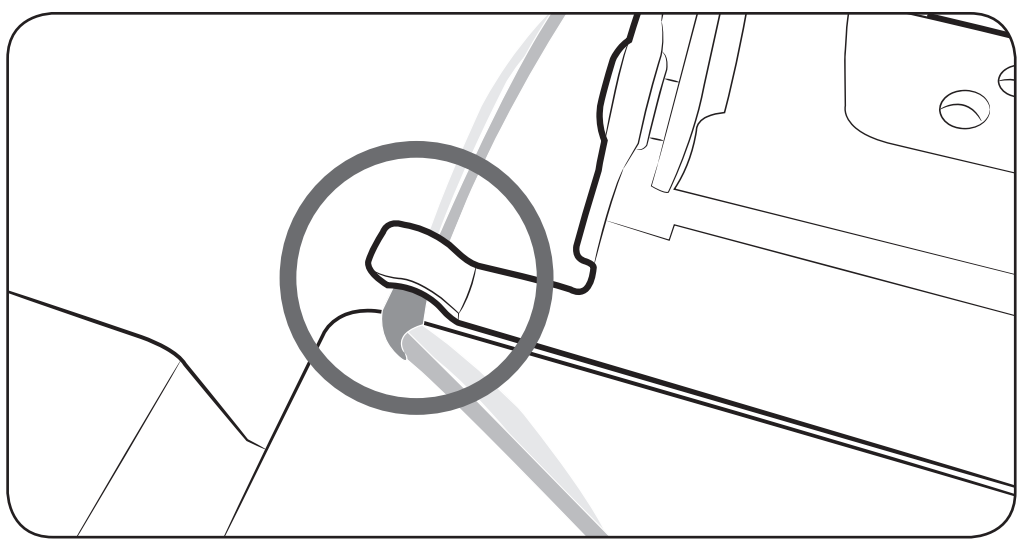


⚠ OPREZ

Fiksirajte žicu na kuku šarke da ne biste oštetili žicu za vreme sastavljanja.

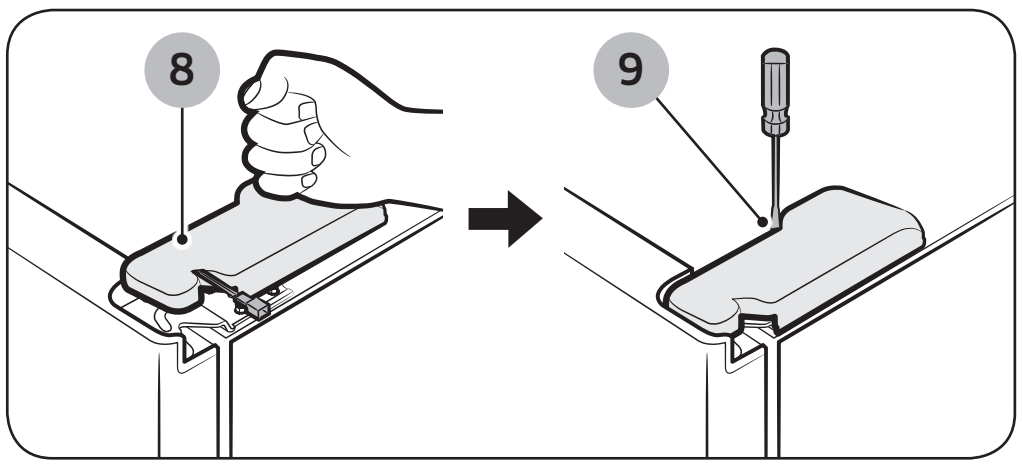


3. Postavite prednji kraj obloge gornje šarke (8) na prednju stranu gornje šarke (9) i pričvrstite je zavrtnjem.

Priključivanje na vodove za vodosnabdevanje

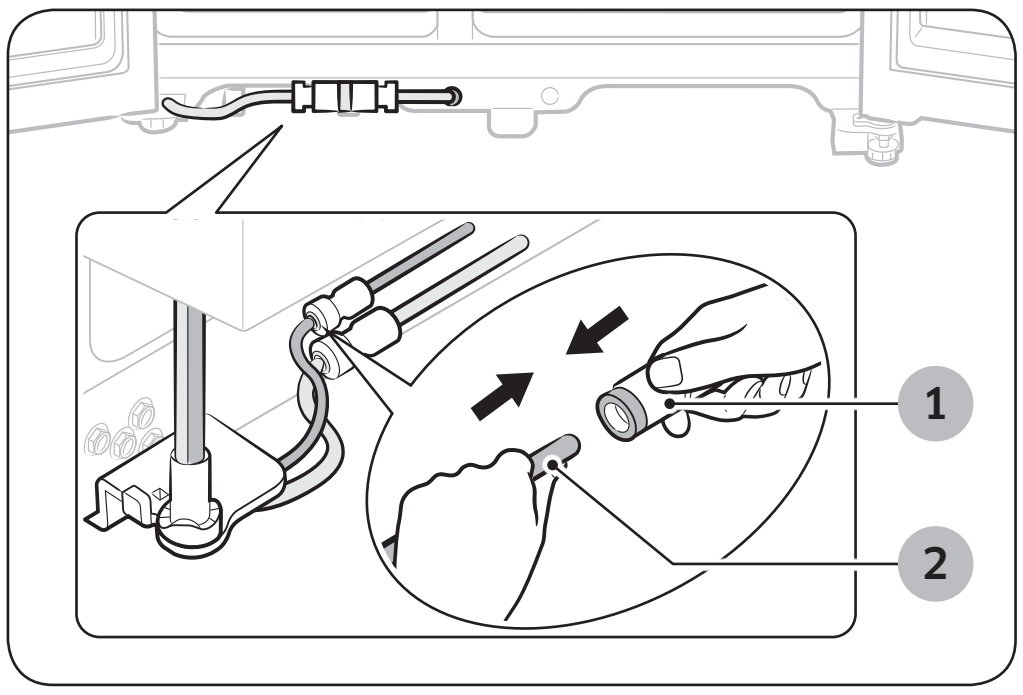

1. Ubacite liniju vode (2) u spojnicu (1).

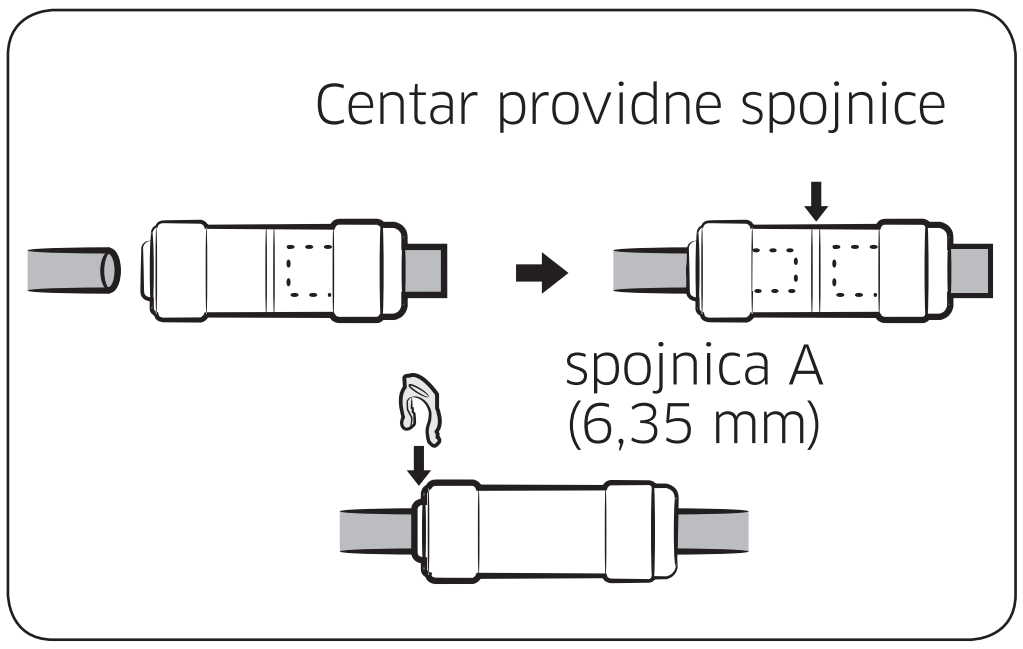

2. Vodovi za vodosnabdevanje moraju u potpunosti da budu ubačeni do sredine providne spojnice kako bi se sprečilo curenje vode iz dozera.
3. Postavite 2 štipaljke iz paketa za instalaciju i proverite da li svaka čvrsto drži crevo.

NAPOMENA

Nemojte seći liniju vode.
Pažljivo je odvojite od spojnice.

Postavljanje

Postavljanje

Vraćanje obloge prednjeg oslonca

NAPOMENA

Pre pričvršćivanja obloge, proverite da li postoji curenje na priključku vode.
Vratite oblogu prednjeg oslonca zavrtanjem tri zavrtnja u pravcu kazaljke sata, kako je prikazano na slici.


Nivelisanje frižidera

Sada kada ste vratili vrata na frižider, želećete da proverite nivelaciju frižidera kako bi obavili završna podešavanja. Ako frižider nije nivelisan, neće biti moguće poravnati vrata.

NAPOMENA


Prednja strana frižidera se takođe može podešavati.

Kada su vrata zamrzivača niža od frižidera

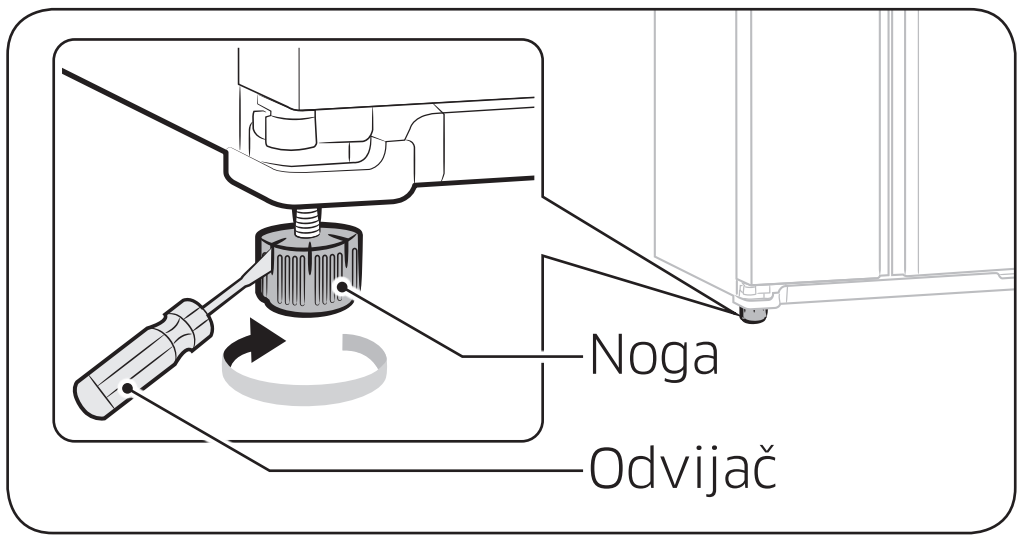

Umetnite odvijač sa ravnom glavom u usek na nožici, okrenite ga u pravcu kazaljke ili suprotno od kazaljke da biste nivelisali zamrzivač.

Kada su vrata zamrzivača viša od frižidera

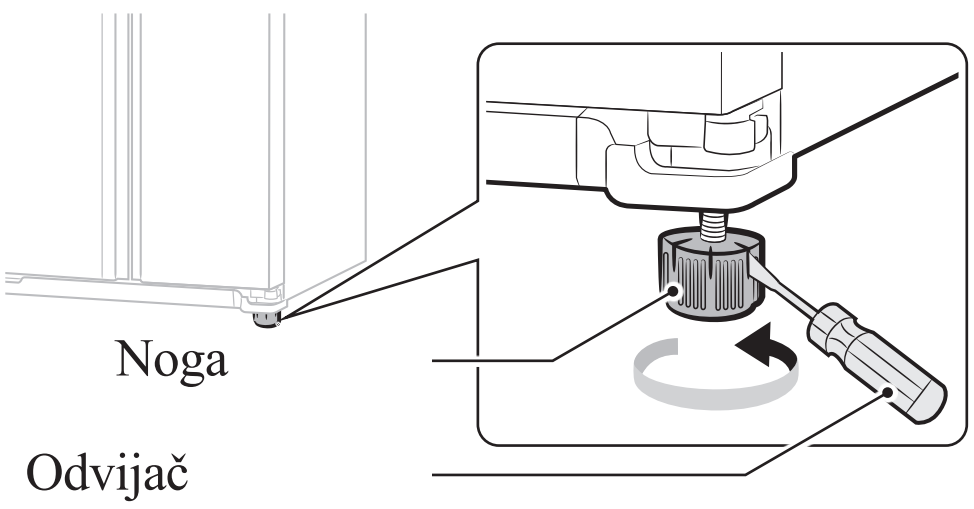


Umetnite odvijač sa ravnom glavom u usek na nožici, okrenite ga u pravcu kazaljke ili suprotno od kazaljke da biste nivelisali zamrzivač.

NAPOMENA


Pogledajte sledeće poglavlje za najbolji način da se izvrše manja podešavanja na vratima.

Kako da podesite visinu vrata


Ako su jedna vrata niža od drugih:

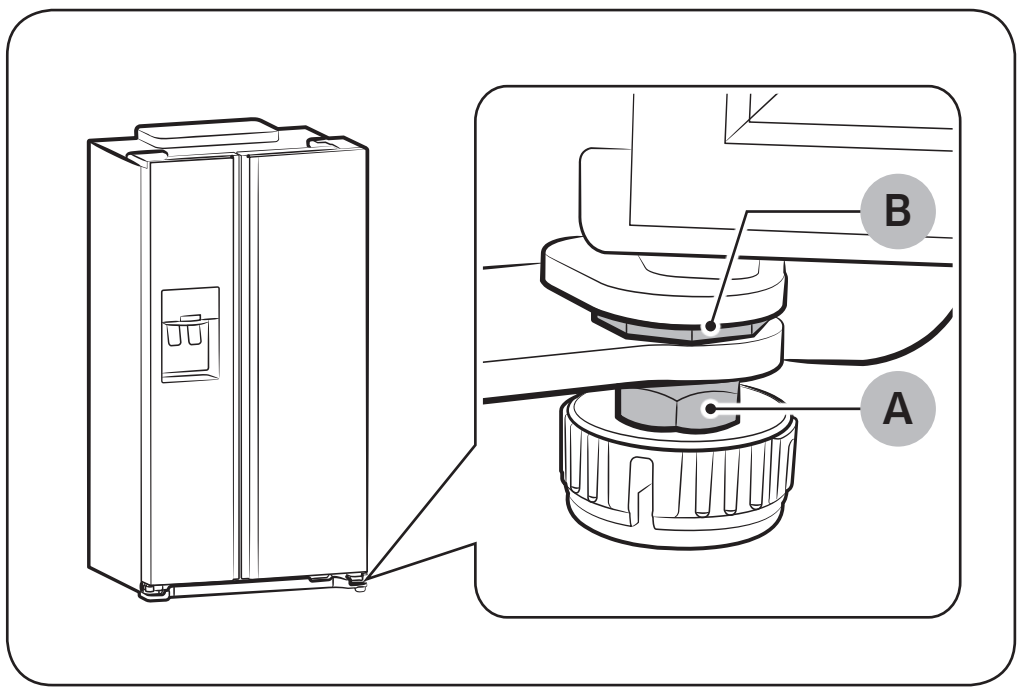

- Visine vrata frižidera mogu da se podese pomoću navrtke za podešavanje koja se nalazi u dnu svakih vrata.
- Preveliko podizanje vrata može dovesti do toga vrata smetaju poklopcu šarke kada se otvaraju ili zatvaraju.

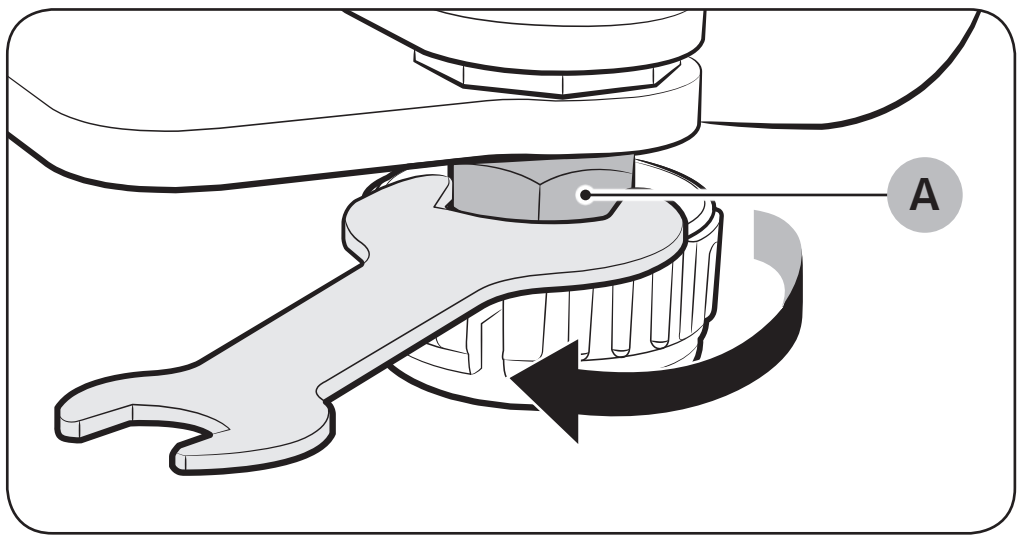

1. Otvorite vrata koja treba podesiti i olabavite navrtku za zatezanje u dnu vrata (A) okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu ( ) pomoću ključa koji je isporučen u ambalaži proizvoda. (Prvo podignite niža od dvoja vrata.)

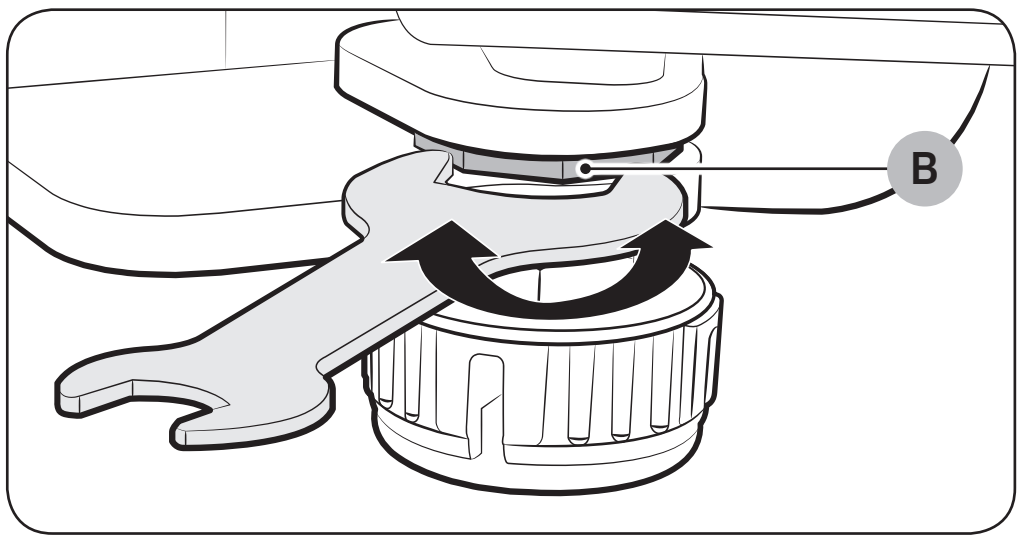


2. Podesite visinu vrata okretanjem zavrtnja za podešavanje (B) suprotno smeru kretanja kazaljke na satu ključem ( ).
(Okrenite ga u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu ( ) da biste povećali visinu vrata, a u smeru kretanjs kazaljke na satu ( ) da biste je smanjili.)

- Otvorite vrata i podesite ih iznutra.

Postavljanje

Postavljanje

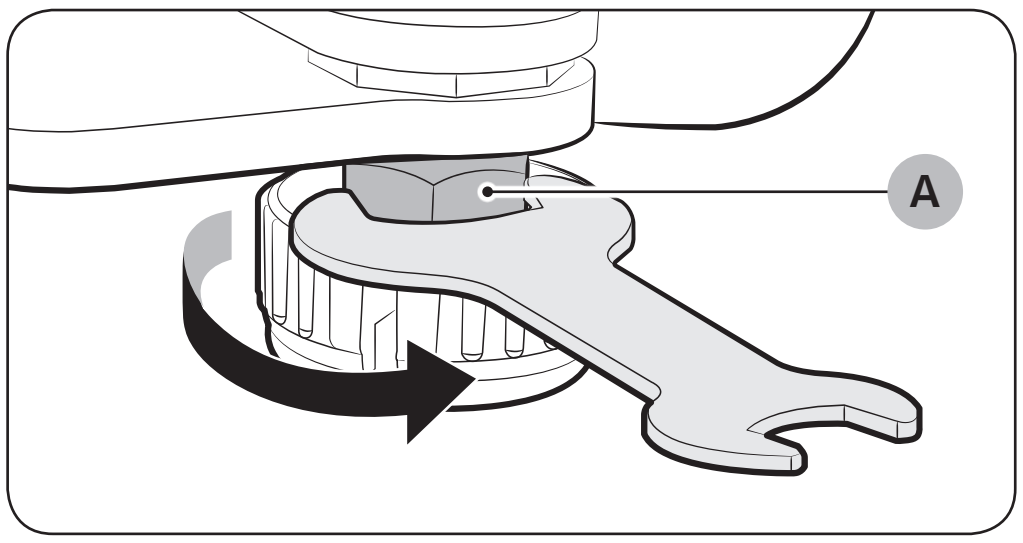


3. Kada su vrata poravnata, okrenite navrtku za blokiranje (A) suprotno smeru kretanja kazaljke na satu ( ) da biste je zategnuli.

NAPOMENA


Podešavanje nivoa kada je frižider prazan može dovesti do toga da frižider ponovo postane neravan kada su stvari stavljene u njega.
Ako se to desi, ponovo podesite nivo.

Kako da podesite zazor između vrata frižidera i tela frižidera


Ako je zazor između vrata frižidera i frižidera neujednačen:

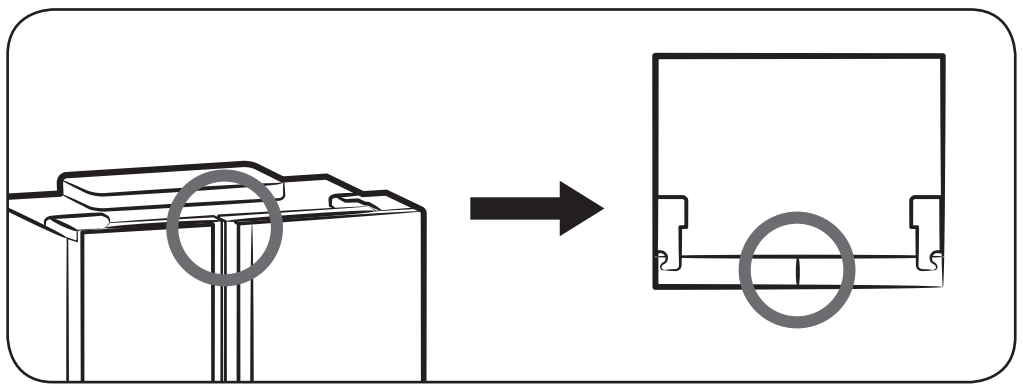

- Koristite zatezače koji se nalaze na gornjoj ivici frižidera unutar svih vrata.

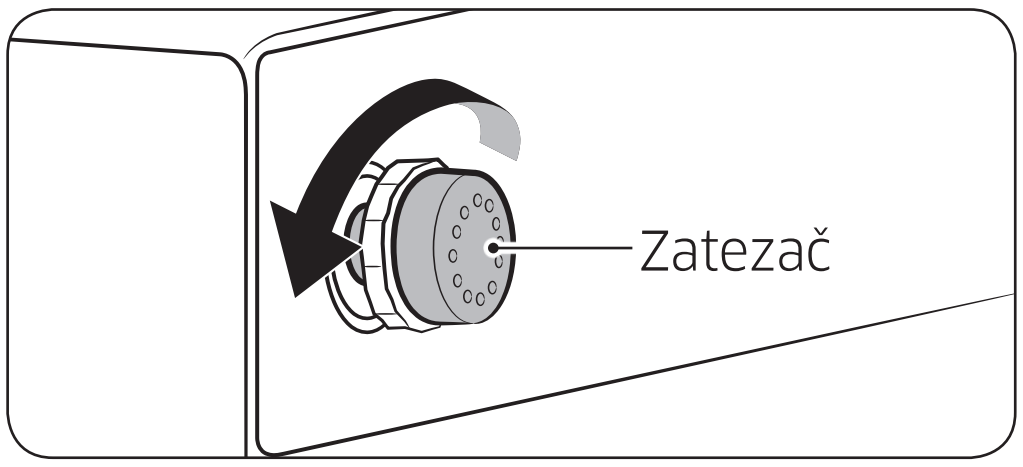

1. Otvorite vrata tamo gde je zazor sa frižiderom uži i zatim okrenite zatezač u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu ( ) sve dok zazor nije poravnat.

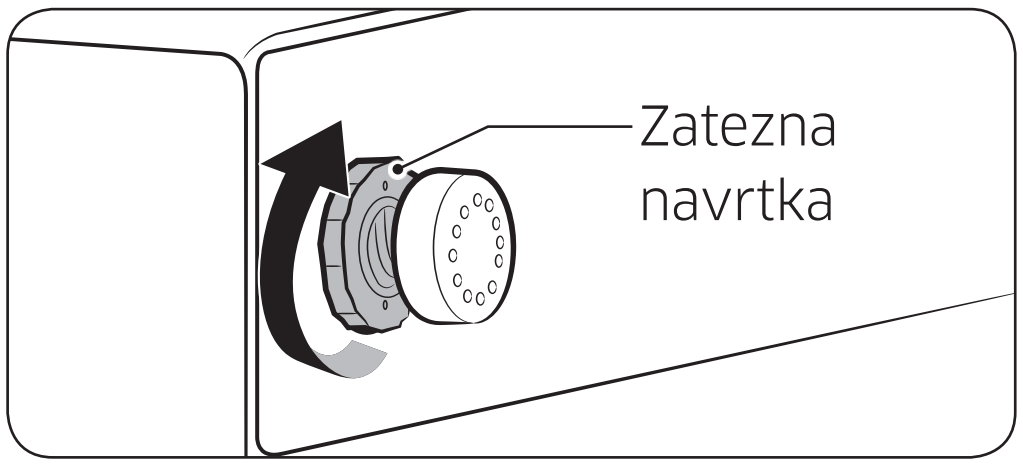

2. Kada je zazor između vrata i frižidera poravnat, okrenite navrtku zatezača u smeru kretanja kazaljke na satu ( ) da biste fiksirali zatezač na svoje mesto.

Provera linije aparata za vodu (opciono)


Dozer vode sa filterom samo je jedna od korisnih funkcija na vašem novom frižideru.
Da biste pomogli u promovisanju boljeg zdravlja, Samsung filter za vodu uklanja neželjene čestice iz vaše vode. Međutim, on ne steriliše niti uništava mikroorganizme. Da biste to postigli možda ćete morati da kupite sistem za prečišćavanje.
Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je pritisak vode od 138 ~862 kPa.
Pod normalnim uslovima, čašu od 170 cc moguće je napuniti za oko 10 sekundi.
Ako je frižider postavljen u području sa niskim pritiskom vode (ispod 138 kPa), možete da instalirate pomoćnu pumpu koja će nadoknaditi nizak pritisak. Proverite da li je rezervoar sa vodom u frižideru ispravno popunjen. Da biste to uradili, pritisnite ručicu dozera vode sve dok voda ne teče iz izlaza za vodu. Ako koristite dozator za vodu, pri sipanju vode čuće se tihi zvukovi.

NAPOMENA

Pridodata je garnitura za instalaciju vodene linije Možete je naći u jednoj od fioka zamrzivača.

Korišćenje aparata za led

Za uklanjanje kofe za led.

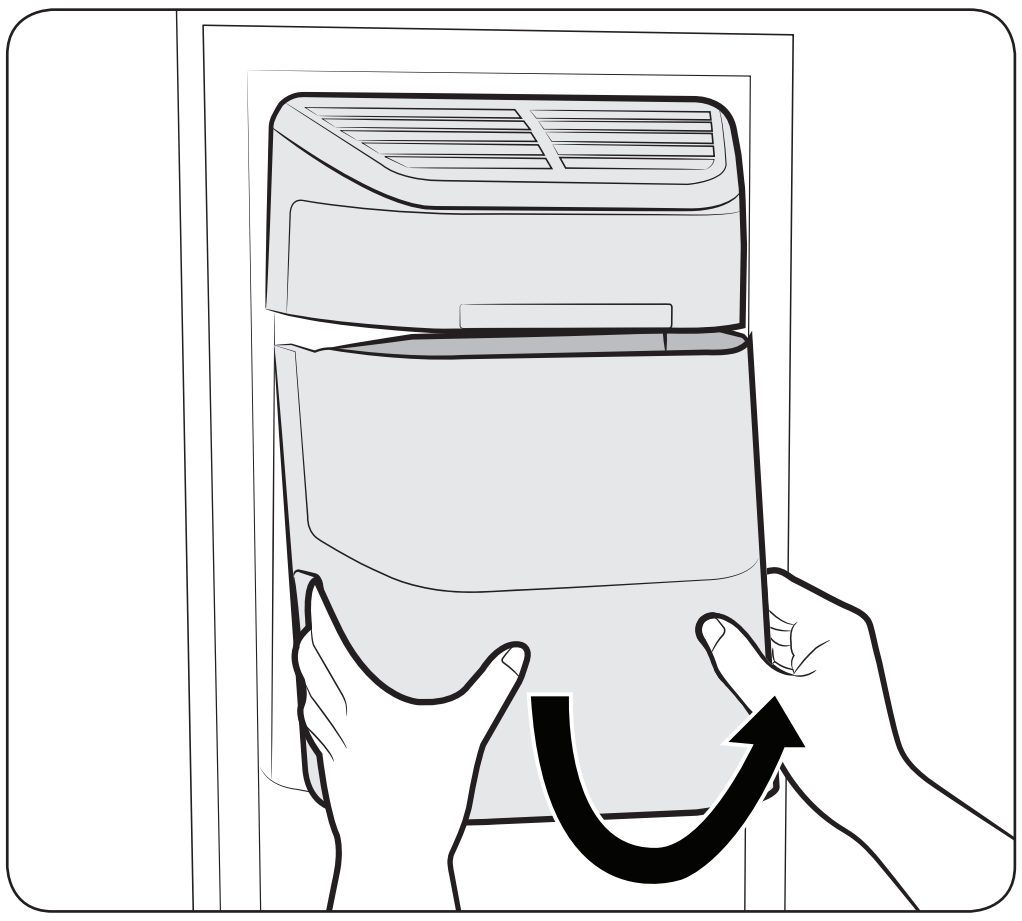


Slika 1

- Držite ručicu kao što je prikazano u na slici 1.
- Neznatno privucite donji deo.
- Polako izvucite posudu za led.

Postavljanje

Postavljanje


Da biste vratili posudu za led

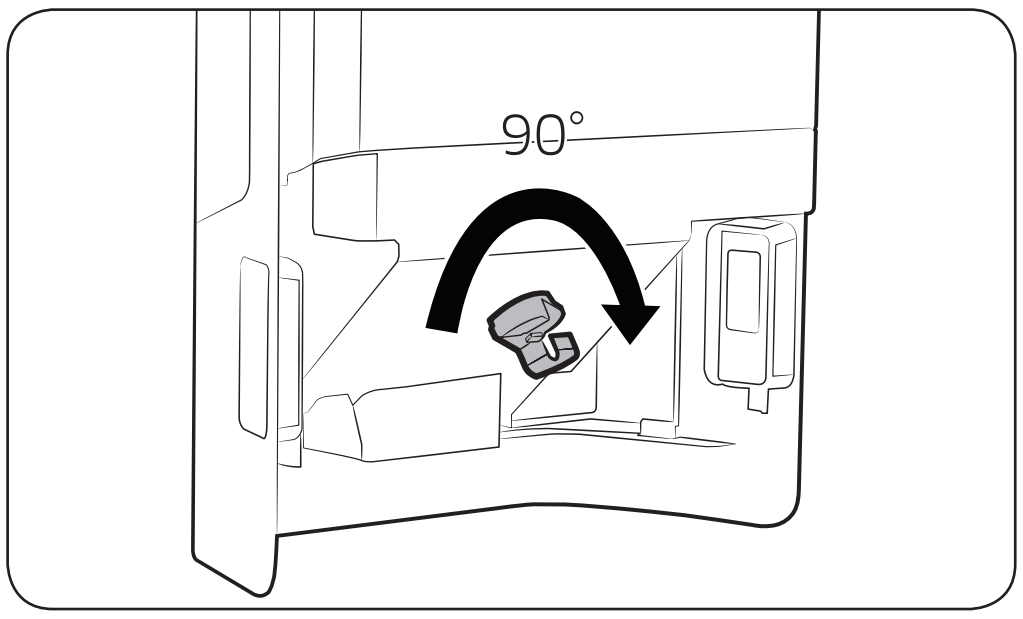

Slika2

- Montirajte je obrnutim redosledom od demontaže.
- Gurnite kofu čvrsto prema unutra dok ne klikne.
- Kada se posuda ne uklapa na svoje mesto, okrenite ručicu na njenoj zadnjoj strani za 90 stepeni i ponovo je postavite kako je prikazano na slici 2.

Normalan rad

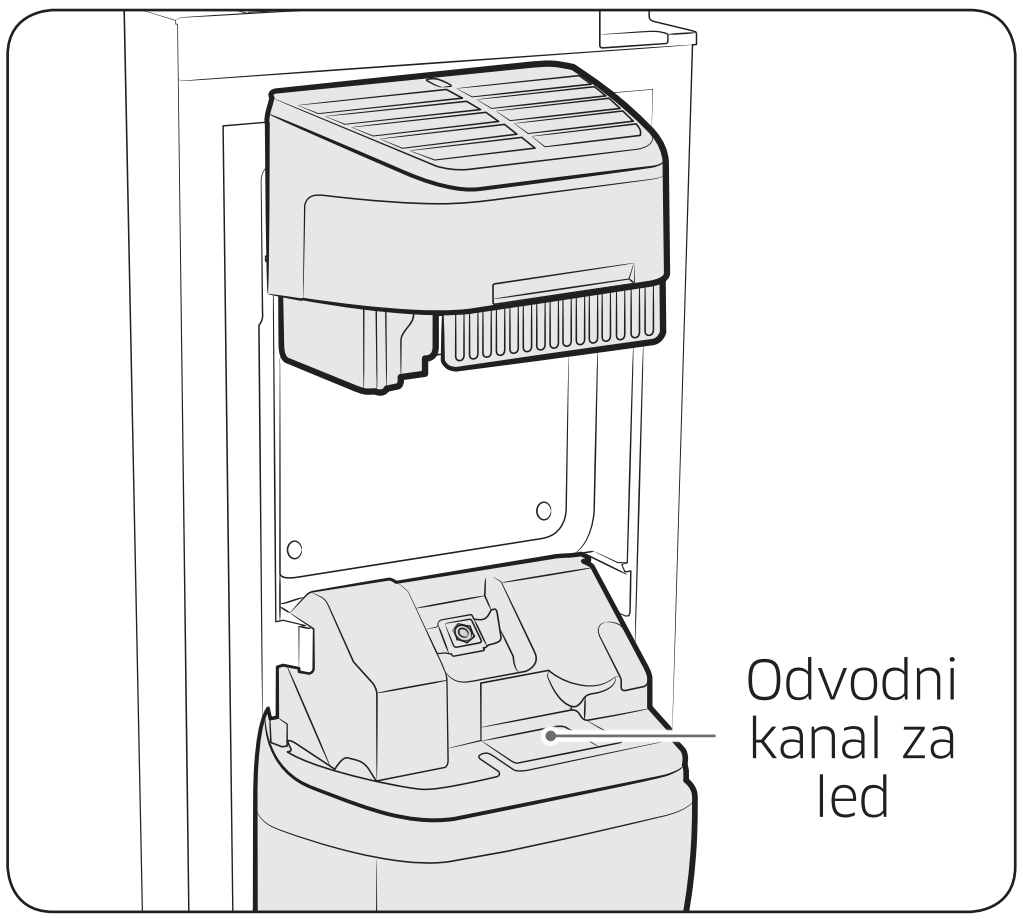

- Svaki zvuk koji čujete kada ledomat ubaci led u kofu deo je normalnog rada.
- Nekorišćenje ledomata duže vreme može da uzrokuje grudvanje leda u kofi za led. Uklonite preostali led i ispraznite kantu.
- Kada led ne izlazi, proverite da li se led zaglavio u odvodnom kanalu i uklonite ga.
- Prva količina kockica leda može biti mala usled vazduha u cevi nakon povezivanja, sav vazduh će izaći tokom normalne upotrebe.


⚠ **OPREZ**

- Kada na ekranu trepće ICE OFF (Led Isključen), vratite kofu i/ili proverite da li je ispravno postavljena.
- Kada su vrata otvorena, dozer za led i vodu ne rade.
- Ako snažno zatvorite vrata, to može dovesti do prosipanja vode na ledomat.
- Da ne biste ispustili kofu za led, služite se obema rukama dok ga uklanjate.
- Da se ne biste povredili, vodite računa da pokupite led ili vodu koji su možda pali na pod.
- Ne dozvolite deci da se kače na dozer za led ili na kofu.
  Mogu da se povrede.
- Vodite računa da ne stavljate svoju ruku ili bilo koji predmet u odvodni kanal za led.
- To može izazvati telesne povrede ili oštećenja mehaničkih delova.

Postavljanje

Postavljanje linije aparata za vodu (za spoljašnji model)


Delovi za ugradnju creva za vodu

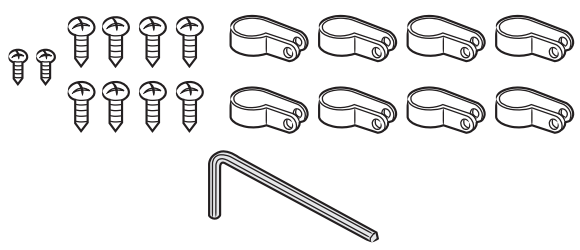


Pričvršćivač creva za vodu i zavrtnji




Priključak creva

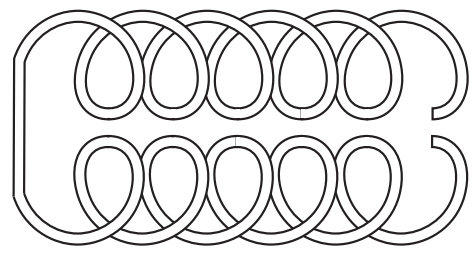

Crevo za vodu

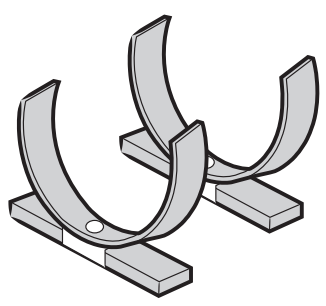

Žabica za učvršćivanje prečistača



Prečistač

Povezivanje na vodovod

Povežite cevčicu za vodu sa spojnicom i slavinom.

1. Zatvorite vodovodnu slavinu.

2. Povežite spojnicu (A) sa slavinom.

⚠ **OPREZ**

Crevo za vodu mora biti spojeno sa vodom za hladnu vodu. Ako bude spojeno na vod za toplu vodu, može doći do kvara prečistača.


INFORMACIJE O GARANCIJI

Ova instalacija za liniju vode nije pokrivena garancijom proizvođača frižidera ili aparata za led. Pažljivo pratite ova uputstva da bi na najmanju meru smanjili rizik od skupog oštećenja prouzrokovanog vodom.


NAPOMENA

Ako spojnica ne pristaje na konkretnu slavinu, od najbližeg ovlašćenog prodavca delova kupite odgovarajuće spojnice za cevnu armaturu.


odaberite lokaciju za postavljanje prečistača. (model sa prečistačem)

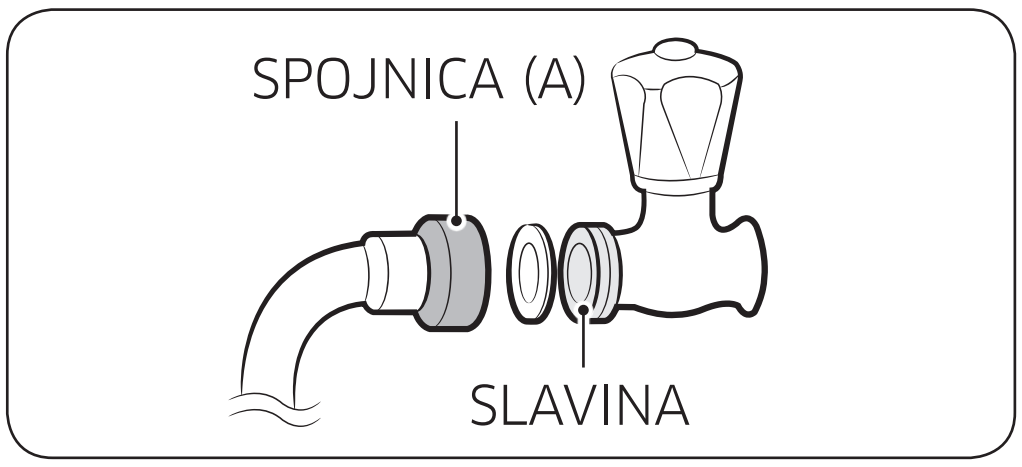

- Ako želite da ponovo sastavite ulaze i izlaze prečistača tokom postavljanja, pogledajte sliku.

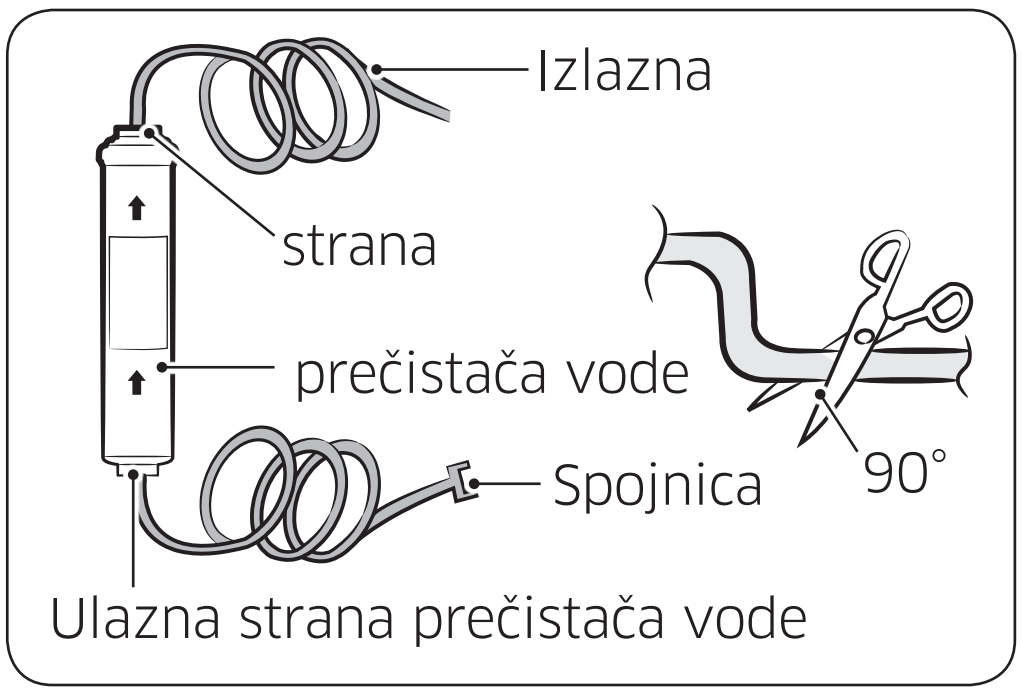


- Presecite liniju vode prečistača na prikladnom mestu pošto ste izmerili razmak između prečistača i slavine hladne vode.

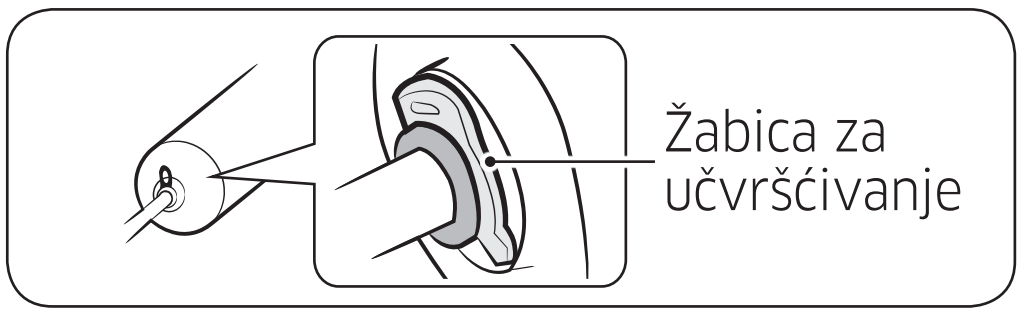

OPREZ

Nakon što cevčica nalegne, ubacite žabicu za učvršćivanje

Uklonite bilo kakav zaostali materijal unutar prečistača (model sa prečistačem)

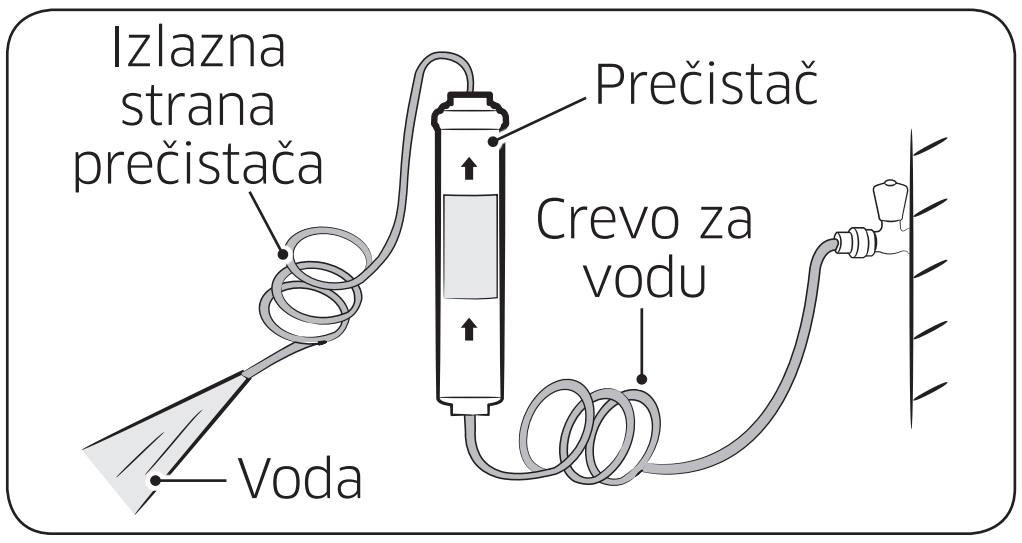

- Otvorite vodovodnu slavinu da bi proverili da li voda prolazi kroz cevčicu za vodu na ulazu prečistača.
- Ako voda ne izađe iz linije, proverite da li je slavina otvorena.
- Ostavite slavinu otvorenu dok se ne ukloni sav zaostali materijal, nagomilan tokom proizvodnje i ne počne da izlazi čista voda.

NAPOMENA

Početna tamna boja vode i leda predstavlja normalnu pojavu.

Postavljanje

Postavljanje žabica za učvršćivanje prečistača.




- Držite žabicu za učvršćivanje prečistača na odgovarajućoj poziciji (ispod sudopere na primer) i čvrsto je pritegnite na mesto pomoću zavrtnja.

OPREZ


Nemojte fiksirati prečistač za frižider ili zadnju stranu frižidera, to može prouzrokovati oštećenje materijala.

Pričvrstite prečistač na poziciju.

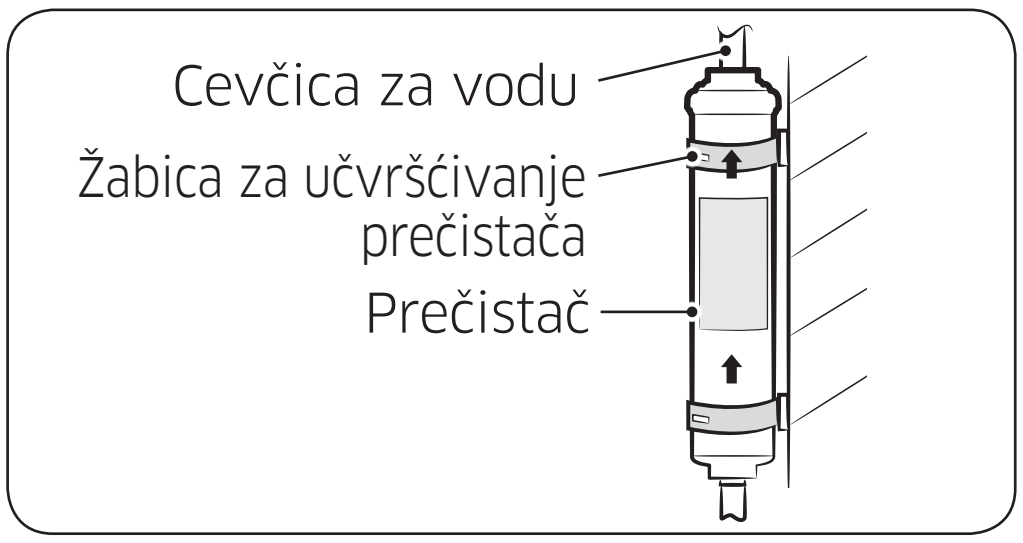


- Fiksirajte prečistač na poziciju, kao što je prikazano na slici desno.

Povežite crevo za vodu na frižider.

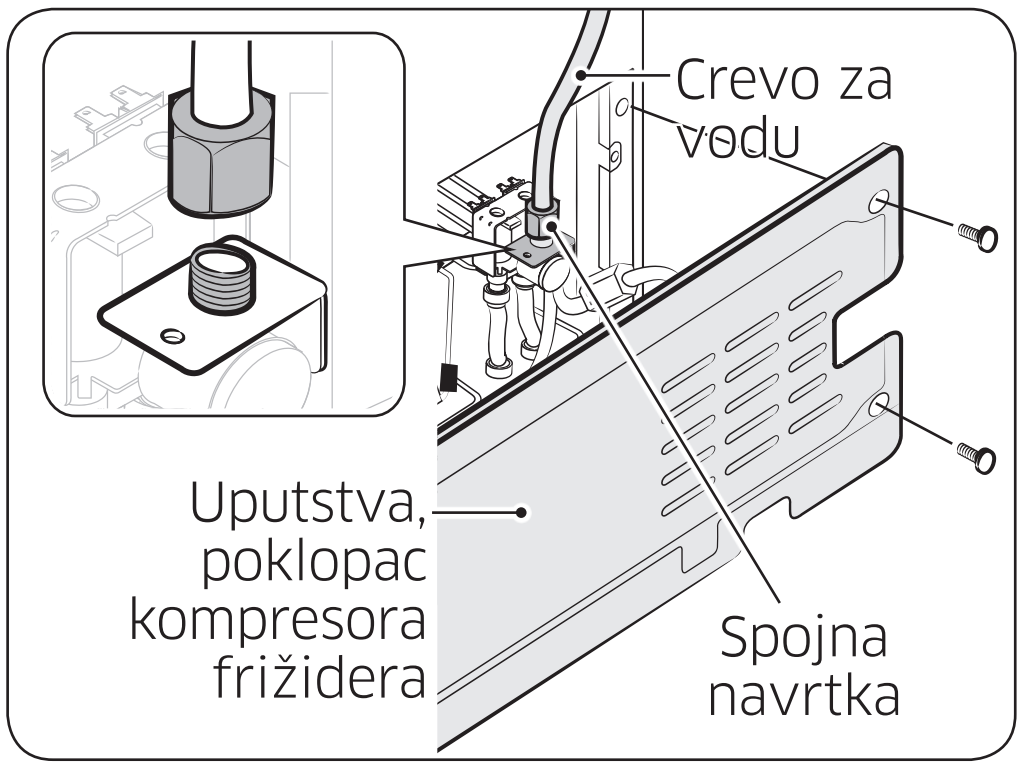

- Uklonite poklopac kompresora frižidera.
- Povežite liniju za vodu sa ventilom, kao što je prikazano na slici.
- Kada ste povezali, proverite da li ima curenja.
- Ako ima, ponovite povezivanje.
- Ponovo postavite poklopac kompresora frižidera.

Pričvrstite liniju vode.

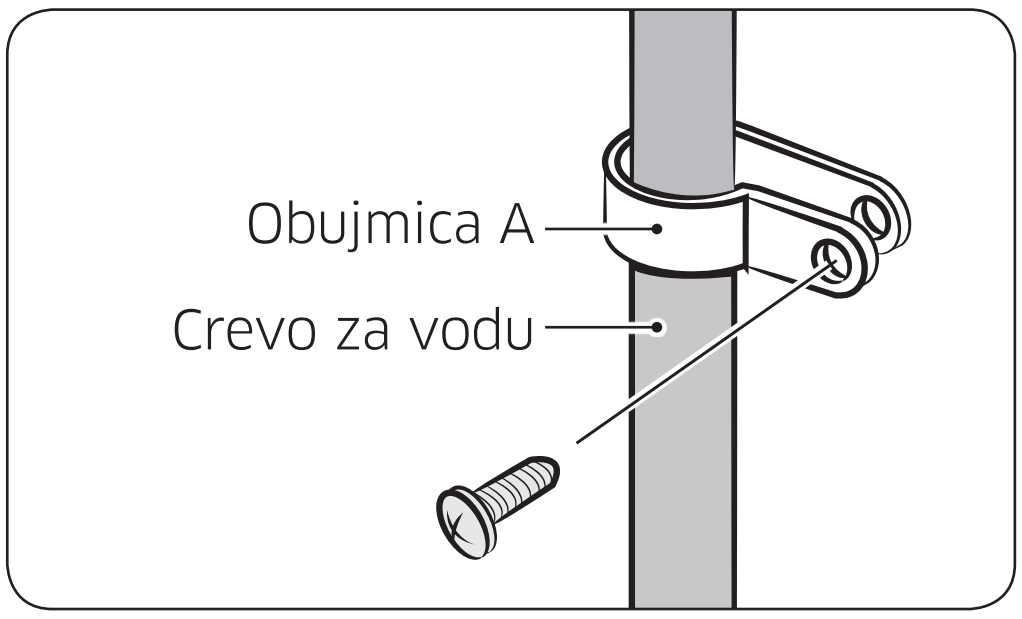

- Koristeći obujmicu (A), fiksirajte liniju vode za zid (iza frižidera).
- Kada je linija vode pričvršćena, proverite da nije previše savijena, priklještena ili pritisnuta.

Uklonite svu zaostalu materiju unutar dovoda vode nakon što instalirate filter.


1. Uključite glavni izvor vode i zatvorite ventil na liniji za dovod vode.
2. Propuštajte vodu kroz rezervoar dok ona ne postane čista (približno 3 litra).
   Na taj način ćete očistiti sistem za dovod vode i ukloniti vazduh iz cevi.
3. Dodatno ispiranje može biti potrebno u nekim domaćinstvima.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da nema curenja vode iz filtra za vodu.

NAPOMENA

Nedavno instalirana patrona filtra za vodu može da dovede do kratkog prskanja vode iz dozera. To je zbog ulaska vazduha u cevovod. To ne treba da predstavlja nikakav problem u radu.

Rukovanje

Početne postavke

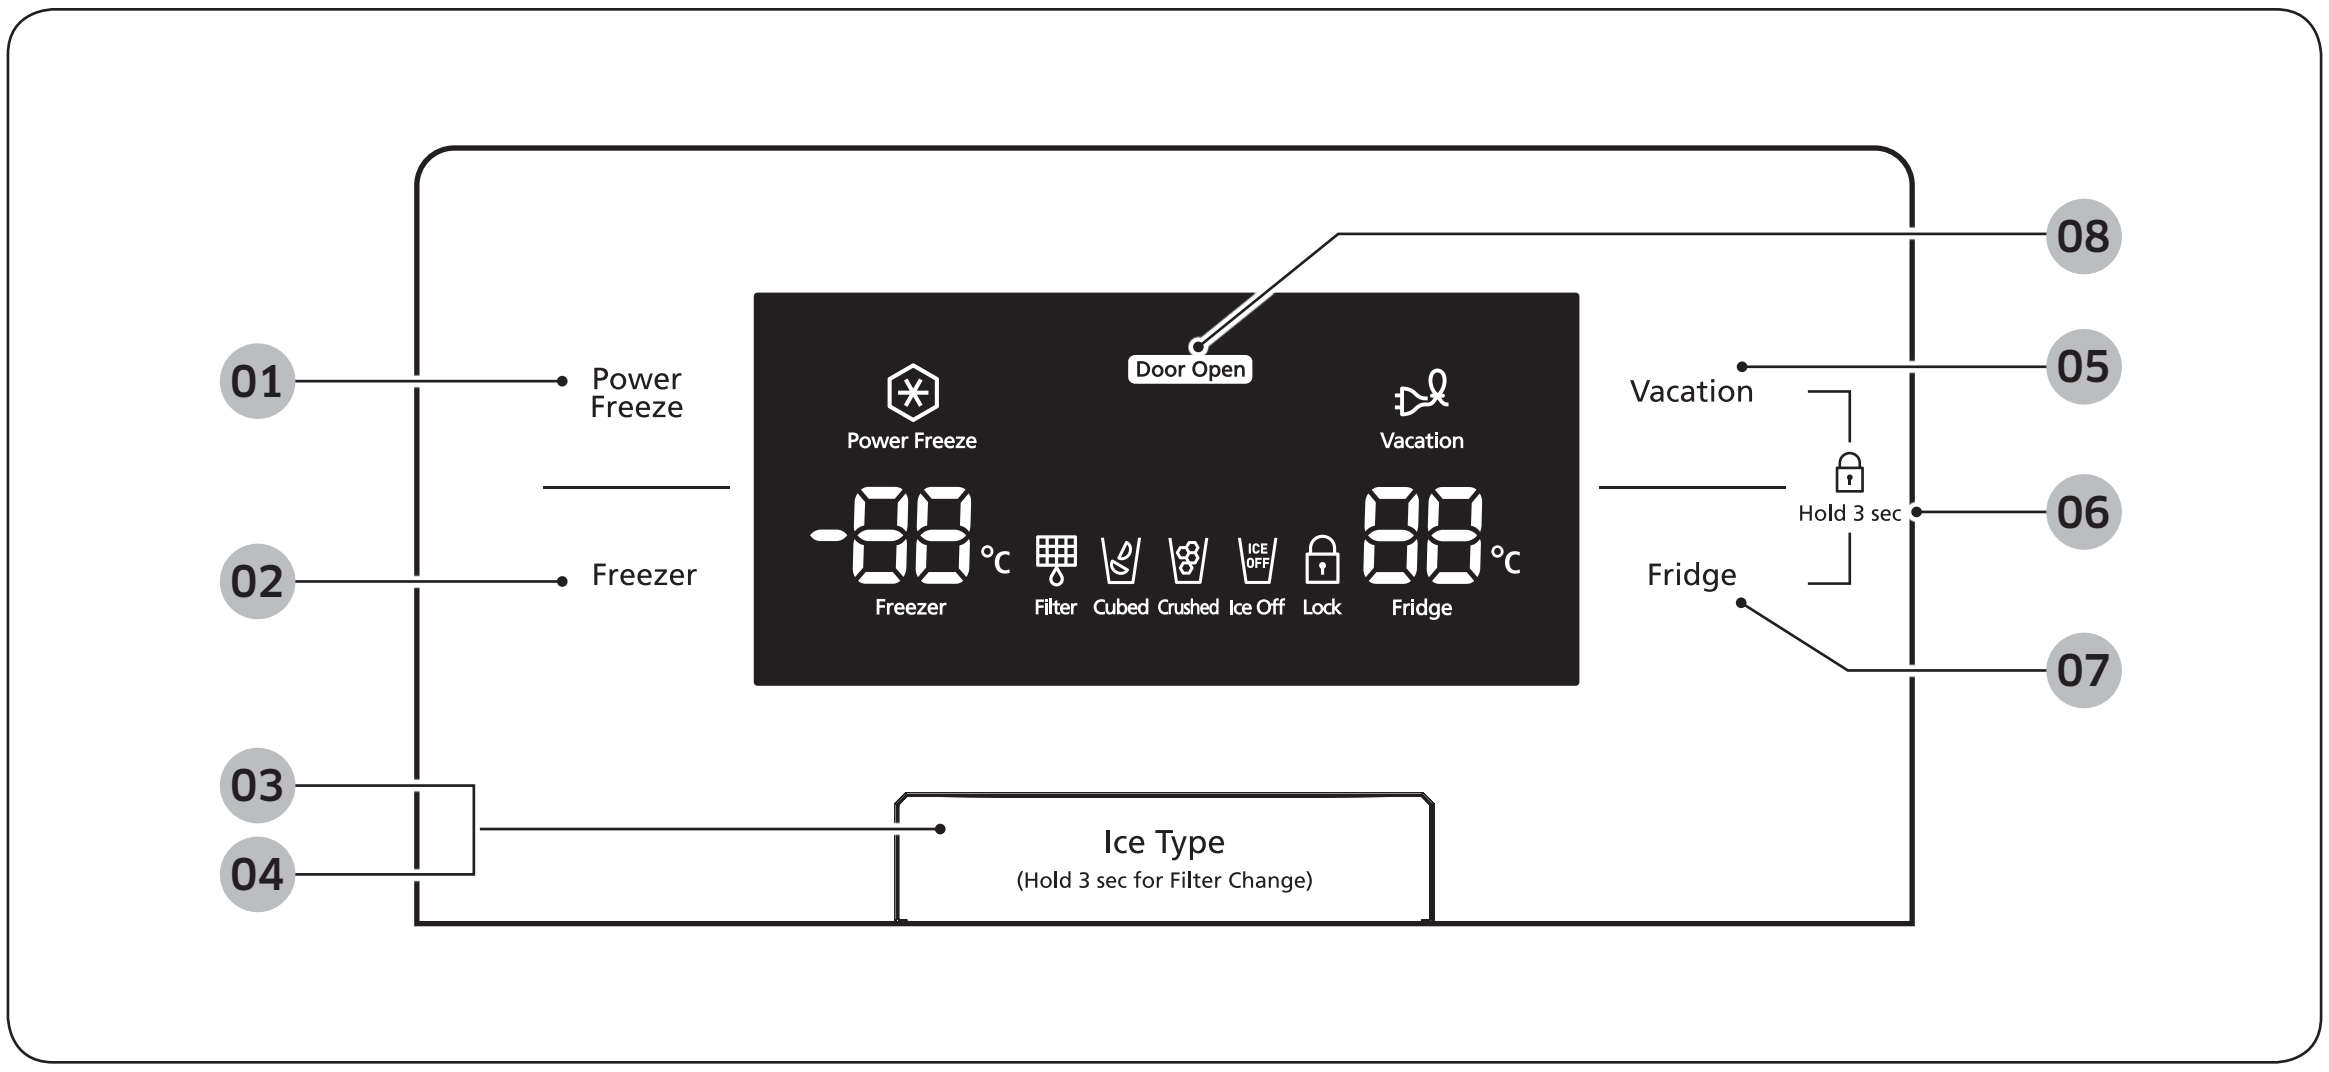

01 Dugme "Pover freeze" (snažno zamrzavanje)	Skraćuje vreme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. To može biti korisno ako vam je potrebno da brzo zamrznete lako kvarljive stvari ili ako se temperatura u zamrzivaču dramatično zagreje (na primer, ako su vrata ostavljena otvorena).
02 Dugme "Freezer" (zamrzivač)	Pritisnite dugme **Freezer** (Zamrzivač) da biste podesili zamrzivač na željenu temperaturu. Možete podesiti temperaturu između -15 °C i -23 ºC.
03 Dugme "Ice Type" (tip leda)	Koristite ovo dugme da izaberete led u kockicama, lomljeni led ili da isključite ovu funkciju.
04 Dugme "Filter change" (zamena filtera)	Kada menjate filter, pritisnite ovo dugme na 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.
05 Dugme "Vacation" (odmor)	Ako idete na odmor ili poslovni put, ili ne morate da koristite frižider, pritisnite dugme Vacation (Odmor). Kada za odeljak frižidera izaberete dugme Vacation (Odmor) na isključeno, LED displej za Vacation (Odmor) će biti uključen. ⚠ **OPREZ** Izričito se zahteva da uklonite hranu iz odeljka sveže hrane i ne ostavljajte vrata otvorena kada izaberete funkciju Vacation (Odmor).

06 Funkcija zaključavanje zbog dece	Istovremenim pritiskom na dugmad "Vacation" (odmor) i "Fridge" (frižider) na 3 sekunde, sva dugmad će biti zaključana. Takođe neće raditi ni ručica aparata za vodu ni ručica za led. Da biste otkazali ovu funkciju, ponovo pritisnite dva dugmeta na 3 sekunde.
07 Dugme "Fridge" (frižider)	Pritisnite taster **Fridge** (Frižider) da biste podesili željenu temperaturu. Možete podesiti temperaturu između 1 °C i 7 °C.
08 Funkcija otvaranja vrata	Ako su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena, ikona Door Open (Vrata su otvorena) će svetleti. Ako je alarm za vrata aktiviran zato što su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena, ikona Door Open (Vrata su otvorena) će treperiti.
Režim Cooling Off (Hlađenje isključeno)	Režim Cooling Off (Hlađenje isključeno) (zove se još i režim Shop (Prodavnica)), je projektovan za upotrebu u maloprodaji kada frižidere izlažu u prodajnom prostoru. U režimu Cooling Off (Hlađenje isključeno), motor ventilatora i svetla frižidera rade normalno, ali kompresori ne rade, i frižider i zamrzivač se ne hlade. Da biste započeli režim Colling Off (Hlađenje isključeno), dodirnite i držite taster Power Freeze (Snažno zamrzavanje), i taster Freezer (Zmrzivač) i taster Vacation (Alarm) 5 sekundi tokom normalnog rada. Iz frižidera se oglasi se zvuk zvona i indikator temperature treperi OFF (ISKLJUČENO) Da biste poništili režim Colling Off (Hlađenje isključeno), ponovno dodirnite i držite taster Power Freeze (Snažno zamrzavanje), i taster Freezer (Zmrzivač) i taster Vacation (Alarm) 5 sekundi.

NAPOMENA

Kada koristite funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje) potrošnja energije u frižideru će biti veća.
Ako želite da zamrznete veliku količinu hrane, aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 časova ranije.

Rukovanje

Funkcija isključenja displeja

Da biste uštedeli energiju, Panel Display (Tabla za prikazivanje) se automatski isključuje pod sledećim uslovima:
Kada nijedan taster nije pritisnut, kada nijedna vrata nisu otvorena, ili kada nijedna poluga dozera nije gurnuta.
Međutim, ikonica naznačava da će funkcije "Vacation" (odmor) ili "Cubed" (kockice) / "Crushed" (lomljeni) / "Ice Off" (pravljenje leda isključeno), ostati uključene.
Kada pritisnete neko dugme, otvorite vrata, ili gurnete polugu dozera, Tabla za prikazivanje će se ponovo uključiti.
Osim za taster Ice Type (Vrsta leda), svi funkcijski tasteri će postati upotrebljivi nakon što sklonite prst sa dugmeta koje ste pritisnuli.

Kontrola temperature

Kontrolisanje temperature zamrzivača

Temperatura zamrzivača se može podesiti da bude između -15 °C and -23 ºC u zavisnosti od vaših potreba.
Pritisnite taster Zamrzivač dok se željena temperatura ne prikazuje na displeju temperature. Imajte na umu da se namirnice poput sladoleda tope na -16 °C
Indikator temperature će se kretati uzastopno od -15 °C i -23 ºC. Kada displej dosegne -23 ºC, ponovo će početi od -15 ºC.
Pet sekundi nakon što je podešena nova temperatura displej će ponovo prikazati trenutnu temperaturu u zamrzivaču.
Međutim, ovaj broj će se menjati kako se zamrzivač bude prilagođavao novoj temperaturi.

NAPOMENA

Donja fioka u zamrzivaču je odeljak sa dve zvezdice.
Donji štitnik na vratima i srednji štitnik na vratima zamrzivača su odeljci sa dve zvezdice.
Tako da je temperatura u odeljcima sa dve zvezdice neznatno viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača.

Kontrola temperature frižidera


Temperatura frižidera se može podesiti da bude između 7 ºC i 1 ºC u zavisnosti od vaših potreba. Pritisnite taster Frižider dok se željena temperatura ne prikazuje na displeju temperature.
Proces kontrole temperature na frižideru je isti kao i proces na zamrzivaču.
Pritisnite taster Frižider da biste podesili željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi, frižider će početi sa prilagođavanjem prema novopostavljenoj temperaturi.
To će se odraziti i na digitalnom displeju.

NAPOMENAA

Temperatura zamrzivača ili frižidera može porasti usled prečestog otvaranja vrata ili ako se u jednu ili drugu stranu stavi velika količina tople ili vrele hrane.
Ovo može da prouzrokuje da digitalni displej treperi.
Kada se temperature zamrzivača i frižidera vrate na svoju normalno podešenu temperaturu, treptanje će prestati.
Ako se treptanje nastavi, možda ćete morati da "resetujete" frižider.
Isključite aparat iz struje, sačekajte oko 10 minuta a zatim ga ponovo uključite u struju.

Korišćenje aparata za led i hladnu vodu

Pritisnite taster Ice Type (Vrsta leda) da biste izabrali vrstu leda koju želite dozirate.

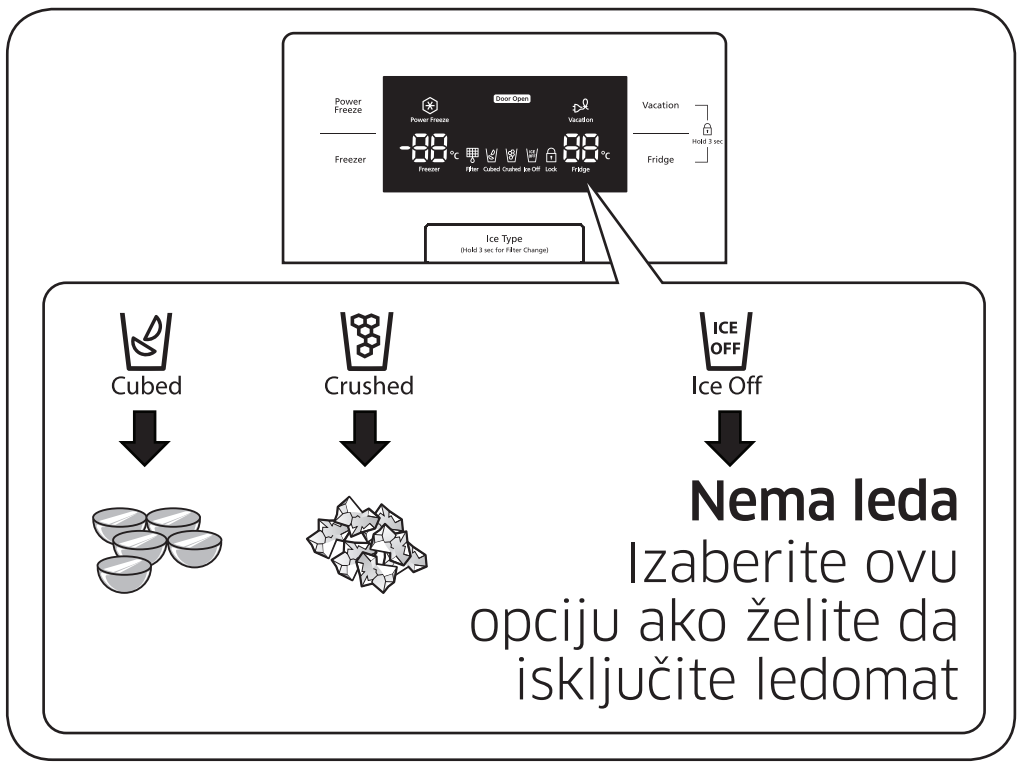

NAPOMENA

Led je napravljen na kockice. Kada izaberete **Crushed** (drobljeno), ledomat melje kockice leda u drobljeni led.

Ispuštanje leda

Stavite čašu ispod otvora za led i čašom nežno pritisnite polugu dozera. Vodite računa da čaša bude u ravni sa dozerom kako led ne bi ispadao.

Korišćenje dozera za vodu

Stavite čašu ispod otvora za vodu i čašom nežno pritisnite polugu dozera. Vodite računa da čaša bude u ravni sa dozerom kako voda ne bi prskala.

UPOZORENJE

- Nemojte stavljati prste, šake ili bilo koje druge neodgovarajuće predmete u odvodni kanal dozera ili u kofu ledomata
- To može da dovede do povrede ili materijalne štete.
- Nikada ne stavljajte prst ili bilo koje druge predmete u otvor dozera.
- To može dovesti do povreda.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.

- Snabdevanje vodom ovog frižidera mora da bude ugrađeno/povezano od strane odgovarajuće kvalifikovane osobe i povezano isključivo na pijaću vodu.
- Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je pritisak vode od 138 ~ 862 kPa.

OPREZ

- Ako imate dugačak odmor ili poslovni put i dugo nećete koristiti dozer za vodu ili led, zatvorite ventil za vodu.
- U suprotnom, može doći do izlivanja vode.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
- U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.

Rukovanje


Delovi i karakteristike




01 Posuda aparata za led	Dizajnirana je da lako sačuvate puno leda. ⚠ **UPOZORENJE** Nemojte stavljati prste, šake ili bilo koje druge predmete u odvodni kanal za led ili u kofu ledomata. To može da dovede do povrede ili materijalne štete.
02 Odeljci Višenamenskog zamrzivača	Poseduje visoke pregrade zamrzivača za efikasnije skladištenje hrane. Nemojte koristiti ove pregrade za sladoled ili stvari koje nameravate da čuvate duže vreme.
03 Police zamrzivača	Koriste za čuvanje mesa, ribe, smrznutih knedli, sladoleda i druge vrste smrznute hrane.

04 Fioke	Najbolje ih je koristiti za čuvanje mesa ili suve hrane. Hranu za čuvanje bi tebalo sigurno uviti u foliju ili drugi pogodan materijal ili koristiti posude.
05 Police frižidera	Koriste se za skladištenje uobičajenih vrsta hrane koje zahtevaju hladjenje.
06 Posude na vratima	Dizajnirana je za rukovanje velikih, glomaznih predmeta kao što su litre mleka ili druge velike flaše i posude.
07 Fioka za povrće i voće	Koristi se da sačuva svežinu čuvanog povrća i voća. Specijalno je dizajnirana za kontrolu nivoa vlažnosti unutar fioke.

Rukovanje

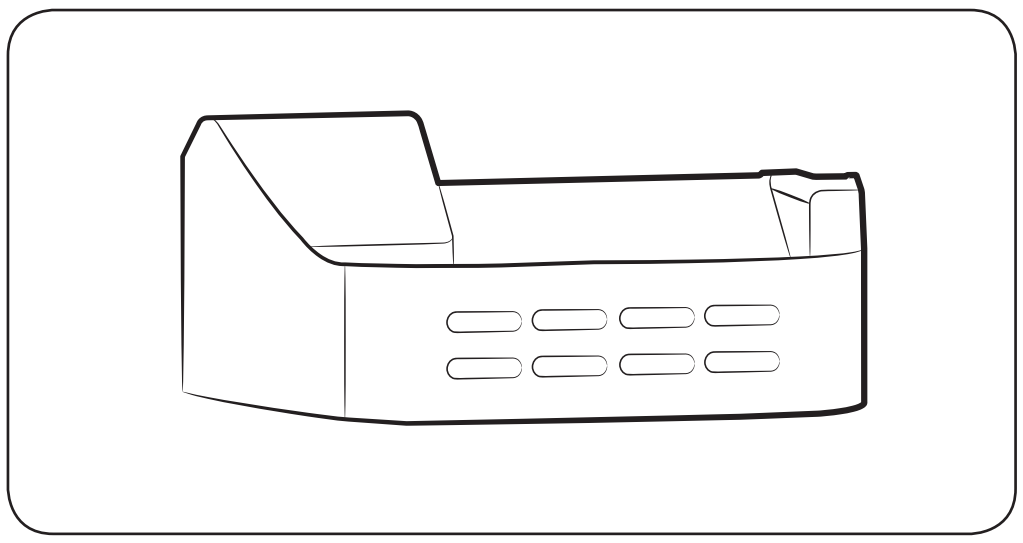

GUARD FRE-UPP (opciono)

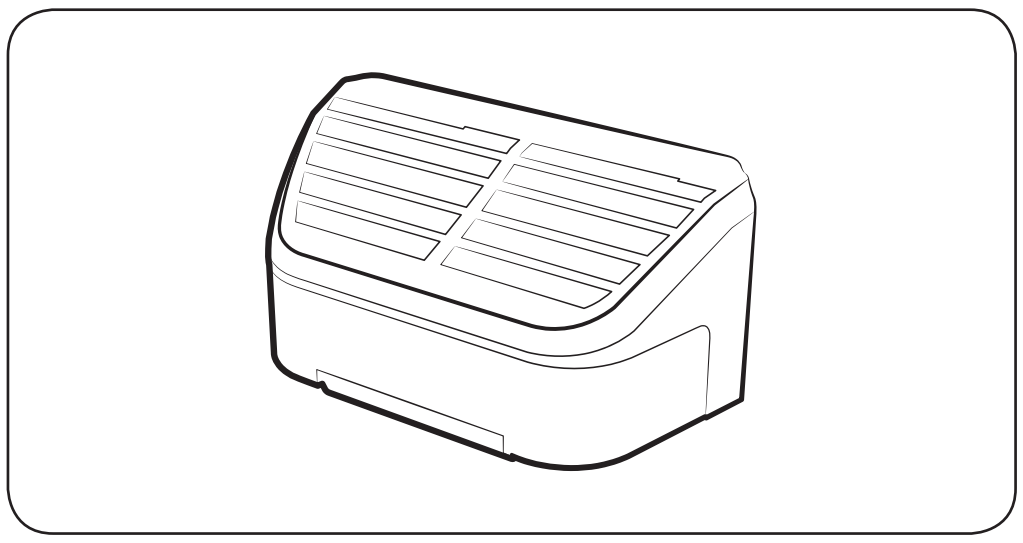


POKRIVENI APARAT ZA LED

NAPOMENA


Za više prostora, možete čuvati hranu sa Guard FRE-UPP-om (Zaštita FRE-UPP) (zamrzivač), umesto kofe za led, poklopca ledomata i posude za zakuske COVER-ICE MAKER (POKRIVENI APARAT ZA LED).
Ako uklonite kofu za led, ICE OFF (LED ISKLJUČEN) će treptati na ekranu.
Pored toga možete ukloniti gornju fioku zamrzivača s obzirom da to ne utiče na termalne i mehaničke karakteristike.
Deklarisana zaprenina skladištenja, pregrada za smrznutu hranu je izračunata sa postavljenim "FRE-UPP" štitnikom i sa uklonjenim pokrivenim aparatom za led i gornjom fiokom.

Uklanjanje pribora iz zamrzivača


Čišćenje i preuređenje unutrašnjosti zamrzivača je jednostavno.

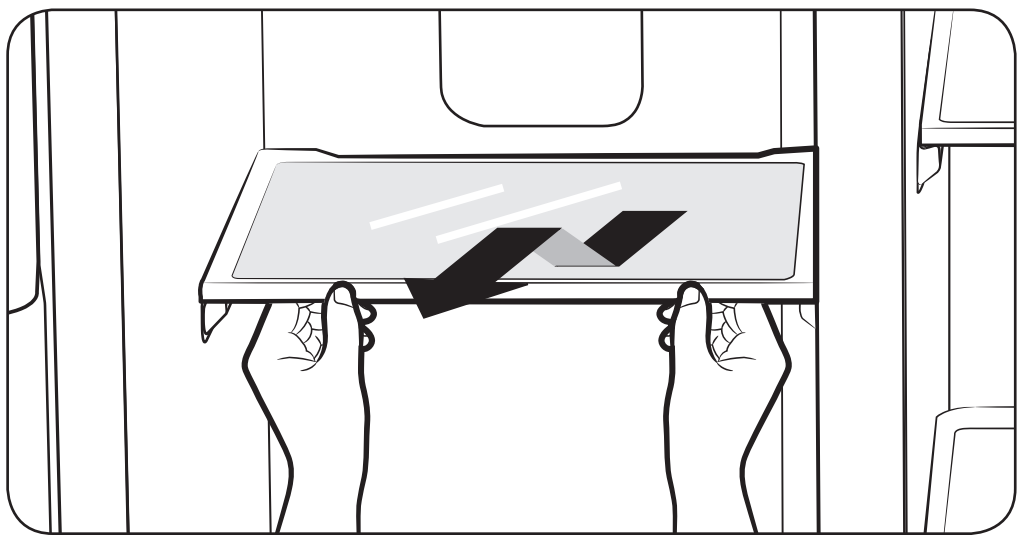


1. Uklonite staklenu policu tako što ćete je do kraja izvući. Zatim je pažljivo podignite uvis i uklonite.

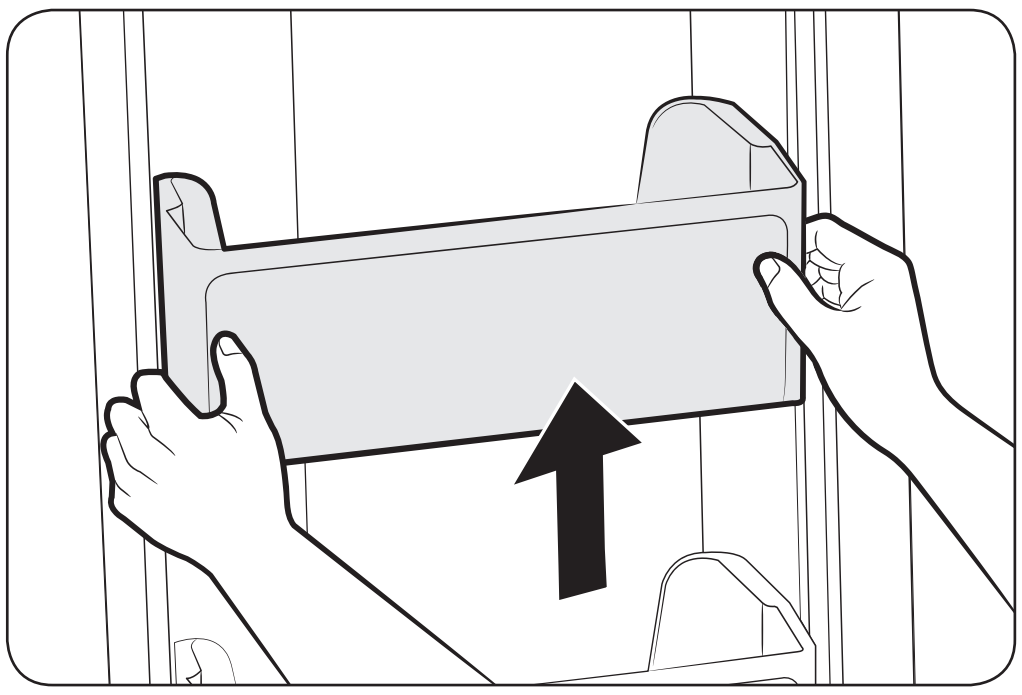

2. Uklonite posudu u vratima držeći posudu obema rukama i zatim je nežno podignite nagore.

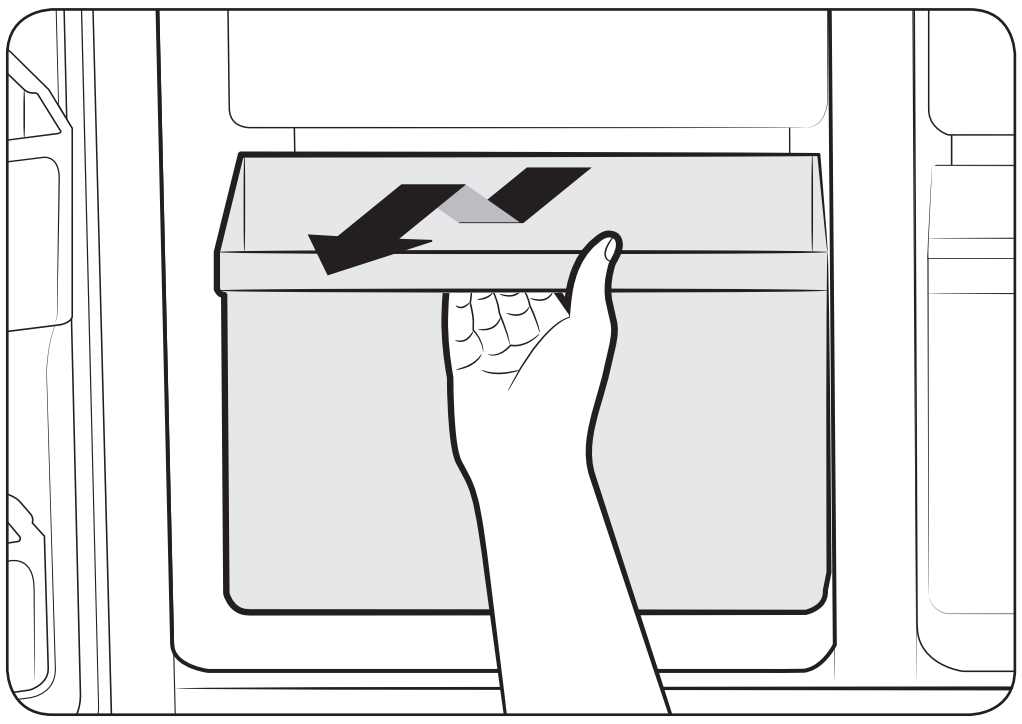

3. Uklonite plastičnu fioku tako što ćete je malo izvući i podići.

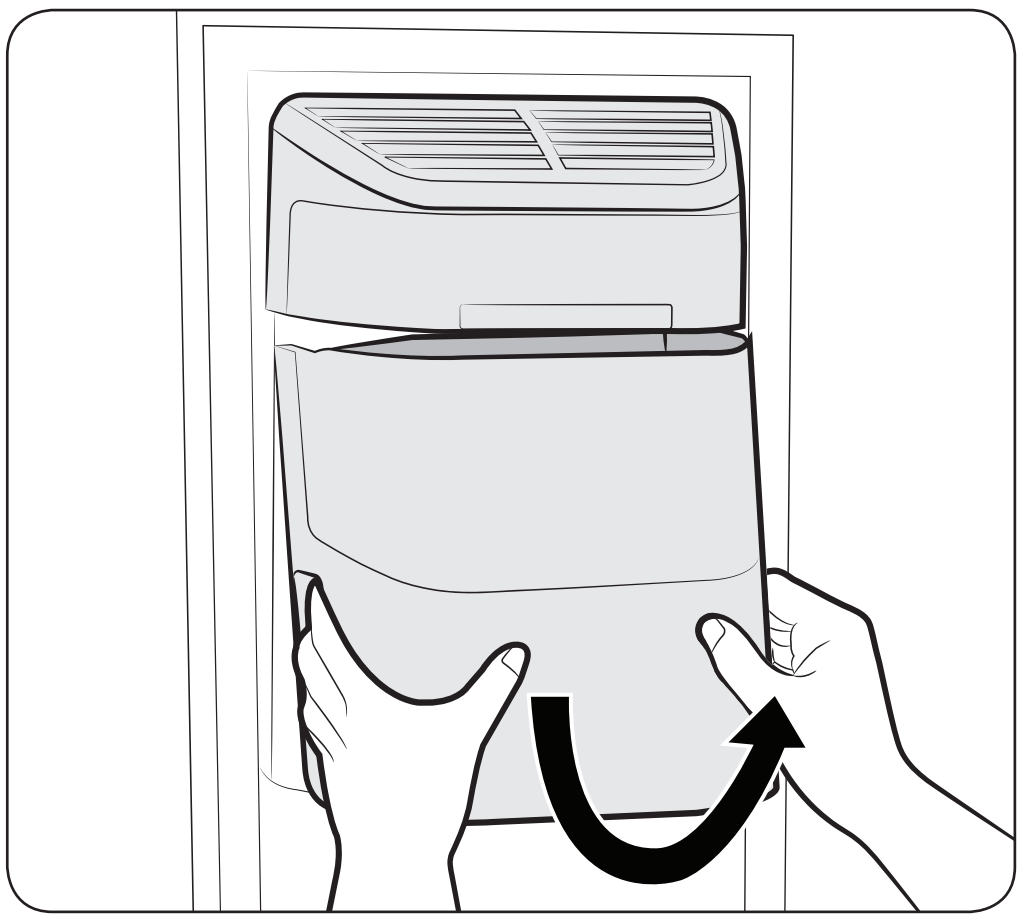

4. Kofa za led (zamrzivač)
Uklonite kofu ledomata tako što ćete je podići i polako izvući.


- Uhvatite ručka kao što je prikazano na slici.
- Malo uzdignite donji deo
- Polako izvucite kofu za led.

NAPOMENA


Nemojte koristiti preteranu silu prilikom uklanjanja poklopca fioke.
Možete da slomite poklopac i povredite se.

Rukovanje


Uklanjanje pribora iz frižidera

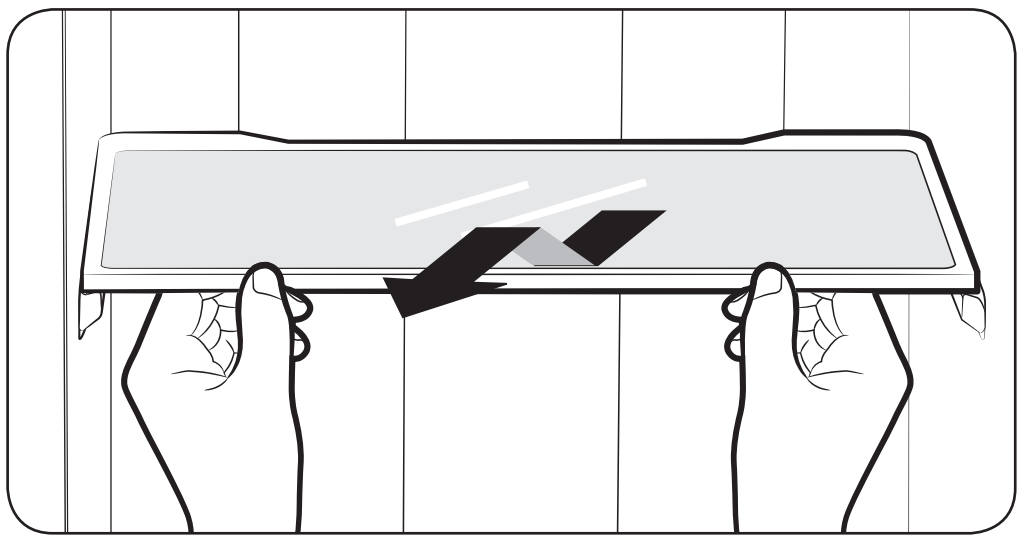

1. Uklonite staklenu policu zaštićenu od prosipanja tako što ćete je do kraja izvući. Zatim je pažljivo podignite uvis i uklonite.

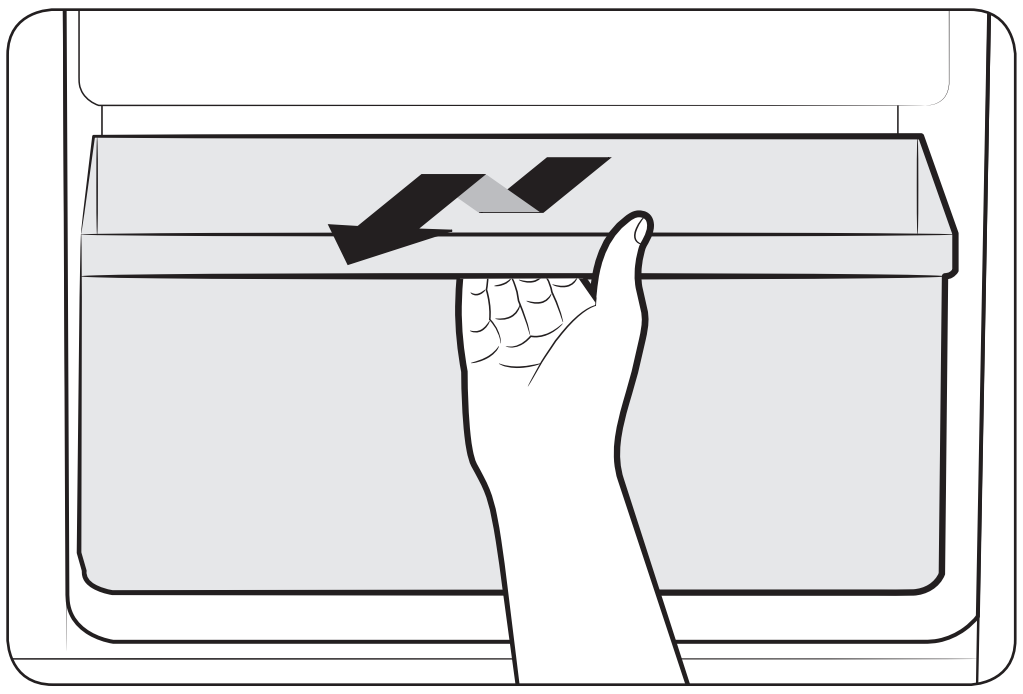

2. Uklonite fioku za povrće i voće pritiskanjem udubljenja koja se nalaze sa leve i desne strane unutar poklopca fioke i uklonite je povlačenjem prema napred.
   Držite fioku jednom rukom, podignite je uvis malo dok je izvlačite napred, i zatim je izvucite iz frižidera.

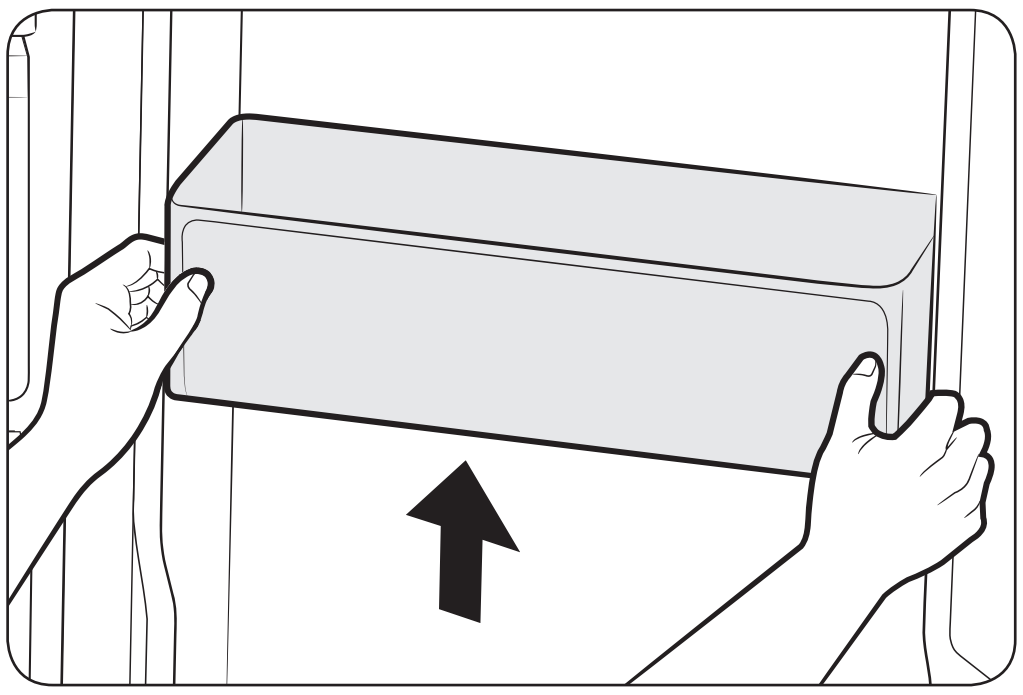

3. Uklonite galonsku posudu u vratima držeći posudu obema rukama i zatim je nežno podignite nagore.

NAPOMENA

Pre uklanjanja pribora, uverite se da vas u tome ne ometaju namirnice.
Kada je moguće, izvadite skroz hranu kako bi se smanjila opasnost od nesreće.

Čišćenje frižidera

⚠ **UPOZORENJE**

Nemojte da koristite benzen, razređivač ili Clorox™ sredstva za čišćenje. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.

⚠ **OPREZ**

Nemojte raspršivati frižider sa vodom dok je utikač u zidu. Ovo može da prouzrokuje električni udar.
Nemojte čistiti frižider benzenom, razređivačem, ili deterdžentom za automobile. Ove supstance bi mogle da prouzrokuju požar.

Zamena unutrašnjeg svetla

NAPOMENA

U slučaju zamene LED lampe obratite se servisnom inženjeru.

Zamena filtra za vodu

⚠ **UPOZORENJE**


Da biste smanjili opasnost od oštećenja vodom svoje imovine NEMOJTE koristiti generičke marke filtera za vodu u vašem SAMSUNG frižideru. KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU MARKE SAMSUNG. SAMSUNG neće zakonski odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne i ograničavajući se na materijalnu štetu prouzrokovanu usled curenja vode zbog upotrebe običnih filtara za vodu.
SAMSUNG frižideri su dizajnirani da rade SAMO SA SAMSUNG filterom za vodu.

Lampica za “Filter Indicator” (indikator filtera) zasvetli crveno da biste znali kada je vreme da zamenite svoj filter za vodu.
Kada indikaciona lampica filtera postane crvena, vreme je da se filter zameni.
Da biste imali vremena da nabavite novi filter, svetlo se pali neposredno pre nego što kapacitet postojećeg filtera nestane.
Promena filtera na vreme pruža vam najsvežiju, najčistiju vode iz vašeg frižidera.

Rukovanje

NAPOMENA


Za spoljašnji model

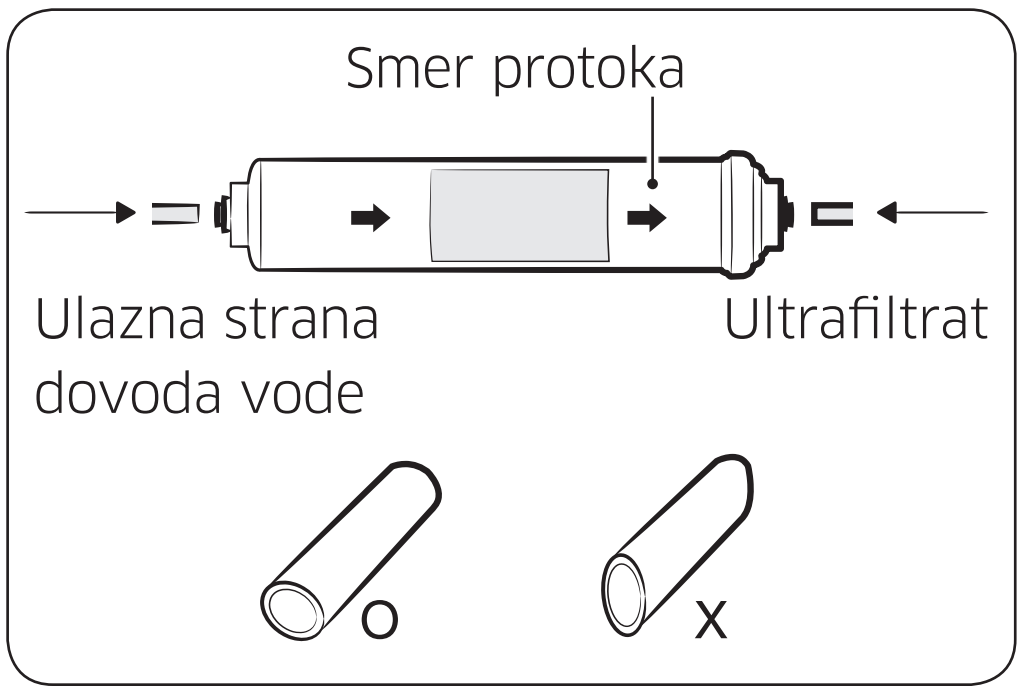



1. Isključite dovod vode.
2. Zapišite smer protoka na filteru.
3. Ubacite do kraja cevčicu dovoda vode u ulaznu stranu filtera.

NAPOMENA

Takođe morate obezbediti da rez bude ravan a ne pod uglom jer ovo može prouzrokovati curenje

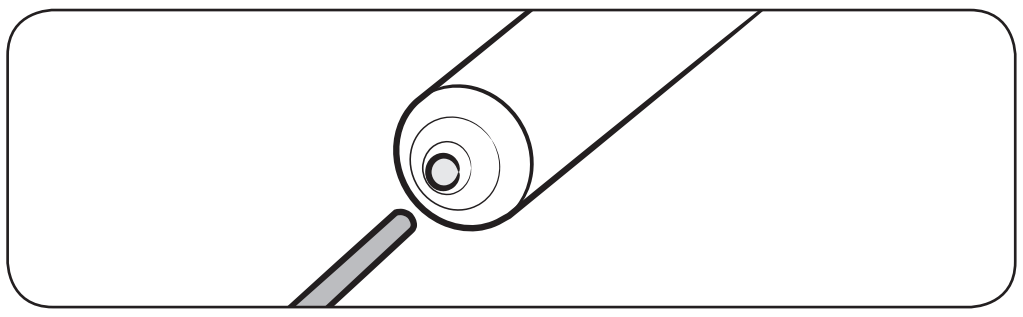


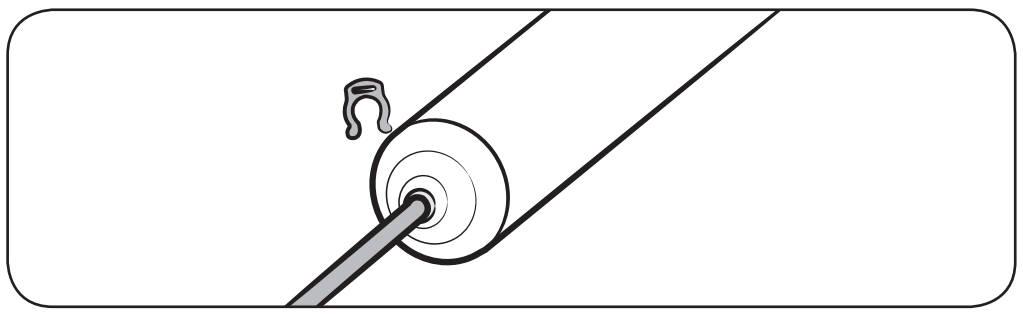

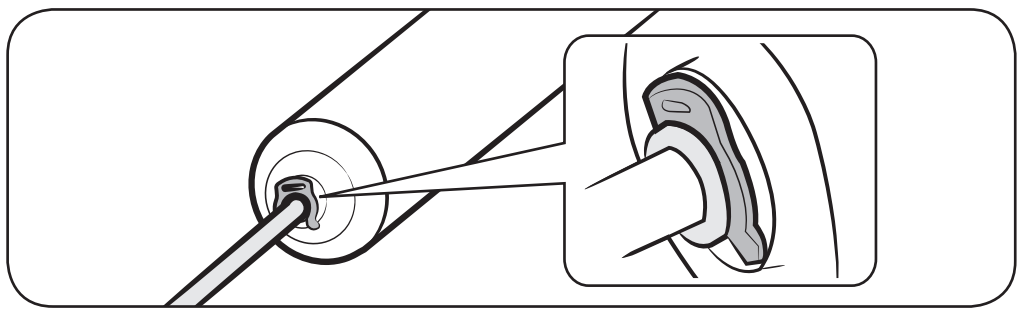

4. Pošto ste umetnuli cevčicu, čvrsto sklopite žabicu. Žabica fiksira cevčicu.

5. Uključite vodu i proverite curenja. Ako se pojavi curenje, ponovite korake 1,2,3,4. Ako se curenje nastavi, prekinite upotrebu i zovite svog prodavca.
6. Kada ste završili ovaj proces, držite dugme “Ice Type” (tip leda) 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.

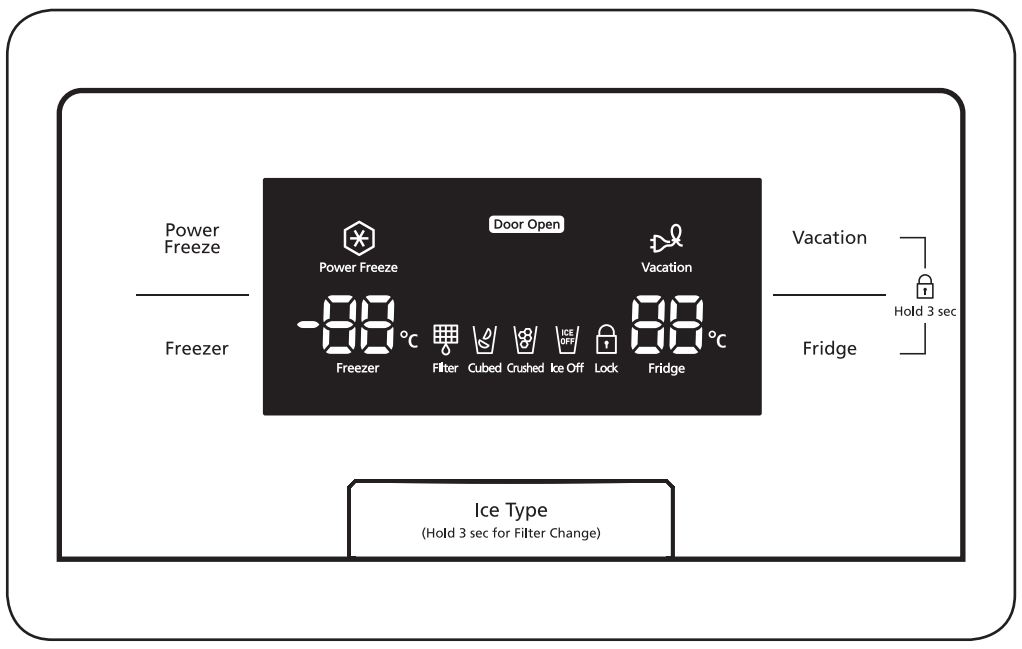

7. Na kraju, ispustite 1 L vode kroz aparat za vodu i odbacite je. Uverite se da ponovo protiče čista voda pre nego što je budete pili.

NAPOMENA

Nedavno instalirana patrona filtra za vodu može da dovede do kratkog prskanja vode iz dozera. To je zbog ulaska vazduha u cevovod. To ne treba da predstavlja nikakav problem u radu.

Naručivanje filtera za zamenu

Za naručivanje više kertridža za filter vode, obratite se ovlašćenom Samsung-ovom distributeru.

- Eksterni filter - HAFEX/EXP

Rešavanje problema

problemi	Rešenje
Frižider ne radi uopšte ili ne hladi dovoljno.	• Proverite da li je utikač ispravno priključen. • Da li je kontrola temperature na ekranu postavljena na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte da smanjite na nižu temperaturu. • Da li je frižider izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili se nalazi u blizini izvora toplote? Ako jeste, možda neće biti u stanju da dovoljno hladi. Instalirajte na lokaciji koja je van direktne sunčeve svetlosti i ne blizu izvora toplote. • Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući odgovarajuću ventilaciju? Ako jeste, možda neće biti u stanju da dovoljno hladi. Držite na odgovarajućem rastojanju od zida. • Da li ima previše hrane unutra tako da hrana blokira izlazni otvor? Da biste frižider držali na odgovarajućoj temperaturi, nemojte puniti frižider sa previše namirnica.
Hrana u frižideru je zamrznuta.	• Da li je kontrola temperature na ekranu postavljena na odgovarajuću temperaturu? Pokušajte da smanjite na višu temperaturu. • Da li je temperatura u prostoriji suviše niska? • Da li čuvate hranu sa visokim sadržajem vode u najhladnijem delu frižidera? Probajte da te stvari prebacite u telo frižidera umesto da ih držite u CoolSelect Zone™ fioci.
Čujete neobičan zvuk ili zvuke.	• Proverite da li je frižider u ravni i da li je stabilan. • Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući odgovarajuću cirkulaciju vazduha? • Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera? • Iz unutrašnjosti frižidera čuje se zvuk "otkucavanja". To je normalno i dešava se jer se razna oprema skuplja ili proširuje u skladu sa temperaturom unutrašnjosti frižidera.
Prednji uglovi aparata su topli i dolazi do kondenzacije.	• Nešto toplote je normalno pošto su antikondenzatori instalirani u prednjim uglovima frižidera koji sprečava kondenzaciju. • Da li su vrata frižidera poluotvorena? Kondenzacija se može javiti kada ostavite otvorena vrata na dugo vremena.

problemi	Rešenje
Ne izlazi led.	• Da li čekate 12 sati nakon instalacije dovoda vode pre pravljenja leda? Pravljenje leda može trajati duže ako nije dovoljno hladno, kao npr. prilikom prve instalacije. • Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren? • Da li ste ručno zaustavili funkciju ledomata? Vodite računa da se Ice Type (Vrtsa leda) postavljeno na Cubed (Kocka) ili Crushed (Drobljeni). • Da li se led zaglavio u posudi za led? • Da li je temperatura zamrzivača suviše topla? Pokušajte da podesite niže temperaturu zamrzivača.
Možete čuti stvaranje mehurića vode u frižideru.	• To je normalno. Zvuk stvaranja mehurića dolazi iz sredstva za hlađenje koje kruži u frižideru.
Postoji neprijatan miris u frižideru.	• Da li ima pokvarene hrane? • Vodite računa da hrana jakog mirisa (na primer, riba) bude hermetički zatvorena. • Očistite svoj zamrzivač povremeno i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu. Kada čistite unutrašnjost frižidera, smestite hranu na drugo mesto i izvucite utikač. Obrišite suvom krpom za sudove posle 2-3 sata i zatim pustite da vazduh cirkuliše u frižideru.
Stvara se mraz na zidovima zamrzivača.	• Da li je ventilacioni otvor blokiran? Uklonite sve prepreke kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. • Dozvolite dovoljno prostora između uskladištenih namirnica za efikasnu cirkulaciju vazduha. • Da li fioka zamrzivača zatvorena? Ako fioka zamrzivača nije potpuno zatvorena ili je blokirana, vlaga spolja može da uđe i prouzrokuje formiranje velike količine leda.

Rešavanje problema

problemi	Rešenje
Dozer za vodu ne funkcioniše.	• Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren? • Da li je cev za dovod vode polomljena ili iskrivljena? Vodite računa da su cevi slobodne i bez bilo kakvih smetnji. • Da li je rezervoar za vodu zamrznut jer je temperatura u frižideru suviše niska? Pokušajte da izaberete topliju postavku na glavnom displeju. • Proverite da li je filter pravilno instaliran. Ako nije pravilno instaliran, dozer vode možda neće raditi.

Ograničenja ambijentalne sobne temperaturi

Ovaj hladnjak je dizajniran da radi na temperaturama sredine što je utvrđeno klasom temperature označenom na pločici.

Klasa	Simbol	Temperaturni opseg okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

Na unutrašnje temperature mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera/zamrzivača, ambijentalne temperature i učestalosti sa kojom ste otvarali vrata.
Podesite temperaturu po potrebi da biste nadoknadili ove faktore.

Serbian

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode,
molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar

Samsung Electronic Adriatic (SEAD Business Unit), Belgrade Branch office,
Omladinskih Brigada 90v, Novi Beograd, Serbia
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support

Frigoriferi

Manuali i përdorimit

RH56J69*

SEAD Pajisje me qëndrim vetë



Përmbajtja

Informacione sigurie

- Para se ta përdorni pajisjen, ju lutem lexoni këtë manual komplet dhe ruajeni në një vend të sigurt pranë pajisjes për referencë në të ardhmen.
- Përdoreni këtë pajisje vetëm për qëllimin për të cilin është bërë siç përshkruhet në këtë manual udhëzimesh. Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, mungesë përvoje dhe njohure, përveçse nëse janë nën mbikëqyrje ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen.
  Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje.
- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin.
  Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme.
  Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione online në www.samsung.com.

Informacione sigurie

Simbole të rëndësishme sigurie

⚠ **PARALAJMËRIM**

Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë lëndime të rënda personale ose vdekje.

⚠ **KUJDES**

Rreziqet ose praktikat e pasigurta mund të shkaktojnë lëndime të lehta personale ose dëmtime të pronës.

SHËNIM

MOS e provo.
MOS e çmonto.
MOS e prek.
Ndiq udhëzimet me kujdes.
Hiq spinën e korrentit nga priza në mur.
Sigurohu që makineria të jetë e tokëzuar për të parandaluar goditjet elektrike.
Telefono qendrën e kontaktit për ndihmë.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.
Ju lutem ndiqni me kujdes.
Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Shënim CE

Ky produkt është përcaktuar se është i pajtueshëm me Direktivën e Voltazhit të Ulët (2006/95/EC), Direktivën e Pajtueshmërisë Elektromagnetike (2004/108/EC), Direktivën RoHS (2011/65/EU), Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) Nr 1060/2010 dhe Direktivën Eco-Design (2009/125/EC) të implementuar nga Rregullorja (EC) Nr 643/2009 e Bashkimit Evropian. (Vetëm për produktet e shitura në Shtetet Evropiane)

Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.

- Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy.
  Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.

- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.
- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi.
  Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma ku do të vendoset frigoriferi duhet të jetë 1 m^3 për çdo 8 g të ftohësit R-600a që ndodhet brenda pajisjes.
  Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.

DA68-03176K-00.indb 5 15. 1. 16. 5:58

Informacione sigurie

Shenja të rënda paralajmërimi për instalimin

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend të lagësht ose ta vendosni aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
- Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.
- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin panel me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një shkallë tensioni që përputhet me etiketën e klasifikimit.
- Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllove.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kabull që ka dëmtime çarjeje ose gërryerje nëpër gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni kabullin e korrentit fort ose të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos përdorni aerosolë pranë frigoriferit.
- Aerosolët e përdorur pranë frigoriferit mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr.

- Ky frigorifer duhet të montohet në mënyrën e duhur dhe të vendoset në përputhje me manualin para se të përdoret.
- Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabullin të varur poshtë.
- Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kabulli mund të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që spina e korrentit nuk është e shtypur ose e dëmtuar nga pjesa e pasme e frigoriferit.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kabullin e korrentit.
- Kjo përbën rrezik zjarri.
- Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e lehtë të kapet pas instalimit.

- Frigoriferi duhet të tokëzohet.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera rrufepritëse si tokëzim.
- Përdorimi i gabuar i spinës të tokëzimit mund të shkaktojë goditje elektrike.


- Nëse kabulli i korrentit është i dëmtuar, ndërrojeni menjëherë nga prodhuesi ose agjenti i shërbimit.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.

Informacione sigurie

Shenja kujdesi për instalimin

⚠ KUJDES

- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.

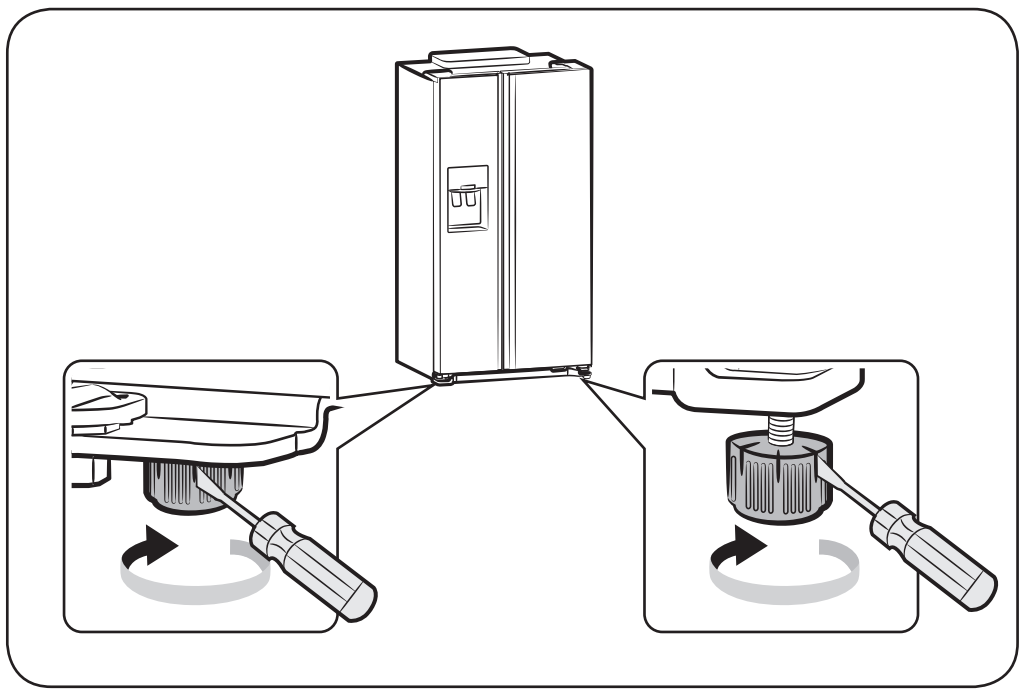

- Lëreni pajisjen të qëndrojë për 2 orë pas instalimit.
- Kur instaloni frigoriferin, sigurohuni që të dyja këmbët të kontaktojnë në dysheme për montim të sigurt.
  Këmbët ndodhen prapa në fund të çdo dere.
  Futni një kaçavidë me kokë të sheshtë dhe rrotullojeni në drejtim të shigjetës derisa të jetë në nivel.
- Gjithmonë balancojeni ngarkesën në secilën derë.
- Mbingarkesa në njërën derë mund ta rrëzojë frigoriferin duke shkaktuar dëmtime fizike.

Shenja të rënda paralajmërimi për përdorimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën në prizë me duar të lagura.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
  - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos vendosni sende të mbushura me ujë mbi frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i lini fëmijët të varen mbi derë.
  - Nëse nuk vepronі kështu kjo mund të shkaktojë lëndime personale serioze.
- Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
  - Ekziston rreziku që fëmijët të bllokohen dhe të ndodhim dëmtime personale serioze për shkak të temperaturës së ulët.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e dispenserit.
  - Nëse nuk vepronі kështu kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim të pronës.
- Mos vendosni substanca të avullueshme ose të djegshme si benzinë, hollues, alkool, eter ose gas LP në frigorifer.
  - Vendosja e produkteve të tilla mund të shkaktojë shpërthime.

Informacione sigurie

- Mos vendosni produkte farmaceutike të ndjeshme ndaj temperaturës të ulët, materiale shkencore ose produkte të tjera të ndjeshme ndaj temperaturës të ulët në frigorifer.
- Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda frigoriferit, përveçse nëse janë të një lloji që janë rekomanduar nga prodhuesi.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.

- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
- Përdorni vetëm llambat LED të dhëna nga prodhuesi ose agjentët e shërbimit.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë dhe/ose të hipin sipër pajisjes.

- Mos e çmontoni ose riparoni frigoriferin vetë.
- Jeni në rrezik që të shkaktoni zjarr, keq funksionim dhe/ose lëndime personale.
  Në raste keq funksionimi, ju lutem kontaktoni me agjentin tuaj të shërbimit.

- Nëse pajisja bën një zhurmë të çuditshme, djegie ose erë ose tym, hiqeni menjëherë nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri. Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.
- Nëse keni vështirësi kur ndërroni dritën, kontaktoni me agjentët e shërbimit.
- Nëse produktet janë të pajisur me Llambën LED,mos e çmontoni Kapakun e Llambës dhe Llambën LED vetë.
- Ju lutem kontaktoni me agjentët tuaj të shërbimit.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Ekziston rrezik zjarri.

DA68-03176K-00.indb 11 15. 1. 16. 오후 5:58

Informacione sigurie

Shenja kujdesi për përdorimin

KUJDES

- Për të arritur performancën më të mirë të produktit,
- Mos vendosni ushqime shumë pranë përballë ventilatorëve në pjesën e pasme të pajisjes pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në dhomën e frigoriferit.
- Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
- Mos vendosni pije të karbonizuara ose shkumëzuese në dhomën e ngrirësit.
  Mos vendosni shishe ose enë prej qelqi në ngrirës.
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndim personal dhe dëmtim të pronës.
- Mos u mundoni të ndryshoni funksionet ose të modifikoni frigoriferin.
- Ndryshimet ose modifikimet mund të shkaktojnë lëndime personale dhe/ose dëmtime të pronës.
  Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e 3të mbi këtë pajisje të kompletuar nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë të Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë dhe dëmtimet që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të 3ta.
- Mos i bllokoni vrimat e ajrit.
- Nëse vrimat e ajrit bllokohen, veçanërisht me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi. Nëse kjo mbi ftohje zgjat shumë, filtri i ujit mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të ujit.
- Mos vendosni ushqim të ri për ngrirje pranë ushqimit është ngrirë tashmë.
- Ju lutemi përmbajuni numrit të herëve që mund të ruhet ushqimi dhe datat e skadencës të ushqimeve të ngrira.
- Mbusheni depozitën e ujit, sirtarin e ujit, kubat e ujit vetëm me ujë të pijshëm.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.

- Furnizimi me ujë në këtë frigorifer duhet të instalohet/lidhet vetëm nga një person i përshtatshëm i kualifikuar dhe të lidhet vetëm me një furnizim uji të pijshëm.
- Në mënyrë që bërësi i akullit të punojë mirë duhet të ketë presion uji prej 138 ~ 862 kPa (19.9 ~ 125.1 psi).

Shenja kujdesi për pastrimin dhe mirëmbajtjen

KUJDES

- Mos spërkatni ujë brenda ose jashtë frigoriferit.
- Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos spërkatni gaz të djegshëm pranë frigoriferit.
- Ekziston rreziku i shpërthimit ose zjarrit.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
- Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Hiqni çdo material të huaj ose pluhur nga spinat e korrentit. Por mos përdorni leckë të lagur ose të njomë kur pastroni spinën, hiqni çdo material të huaj ose pluhur nga spinat e korrentit.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e dispenserit ose sirtarin e akullit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.

- Hiqeni frigoriferin nga spina para se ta pastroni dhe të kryeni punët e mirëmbajtjes.

Informacione sigurie

Shenja të rënda paralajmërimi për hedhjen

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa pajisjes të jetë dëmtuar para se ta hidhni.
- R-600a ose R-134a përdoret si një ftohës.
  Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj.
  Kur ky produkt përmban gazra të ndezshëm (Ftohës R-600a), kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij produkti.
  Përdoret ciklopentan si gaz izolimi.
  Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë procedura të veçanta hedhjeje.
  Ju lutem kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
  Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa pajisjeve të jetë dëmtuar para se ta hidhni.
  Tubat do të çahen në një mjedis të hapur.
- Nëse pajisja përmban ftohës iso-butan (R-600a), një gaz natyror me pajtueshmëri të lartë ambienti i cili sidoqoftë është i djegshëm.
  Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
- Kur e hidhni këtë produkt ose frigoriferët e tjerë, hiqni derën/izolimet e derës, shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët të mos bllokohen brenda.
  Lërini raftet në vend në mënyrë që fëmijët të mos hipin lehtë brenda.
  Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen e vjetër.
- Ju lutem hidheni materialin e paketimit për këtë produkt në një mënyrë të shëndetshme për mjedisin.

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

SHËNIM

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, thërrisni zyrën më të afërt të Kompanisë Energjetike dhe pyeteni sa do të zgjatë.
- Shumica e ndërprerjeve të energjisë rregullohen brenda një ose dy orësh dhe nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
- Nëse ndërprerja e energjisë elektrike zgjat më shumë se 2 orë, hiqni të gjithë akullin në koshin e akullit.
- Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqeni të gjithë ushqimin e ngrirë.
- Nëse janë dhënë çelësa bashkë me frigoriferin, çelësat duhet të mbahen larg fëmijëve dhe nuk duhet të jenë pranë pajisjes.
- Pajisja mund të mos funksionojë mirë (mundësisht për shkak të temperaturës shumë të ngrohtë në frigorifer) kur vendoset për një periudhë të gjatë kohe poshtë fundit të ftohtë të intervalit të temperaturës për të cilën është projektuar frigoriferi.
- Mos vendosni ushqime që prishen lehtë në temperaturë të ulët, si banane, pjepër.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që të shkrini manualisht pajisjen tuaj pasi kjo do të kryhet automatikisht.
- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes mund të pajtohet me kërkesat ISO. Por nëse doni të parandaloni një rritje të tepruar në temperaturën e ushqimit të ngrirë gjatë shkrirjes të pajisjes, ju lutem mbështilleni ushqimin e ngrirë në disa shtresa gazete.
- Çdo rritje e temperaturës të ushqimit të ngrirë gjatë shkrirjes mund të shkurtojë jetën e tij të ruajtjes.
- Temperatura e pjesës (pjesëve) me dy yje ose ndarjes (ndarjeve) të cilat kanë simbolin me dy yje (✱✱) është pak më e lartë se ndarja tjetër e ngrirësit (ndarjet).
  Pjesa (Pjesët) me dy yje ose ndarja (ndarjet) bazohet (bazohen) në udhëzimet dhe/ose gjendjen siç është dërguar.

Informacione sigurie

Këshilla për kursimin e energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull radiator).
- Mos bllokoni asnjëherë ajrimet ose grilat në pajisje.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
- Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë.
  Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për shumë gjatë kur vendosni ushqim ose kur e nxirrni ushqimin jashtë.
  Sa më e shkurtër të jetë koha e qëndrimit hapur të derës, aq më pak akull do të formohet në ngrirës.
- Pastrojeni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
- Mos e vendosni temperaturën më të ftohtë nga sa është e nevojshme.
- Sigurohuni që të ketë shkarkim të mjaftueshëm ajri në bazën e frigoriferit dhe në murin e pasmë të frigoriferit.
  Mos i mbuloni hapësirat e ventilimit të ajrit.
- Lini hapësirë në të djathtë, majtas, prapa dhe sipër kur e instaloni.
  Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutem mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.


Vendosja

Përgatitja për të montuar frigoriferin.


Urime për blerjen e frigoriferit tuaj Samsung me montim anash njëri tjetrit.
Shpresojmë që të kënaqeni me veçoritë dhe efikasitetet më të fundit që ofron kjo pajisje e re.


Zgjedhja e vendit më të mirë për frigoriferin tuaj

- Zgjidhni një vend që të jetë e lehtë marrja e ujit.
- Zgjidhni një vend pa ekspozimin e drejtpërdrejtë të diellit.
- Zgjidhni një vend me dysheme të niveluar (ose afërsisht të niveluar).
- Zgjidhni një vend me hapësirë të mjaftueshme që dyert e frigoriferit të hapen lehtë.
- Hapësira e përgjithshme e duhur gjatë përdorimit. Shikoni vizatimin dhe përmasës si më poshtë.
- Sigurohuni që pajisja mund të zhvendoset lirisht në rast mirëmbajtjeje dhe shërbimi.

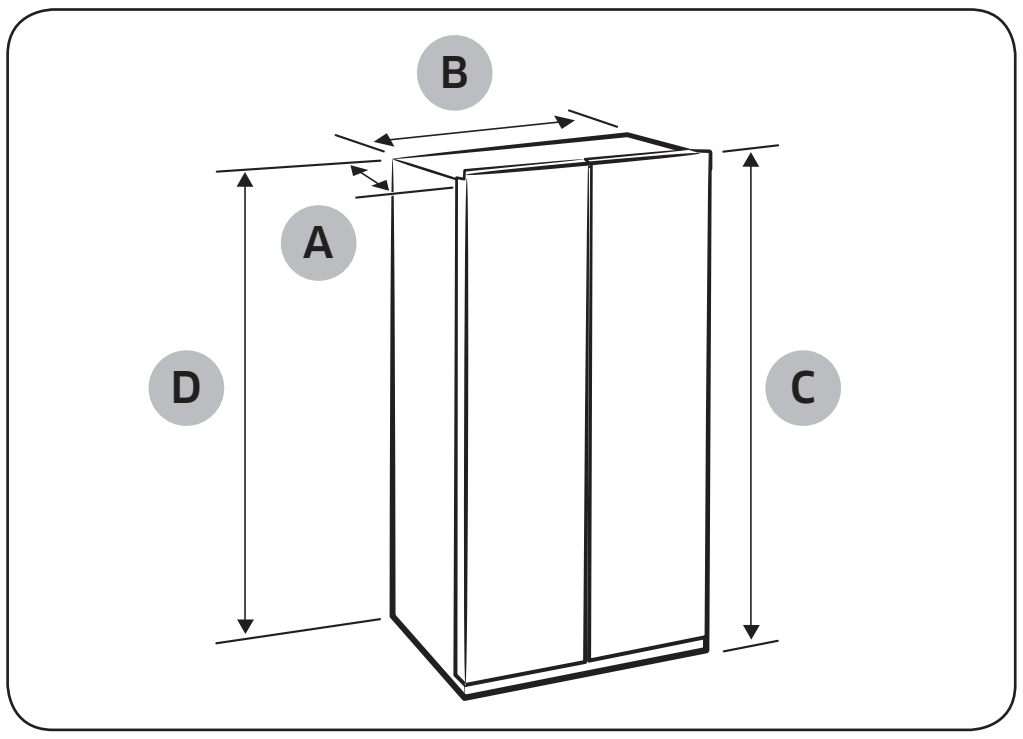

Thellësia "A"	708 mm
Gjerësia "B"	912 mm
Lartësia "C"	1775 mm
Lartësia e Përgjithshme "D"	1794 mm

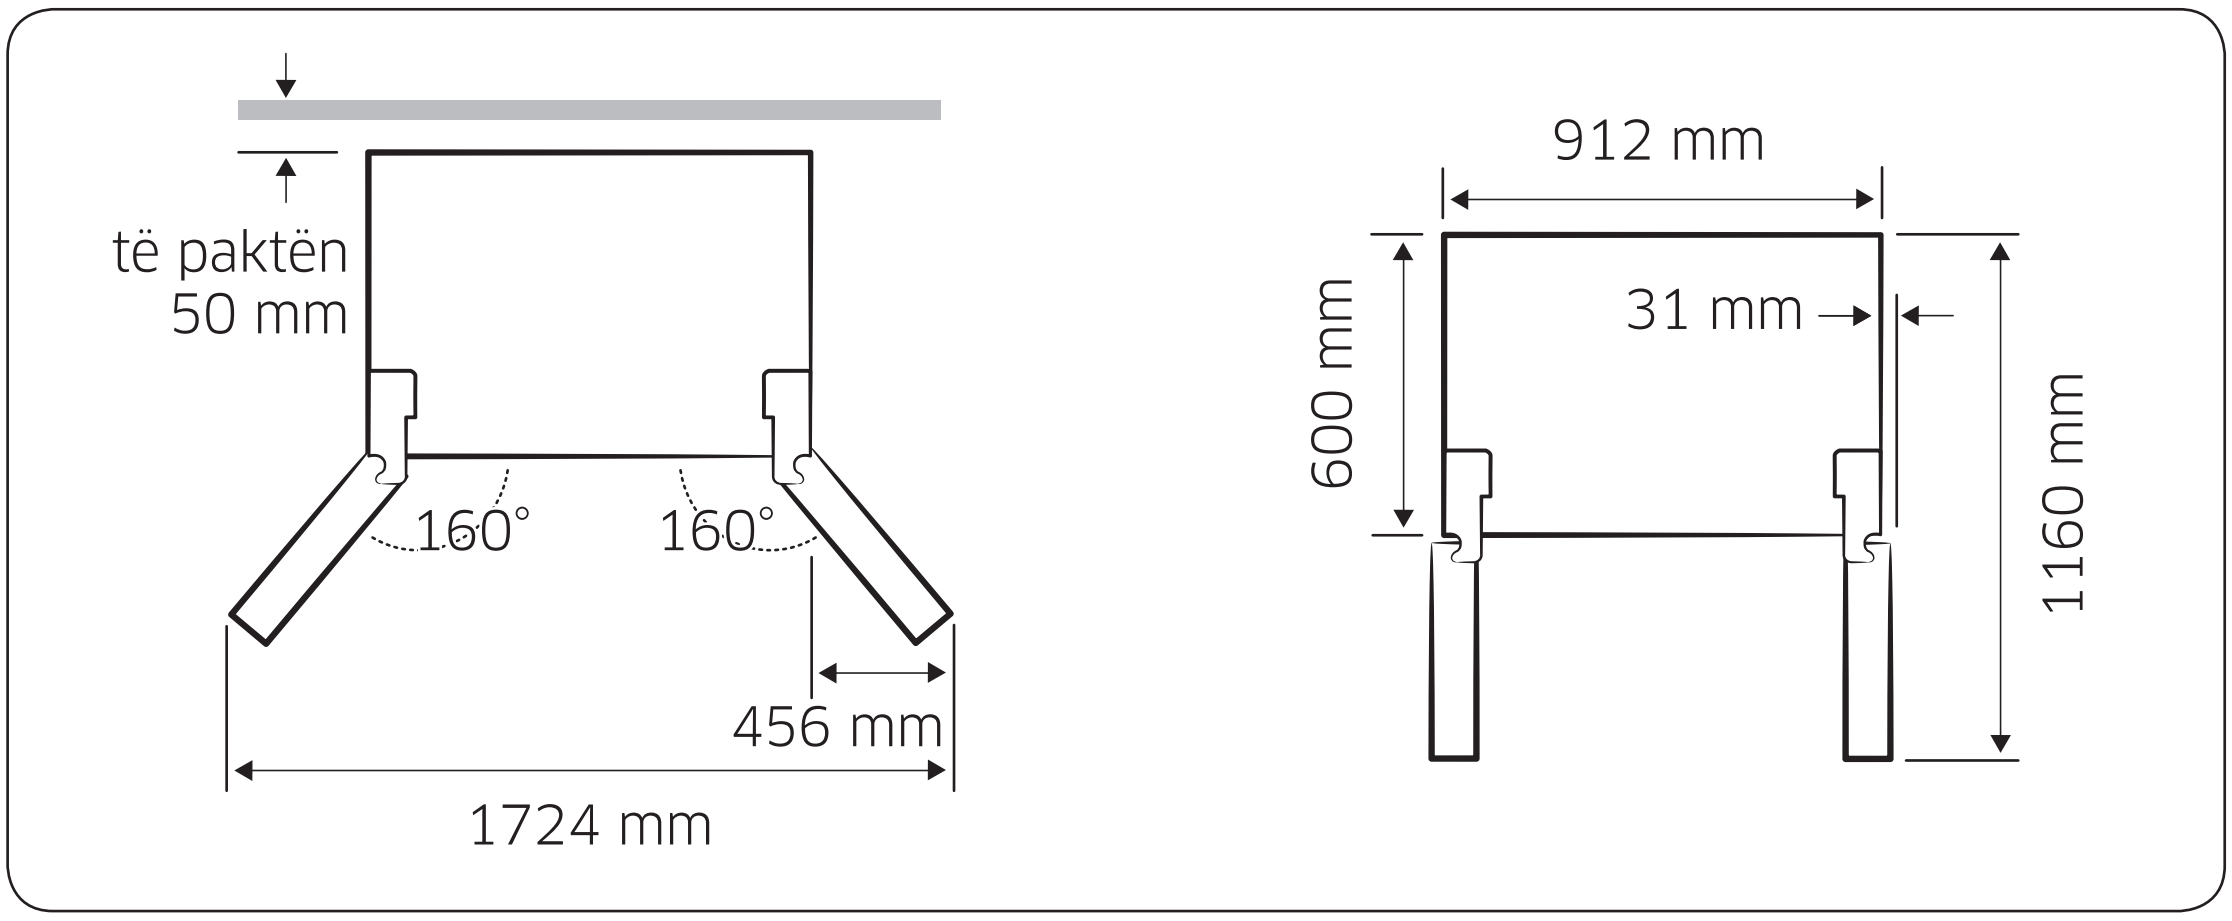

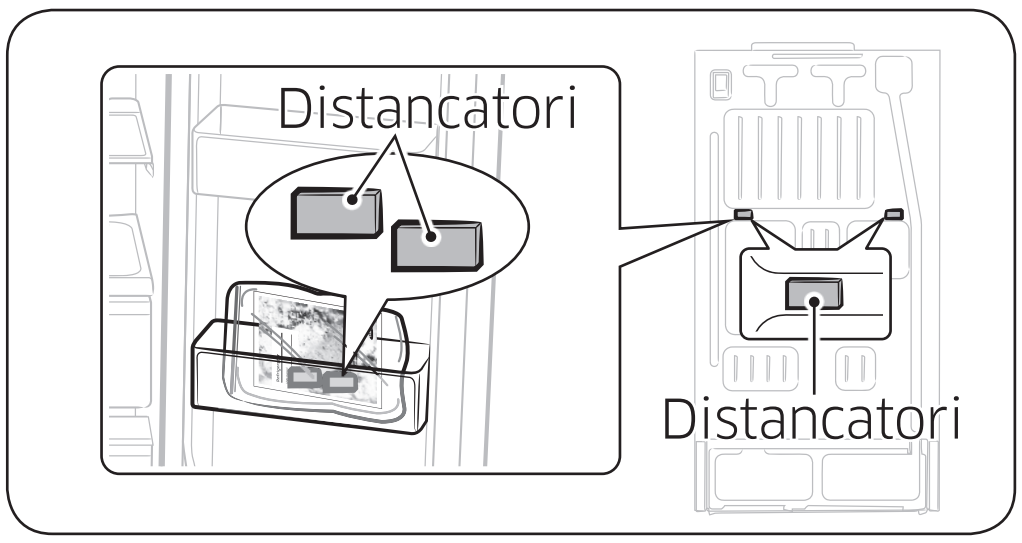


SHËNIM

Instalimi i distancatorit (blloku gri)
Për funksionim më të mirë, ju lutemi fiksojeni mirë distancatorin në pjesën e pasme të njësisë kur të instaloni frigoriferin. Është për përmirësimin e funksionimit të frigoriferit.


Mënyra e montimit

Nxirreni distancatorin e paketuar nga mbrojtësi më i poshtëm i frigoriferit.
Kontrolloni vendin e montimit në pjesën e pasme të figurës me pamjen e frigoriferit
Caktoni vendin e montimit të distancatorit dhe vendoseni distancatorin në pllakën e poshtme të frigoriferit.

Kur lëvizni frigoriferin

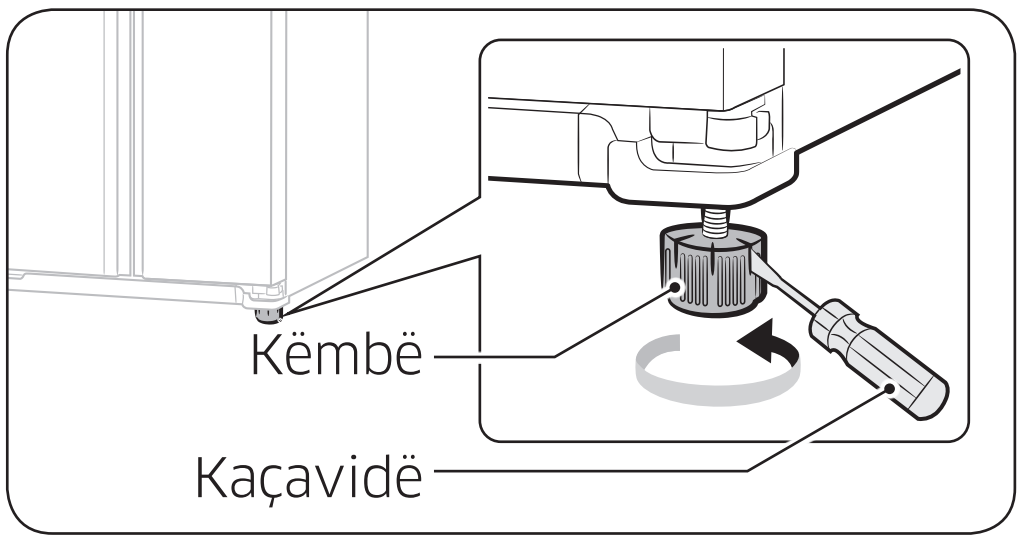

Për të parandaluar dëmtimet e dyshemesë, sigurohuni që këmbët e para të nivelimit të jenë në pozicionin lart (sipër dyshemesë). Shikoni ‘Nivelimi i frigoriferit’ në manual (në faqen 28).
Për të mbrojtur lustrën ose dyshemenë, vendosni fletë mbrojtëse si për shembull karton paketimi poshtë frigoriferit.

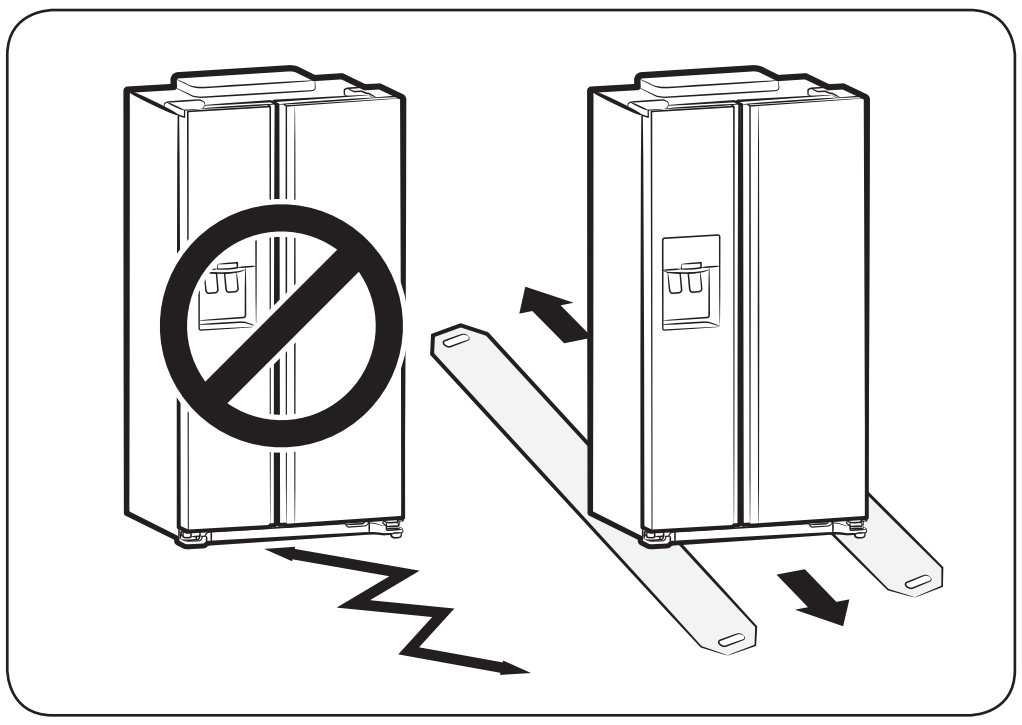

KUJDES


Kur e montoni, kryeni shërbimin ose pastroni prapa frigoriferit, sigurohuni ta tërhiqni njësinë drejt dhe ta shtyni përsëri drejt pasi të mbaroni.

Vendosja


Vendosja

Mjetet e kërkuara


Mjetet e nevojshme (Nuk janë dhënë)



Kaçavidë Philips (+)



Kaçavidë me kokë të sheshtë (-)



Çelës çikrik 10 mm



Pinca




Çelës allen 5 mm

Heqja e dyerve të frigoriferit

Nëse hyrja nuk e lejon frigoriferin që të kalojë me lehtësi, mund t'i hiqni dyert.

Heqja e kapakut të këmbëve përpara

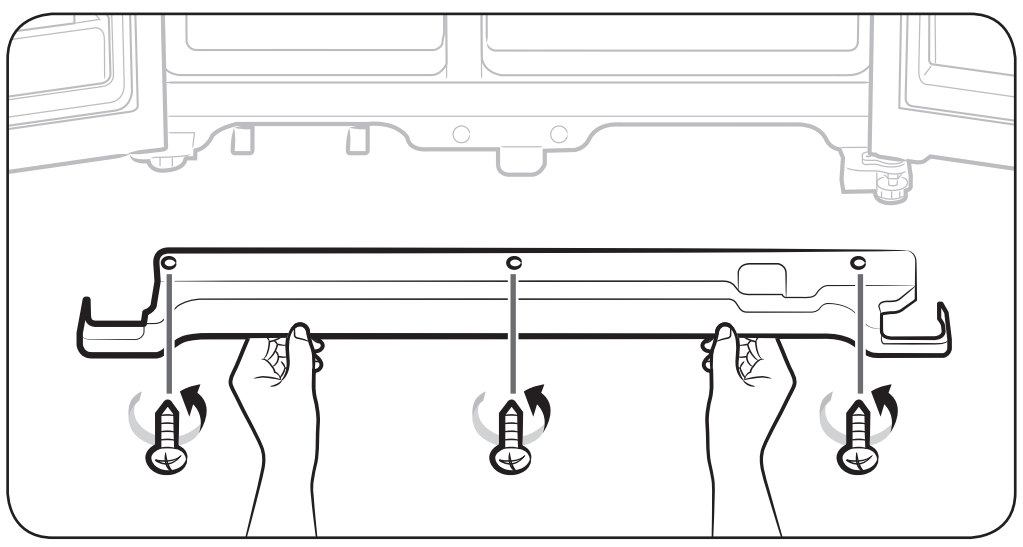


Në filli hapni dyert e ngrirësit dhe frigoriferit dhe pastaj hiqeni kapakun e këmbëve para duke hequr tre vidat në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

DA68-03176K-00.indb 20 15. 1. 16. 5:58

Shkëputja e linjës të furnizimit të ujit nga frigoriferi

Nëse hyrja nuk e lejon frigoriferin që të kalojë me lehtësi, mund t'i hiqni dyert.

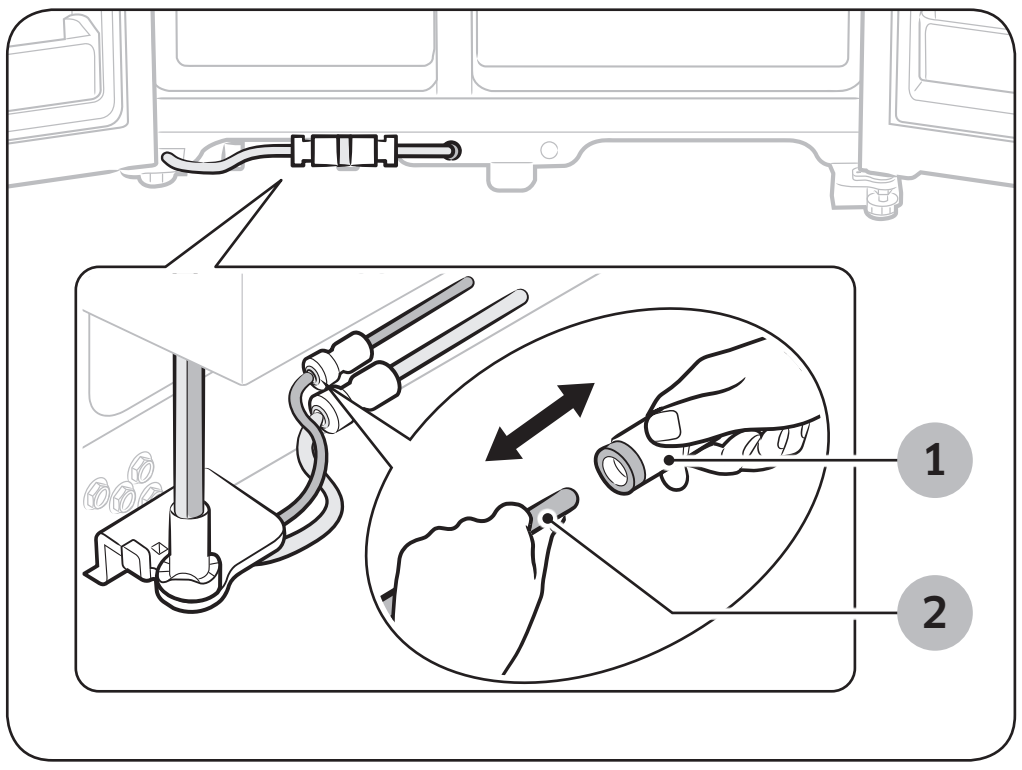

1. Hiqni linjën e ujit duke shtypur bashkuesin (1) dhe duke e tërhequr linjën e ujit (2) larg.

⚠ **KUJDES**

Bëni kujdes që tubi i ujit të përputhet me të njëjtën ngjyrë.


Vendosja

Vendosja


Heqja e derës të ngrirësit

Disa gjëra që duhen përmendur si fillim.


- Bëni kujdes që të mos e ngrini derën drejt lart në mënyrë që menteshat të mos përkulen ose thyen.
- Bëni kujdes të mos kafshoni tubin dhe lidhjet e telave në derë.
- Vendoseni derën mbi sipërfaqe të mbrojtur për të parandaluar gërvishtjet ose dëmtimet.

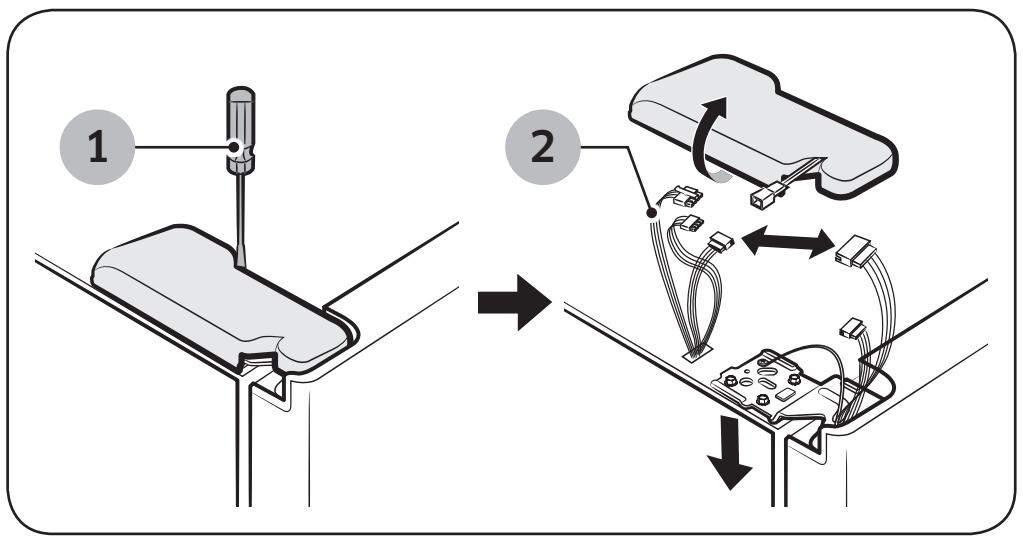

1. Me derën e Ngrirësit të mbyllur, hiqeni kapakun e menteshës të sipërme (1) me një kaçavidë, dhe pastaj shkëputni lidhjet duke i tërhequr ato veç me kujdes (2).

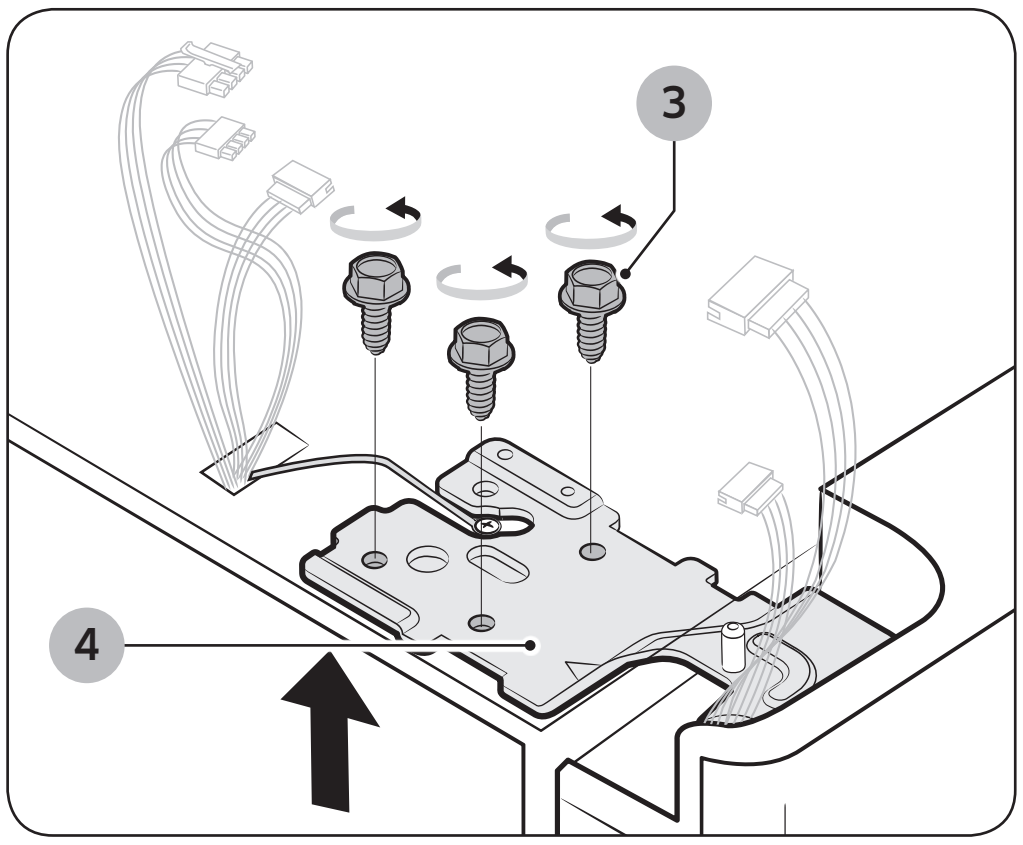

2. Hiqni vidat e menteshës (3) duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqeni menteshën e sipërme (4). Tregoni kujdes që mos t'ju bjerë dera sipër gjatë lëvizjes.

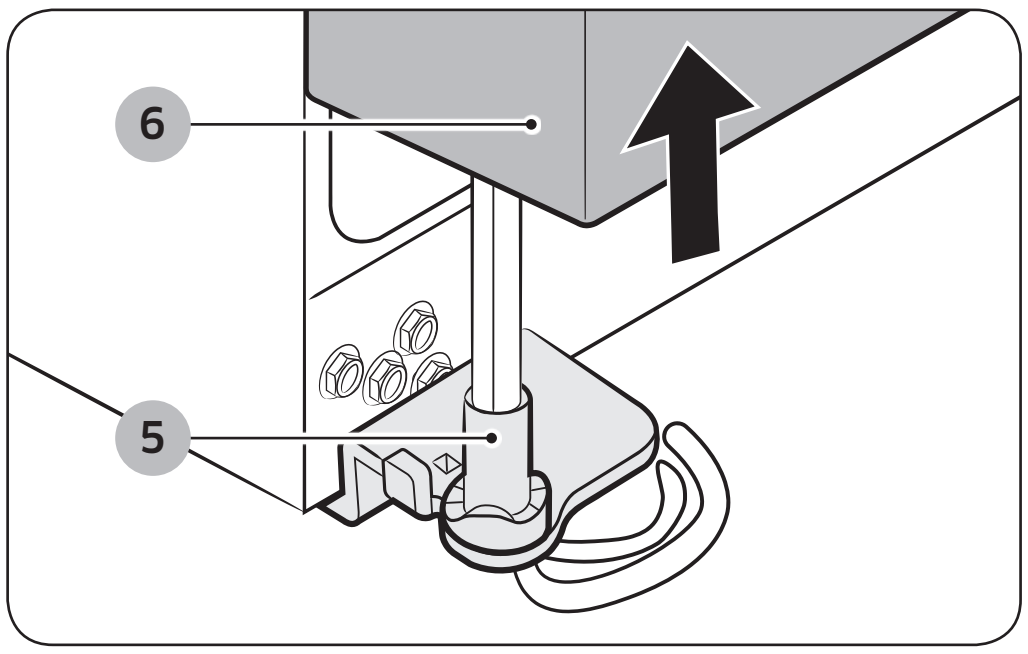


3. Pastaj, hiqni derën nga mentesha e poshtme (5) me kujdes duke e ngritur derën me kujdes drejt lart (6).


⚠ KUJDES

Bëni kujdes të mos kafshoni tubin dhe lidhjet e telave në derë.


Heqja e derës të frigoriferit

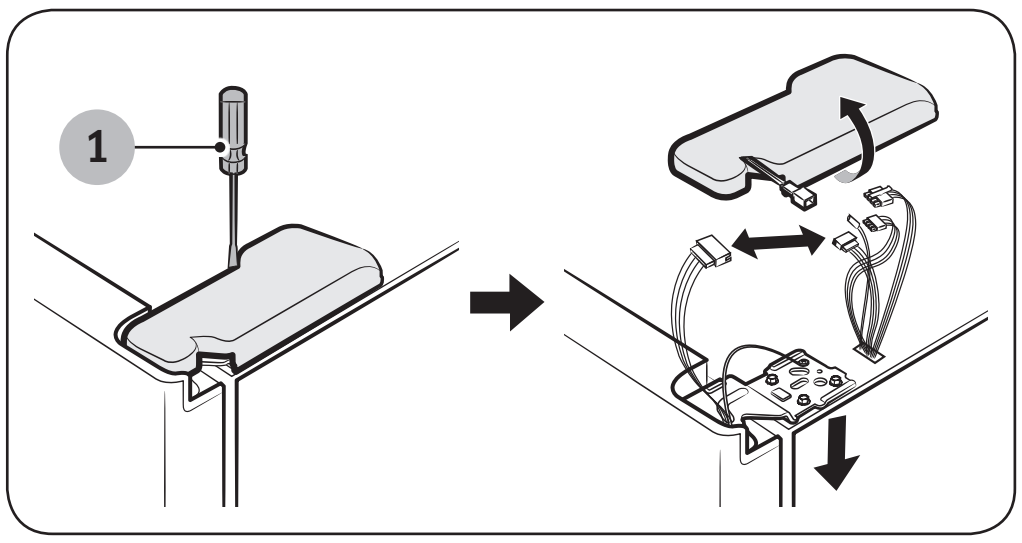

1. Me derën e mbyllur, hiqeni kapakun e menteshës të sipërme (1) duke përdorur një kaçavidë.

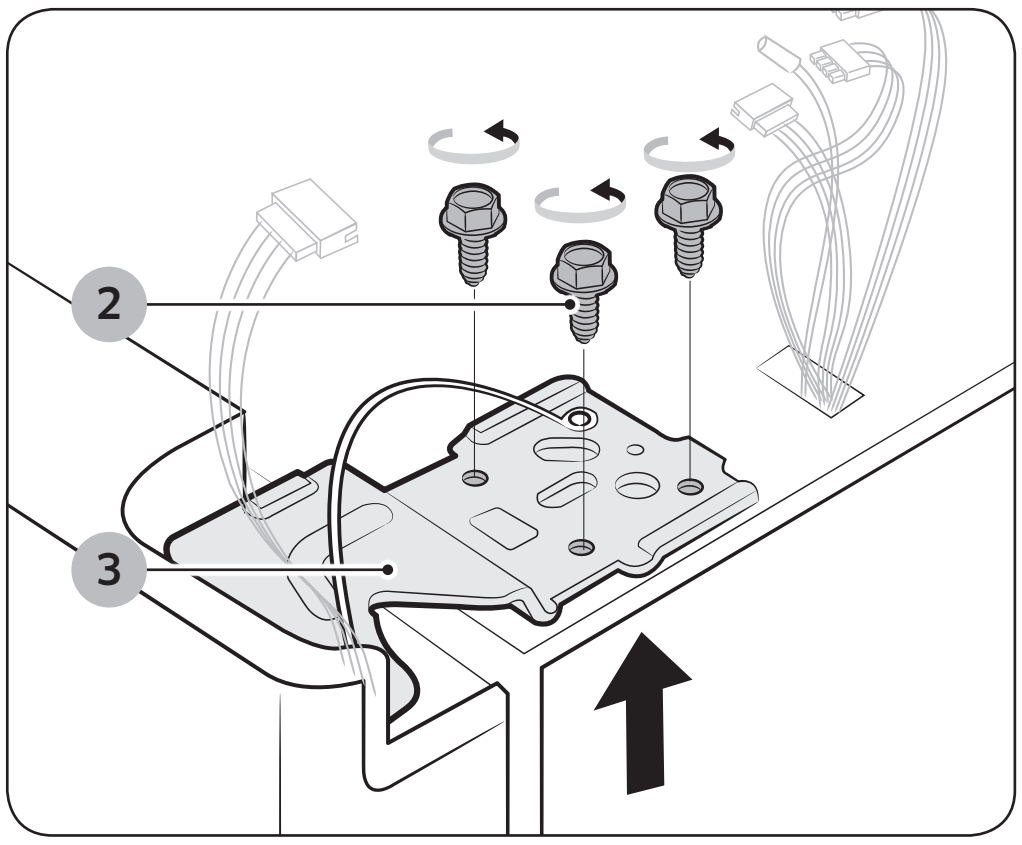

2. Hiqni vidat e menteshës (2) duke i rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqeni menteshën e sipërme (3).
   Tregoni kujdes që mos t'ju bjerë dera sipër gjatë lëvizjes

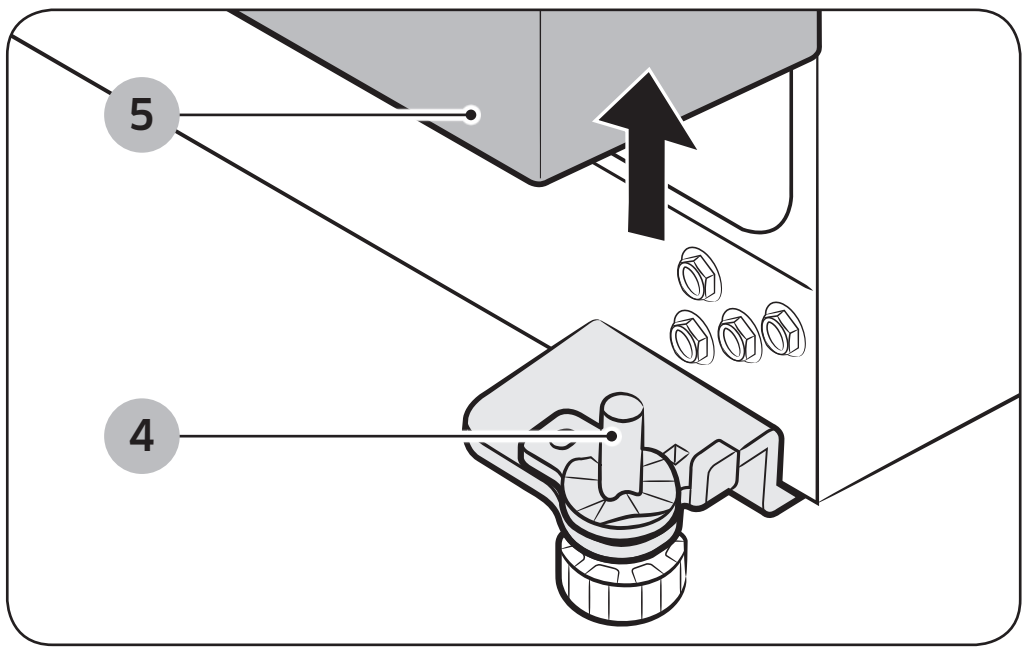


3. Hiqni derën nga mentesha e poshtme (4) duke e ngritur derën me kujdes drejt lart (5).


Vendosja

Vendosja


Çmontoni derën e vitrinës të ndarjes të ftohtë.

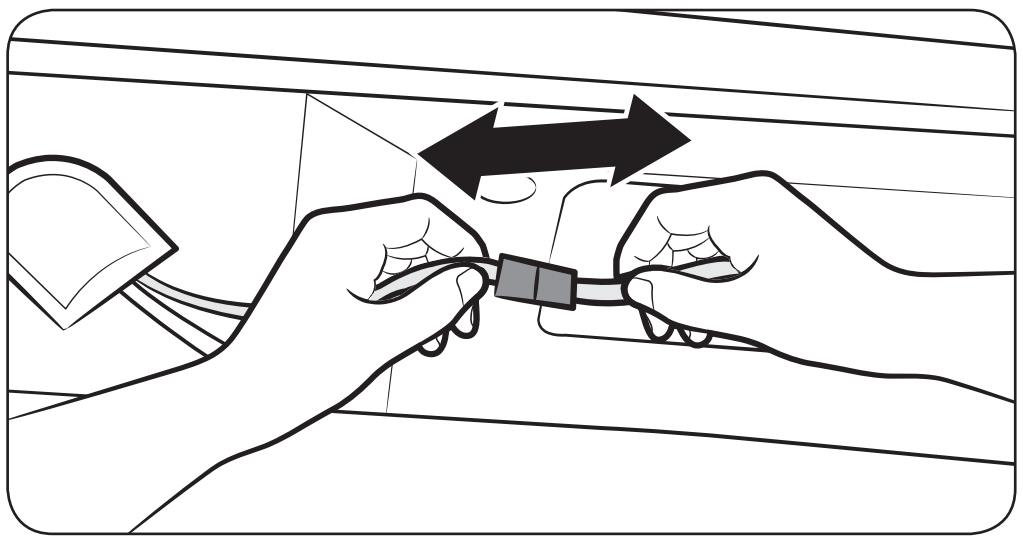

1. Çmontojeni konektorin e trupit.

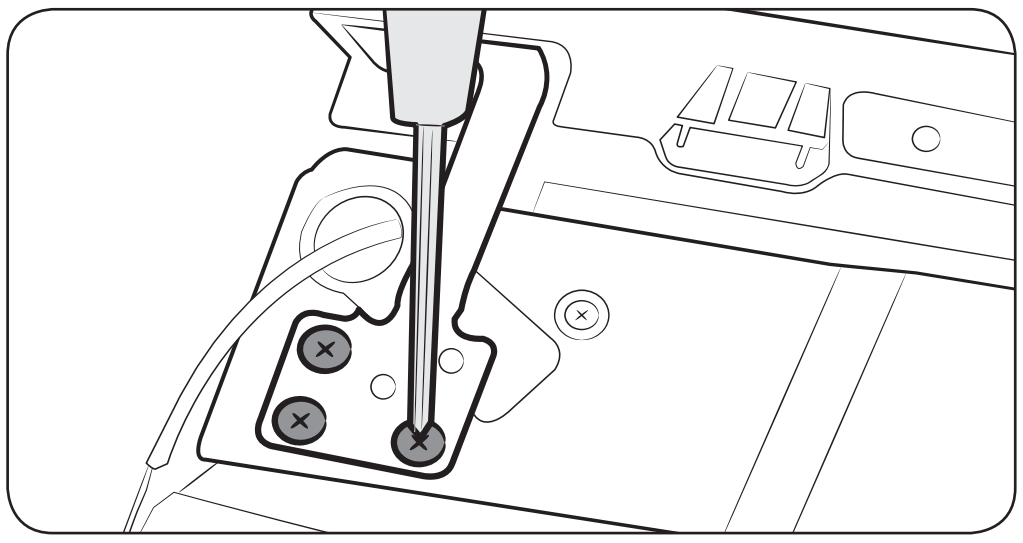

2. Çmontojini tre vidat e shtrëngimit mbi menteshën kryesore të kasës të ekspozimit.

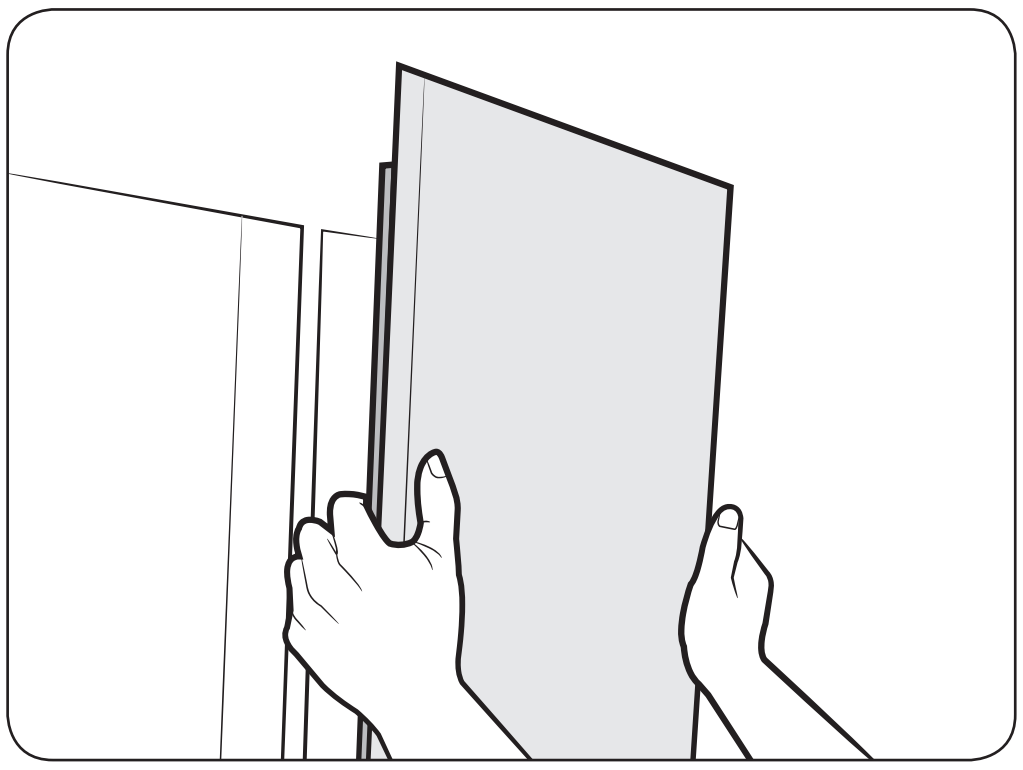


3. Hiqni derën e vitrinës


Rivendosja e dyerve të figoriferit

Pasi ta keni vendosur frigoriferin në vend të sigurt ku keni në plan që ta lini, është koha që të vendosni përsëri dyert.


Rivendosja e derës të ngrirësit

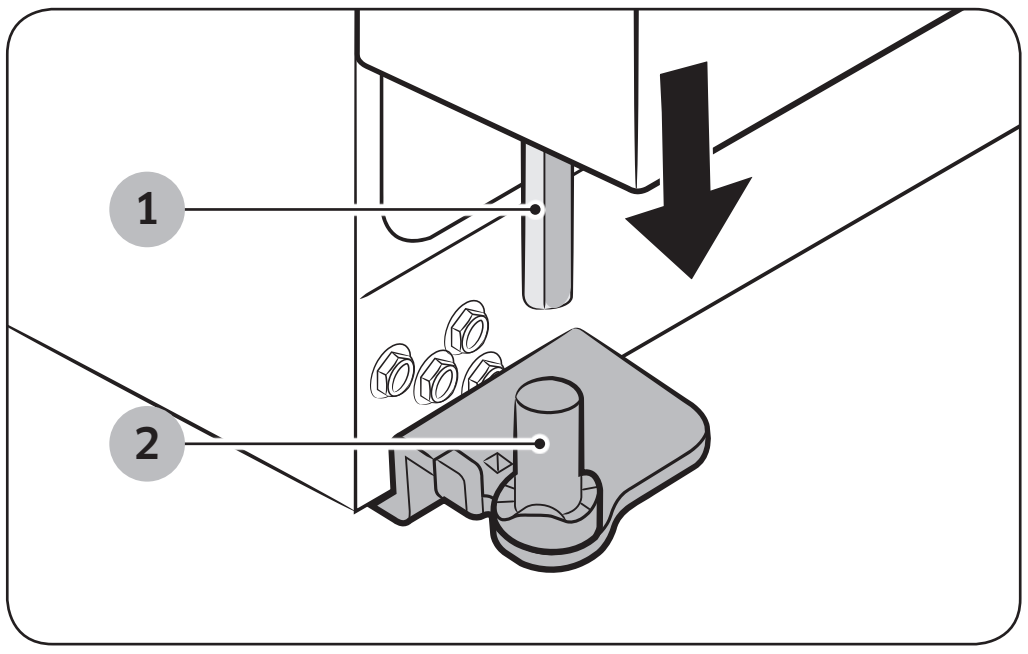

1. Rivendosni derën e ngrirësit duke futur linjën e ujit (1) përsëri në cepin e poshtëm të derës dhe pastaj në vrimë në menteshën e poshtme (2).
   Tërhiqeni me kujdes linjën e ujit poshtë në mënyrë që të jetë drejt, pa shtypje ose përdredhje.

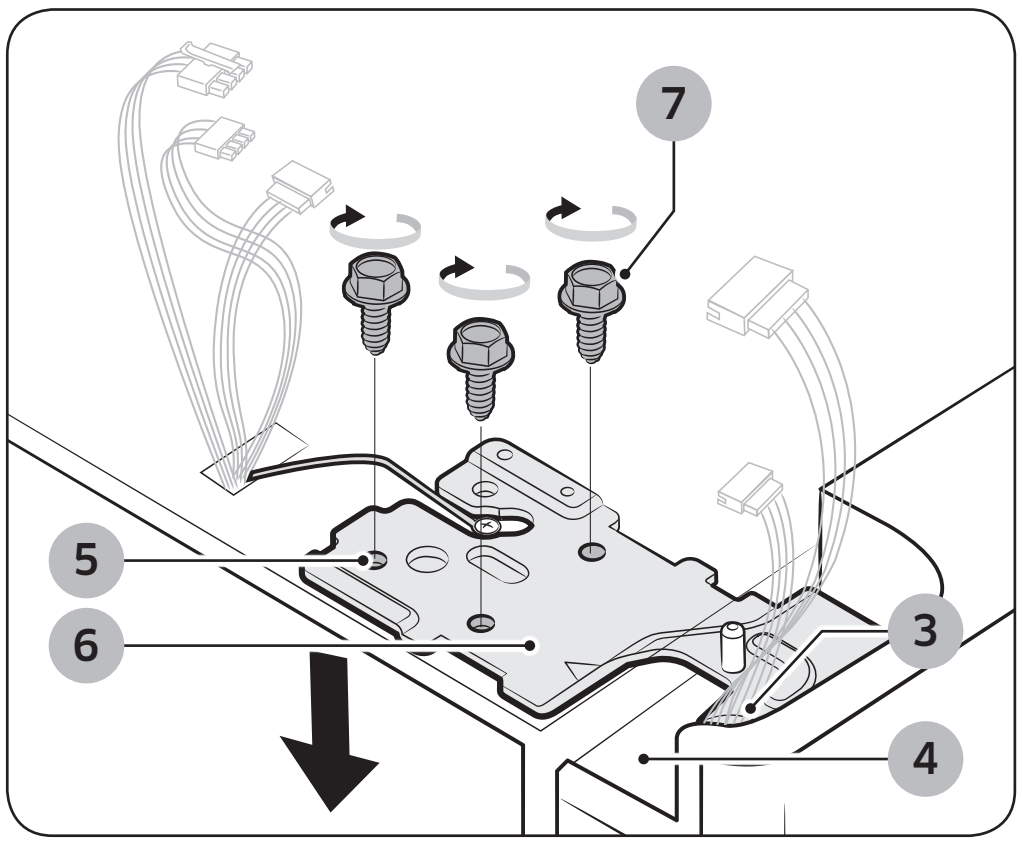


2. Futeni boshtin e menteshës të sipërme (3) në vrimë në cepin e derës të ngrirësit (4).
   Sigurohuni që mentesha të jetë në nivel me vrimën e menteshës së sipërme (5) dhe me vrimën e dollapit (6) dhe ribashkoni vidat e menteshës (7) duke i rrotulluar në drejtim të akrepave të orës.
   Lidhni përsëri telat.

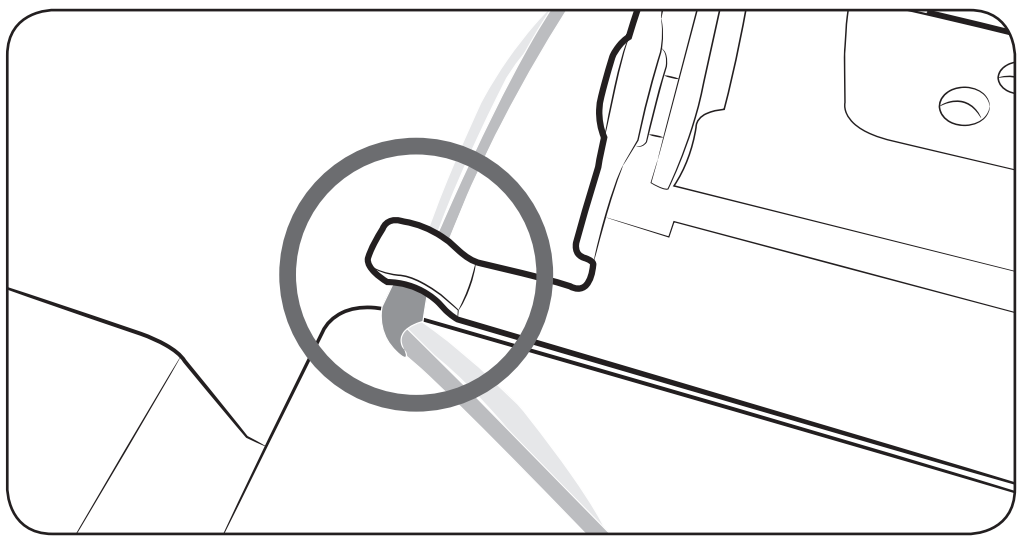

⚠ **KUJDES**


Fiksojeni telin në Grepin e Menteshës për të mos lejuar dëmtime të telit kur e rimontoni.

Vendosja

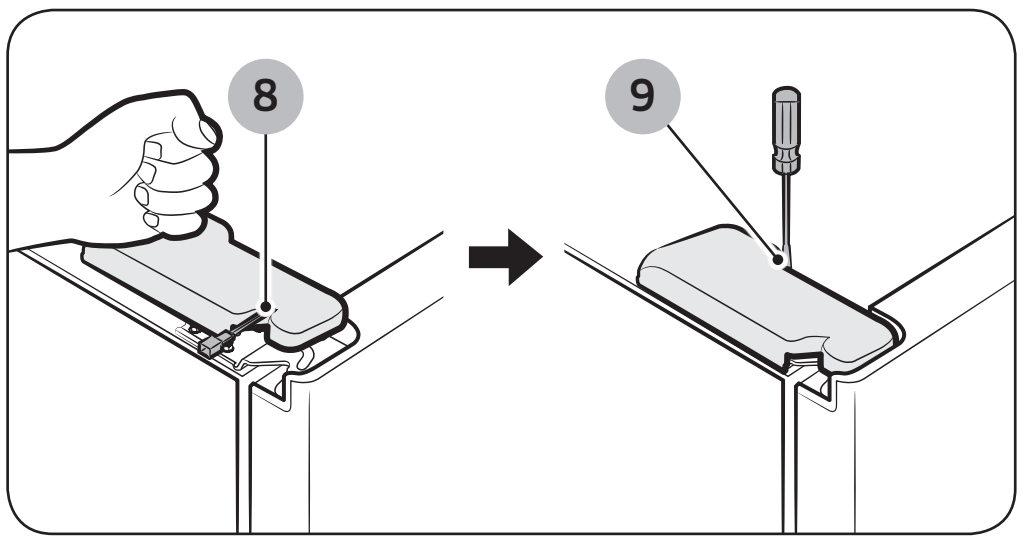


3. Vendoseni pjesën përpara të kapakut të menteshës të sipërme (8) përballë menteshës të sipërme (9) dhe kapeni me vidë.


Rivendosja e derës të frigoriferit

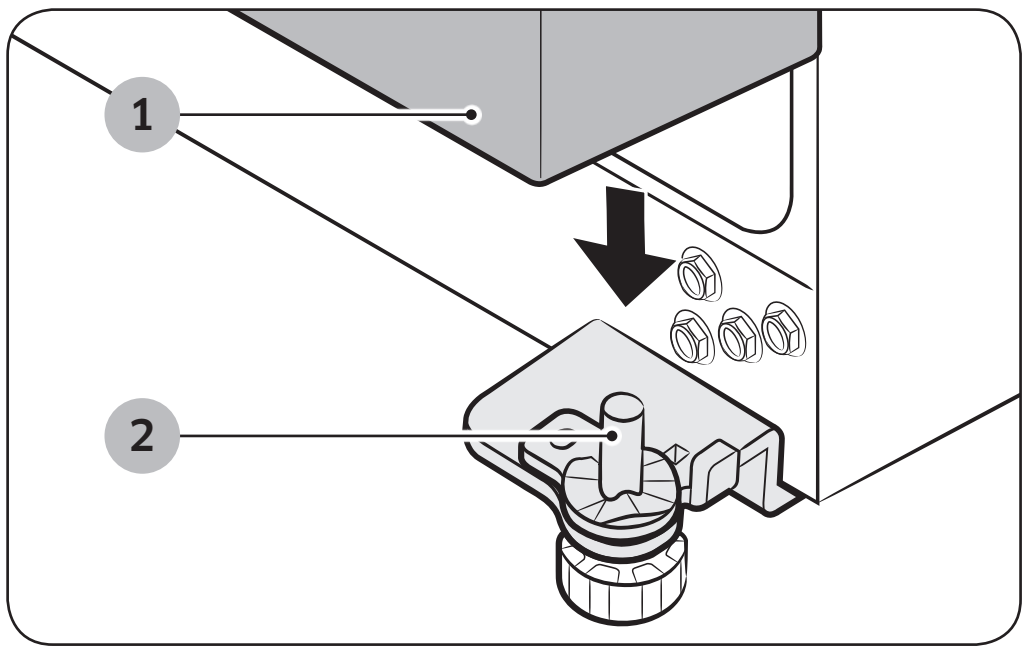

1. Vendosni në vrimën në cepin e derës të frigoriferit (1) mbi menteshën e poshtme (2).

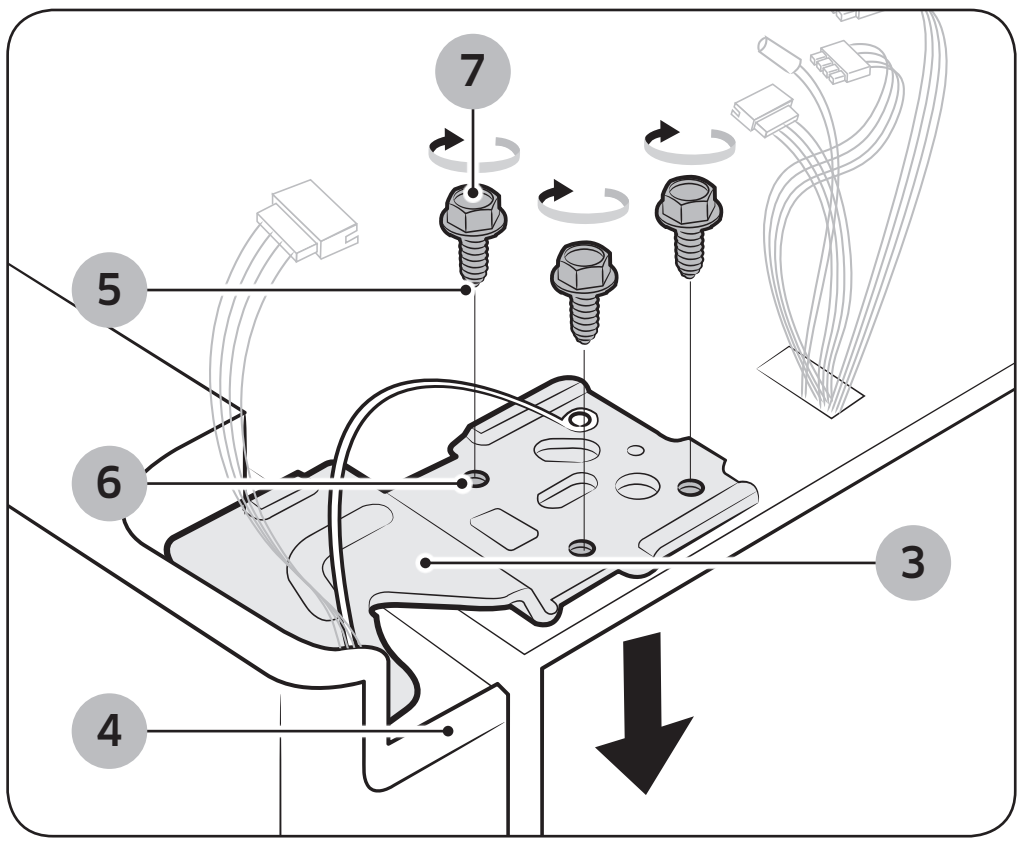


2. Futeni boshtin e menteshës të sipërme (3) në vrimë mbi menteshë (4). Sigurohuni që mentesha të jetë në nivel midis vrimës të menteshës të sipërme (5) dhe vrimës në krye të kabinetit (6). Pastaj vendosni përsëri vidat e menteshës (7) duke i rrotulluar në drejtim të akrepave të orës.

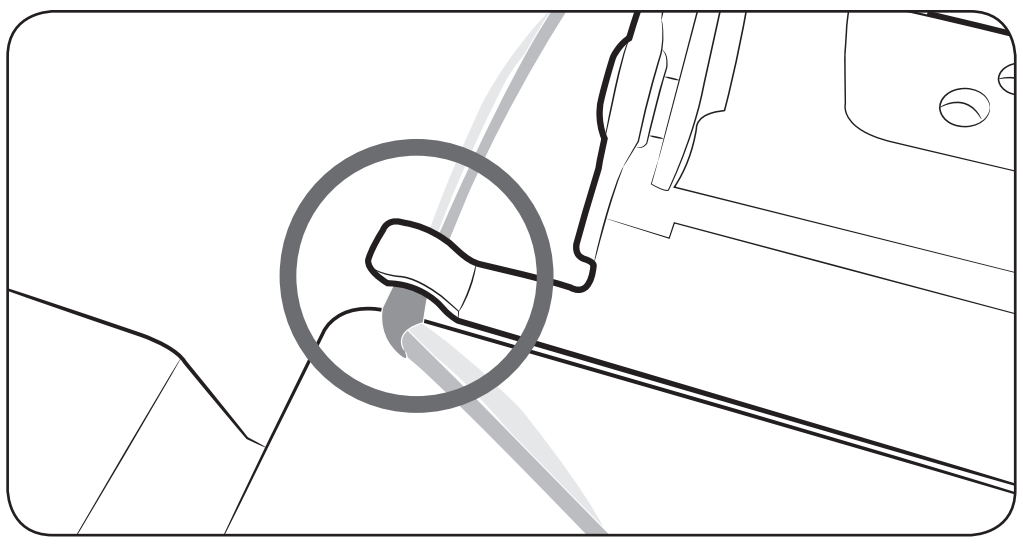

⚠ **KUJDES**


Fiksojeni telin në Grepin e Menteshës për të mos lejuar dëmtime të telit kur e rimontoni.

Vendosja

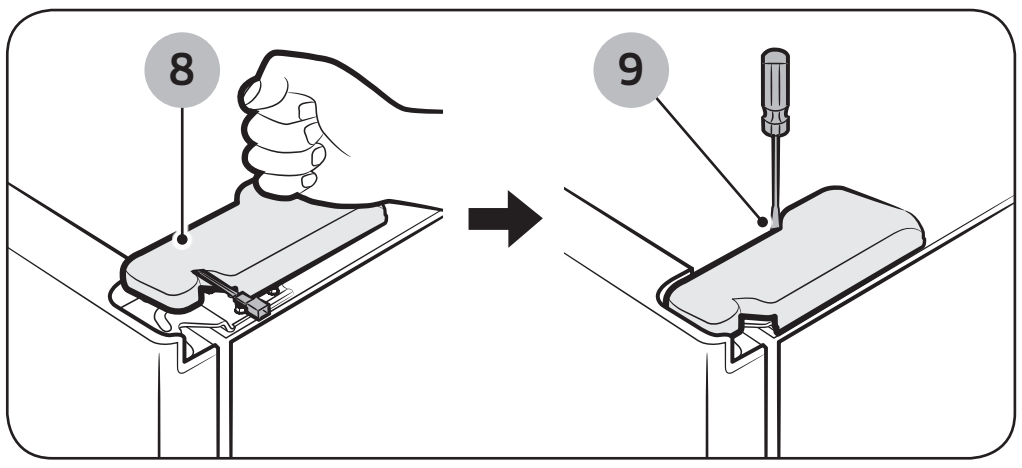


3. Vendoseni pjesën përpara të kapakut të menteshës të sipërme (8) përballë menteshës të sipërme (9) dhe kapeni me vidë.

Rilidhja e linjës të ujit

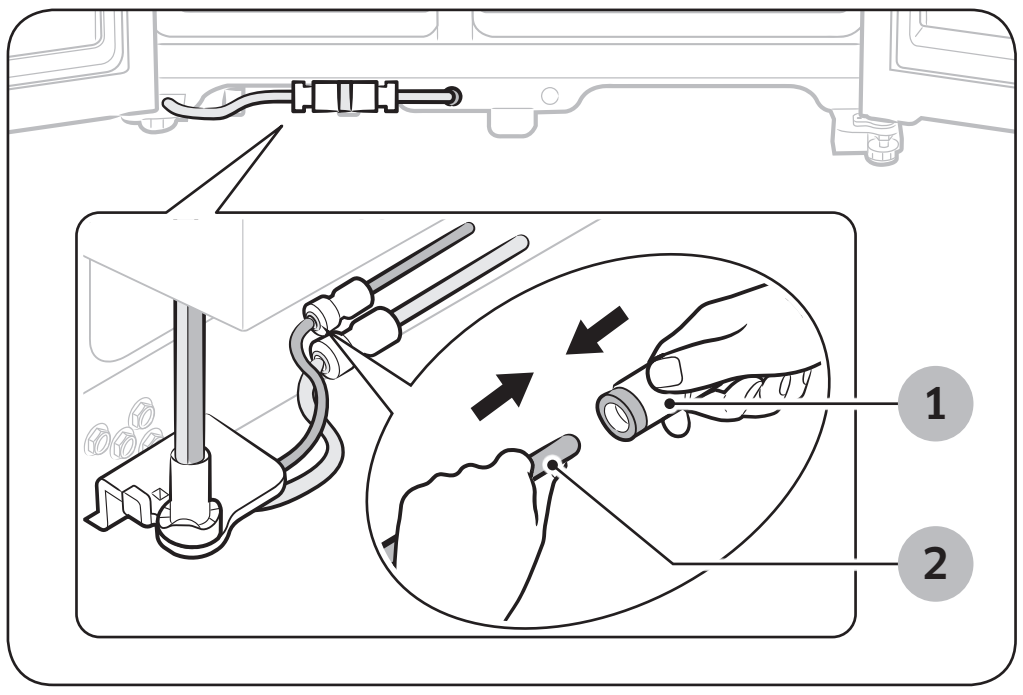

1. Futeni linjën e ujit (2) në bashkues (1).

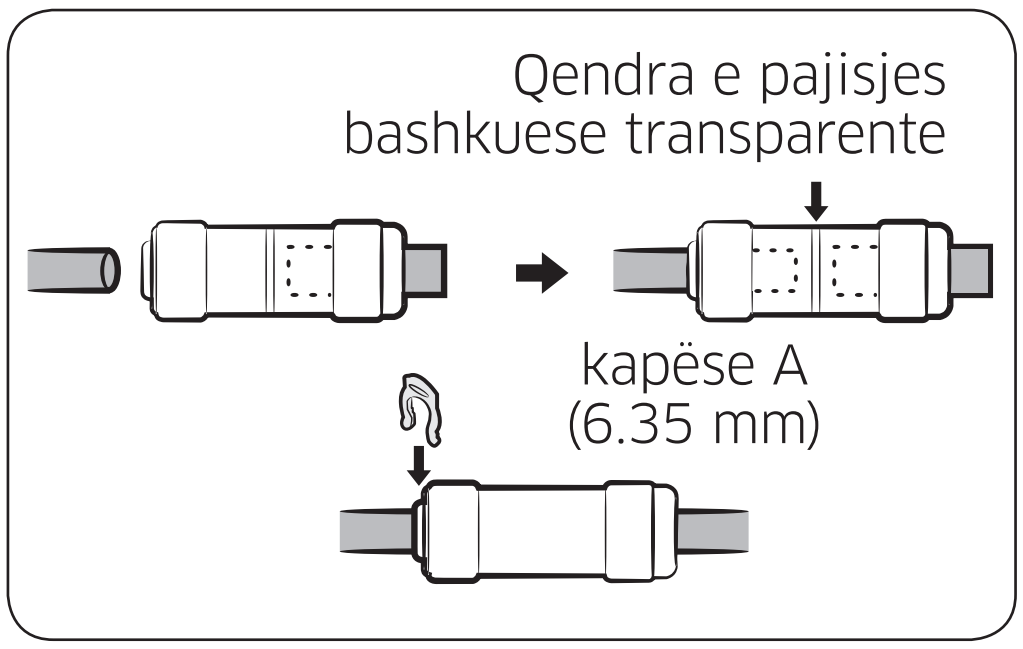

2. Linja e Ujit duhet të futet plotësisht në qendër të pajisjes bashkuese transparente për të parandaluar rrjedhjen e ujit nga shpërndarësi automatik.
3. Futni 2 kapëset në paketën e instalimit dhe kontrolloni që secila kapëse ta mbajë tubin të shtrënguar.

SHËNIM

Mos e prisni linjën e ujit.
Ndajeni me kujdes nga bashkuesi.

Vendosja

Rivendosja e kapakut të këmbëve para

SHËNIM

Para se të vendosni kapakun, kontrolloni konektorin e ujit për rrjedhje.
Rivendosni kapakun e këmbëve para duke rrotulluar tre vidat në drejtim të akrepave të orës, siç tregohet në figurë.


Nivelimi i frigoriferit

Tani që dyert janë përsëri në frigorifer, duhet të siguroheni që frigoriferi është në nivel dhe kështu mund të bëni rregullimet finale. Nëse frigoriferi nuk është në nivel, nuk do të jetë e mundur që dyert të jenë në pozicion perfekt.

SHËNIM


Pjesa përpara e frigoriferit është gjithashtu e rregullueshme.

Kur dera e ngrirësit është më poshtë se frigoriferi

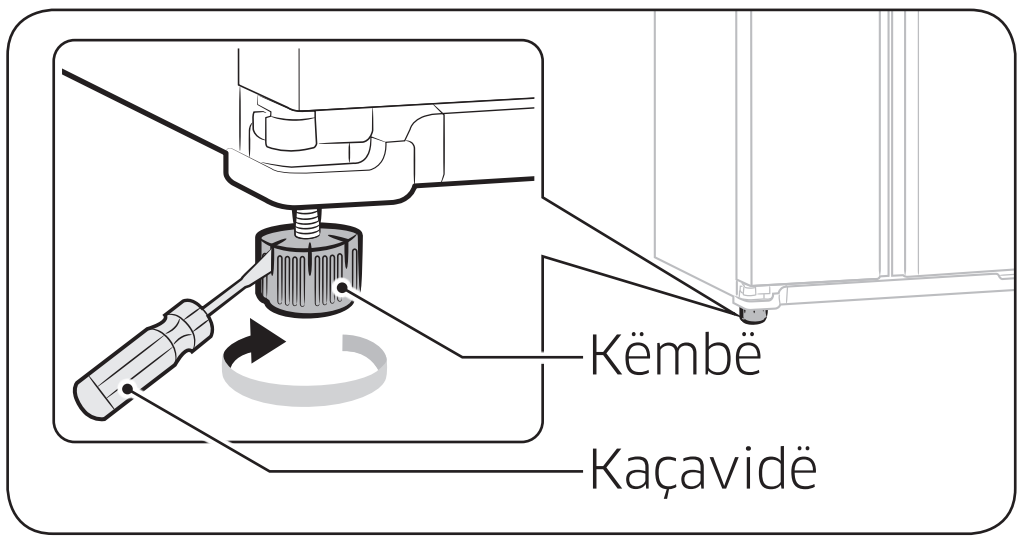

Futni një kaçavidë në një dhëmb në këmbë, rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës ose në drejtim të kundërt për ta niveluar ngrirësin.

Kur dera e ngrirësit është më lart se frigoriferi

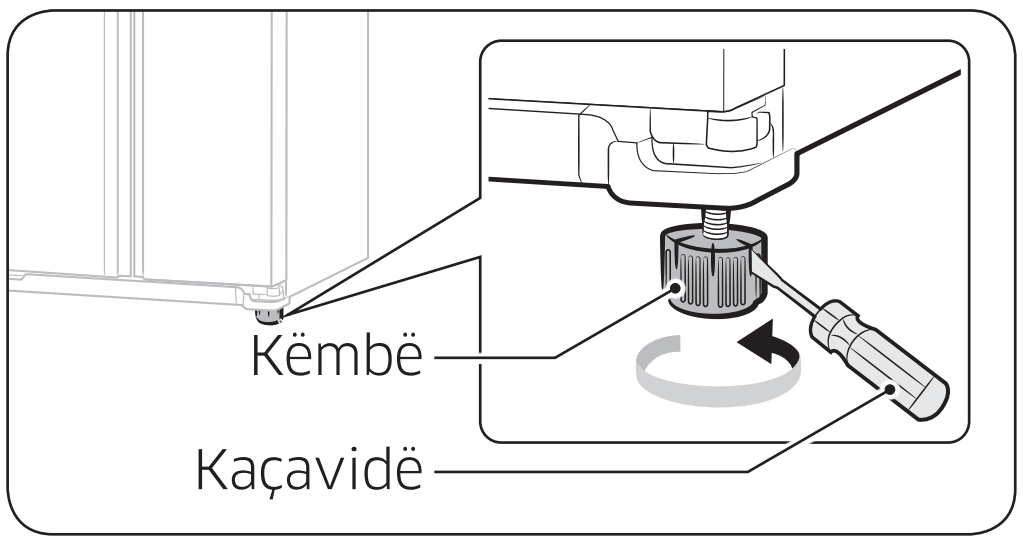


Futni një kaçavidë në një dhëmb në këmbë, rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës ose në drejtim të kundërt për ta niveluar frigoriferin.

SHËNIM


Shikoni pjesën tjetër për mënyrën më të mirë si të bëni rregullime shumë të vogla të dyerve.

Si të rregulloni lartësinë e derës


Nëse njëra derë është më poshtë se tjetra:

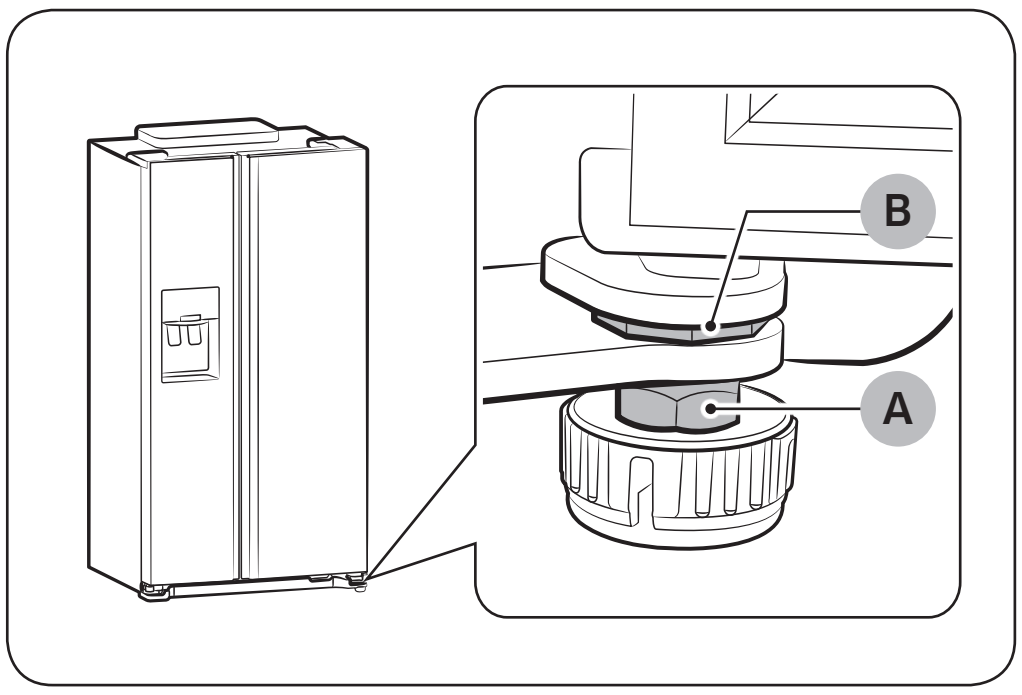

- Dera e frigoriferit mund të rregullohet duke përdorur dadot e rregullimit që ndodhen në fund të secilës derë.
- Ngritja e derës shumë lart mund të bëjë që dera të pengohet me kapakun e menteshës kur hapet dhe mbyllet.

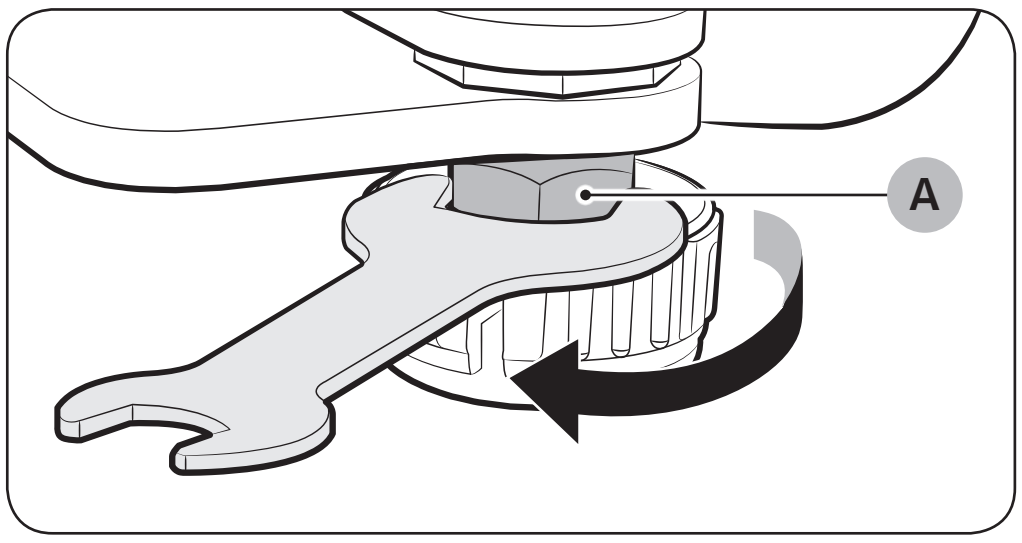


1. Hapeni derën që duhet rregulluar dhe lironi dadon kapëse (A) në fund të derës duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës ( ) duke përdorur çelësin që është dhënë bashkë me pakon e produktit. (Ngrini më parë pjesën e poshtme të dy dyerve.)

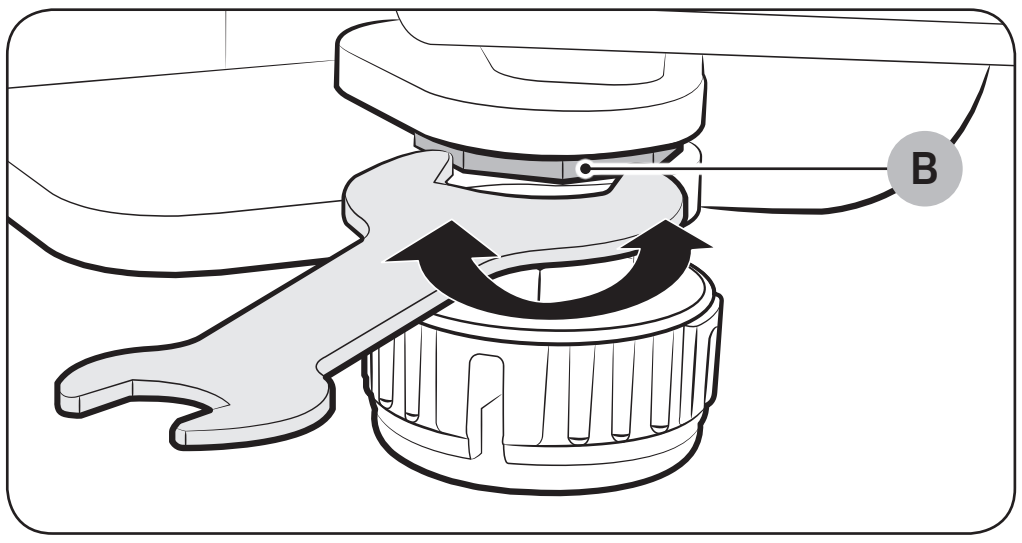

2. Rregulloni lartësinë e dyerve duke rrotulluar dadon e rregullimit (B) në drejtim të kundërt të akrepave të orës ( ) me një çelës.
   (Rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të orës ( ) për të rritur lartësinë e derës dhe në drejtim të akrepave të orës ( ) për ta ulur.)
- Hapeni derën dhe rregullojeni nga brenda.

Vendosja

Vendosja

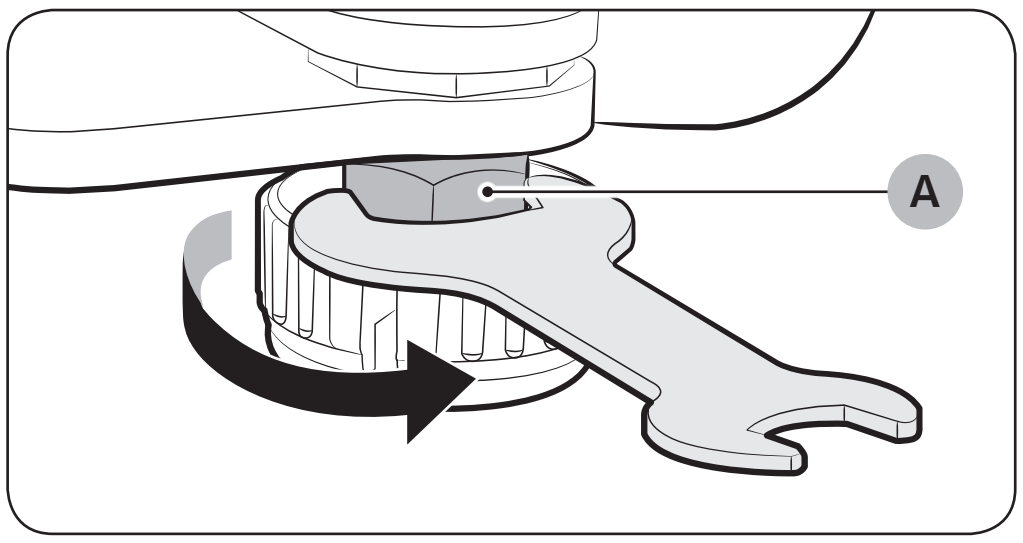


3. Pasi dyert të jenë në nivel, rrotulloni dadon kapëse (A) në drejtim të kundërt të akrepave të orës ( ) për ta shtrënguar.

SHËNIM


Rregullimi i nivelit kur frigoriferi është bosh mund të bëjë që frigoriferi të mos jetë në nivel përsëri kur të jenë vendosur gjërat brenda.
Nëse ndodh kjo, rregullojeni nivelin përsëri.

Si të rregulloni hapësirën midis derës të frigoriferit dhe trupit të frigoriferit


Nëse hapësira midis derës të frigoriferit dhe frigoriferit nuk është e barabartë:

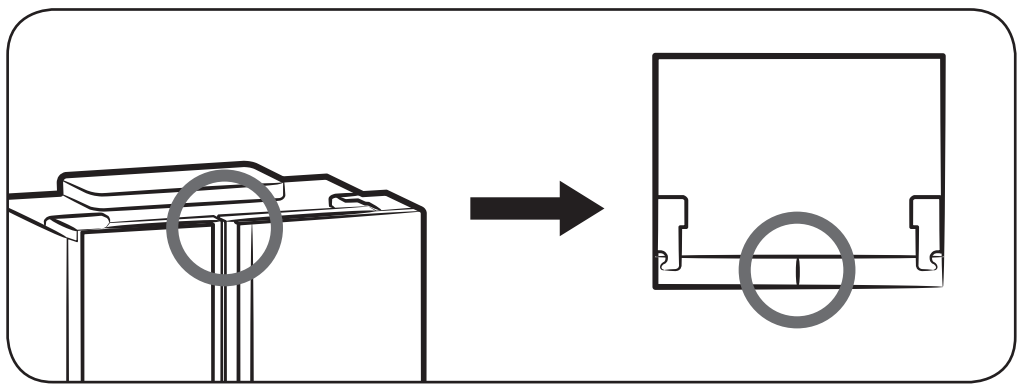

- Përdorni rregullatorët që ndodhen në anën e sipërme të frigoriferit, brenda secilës derë.

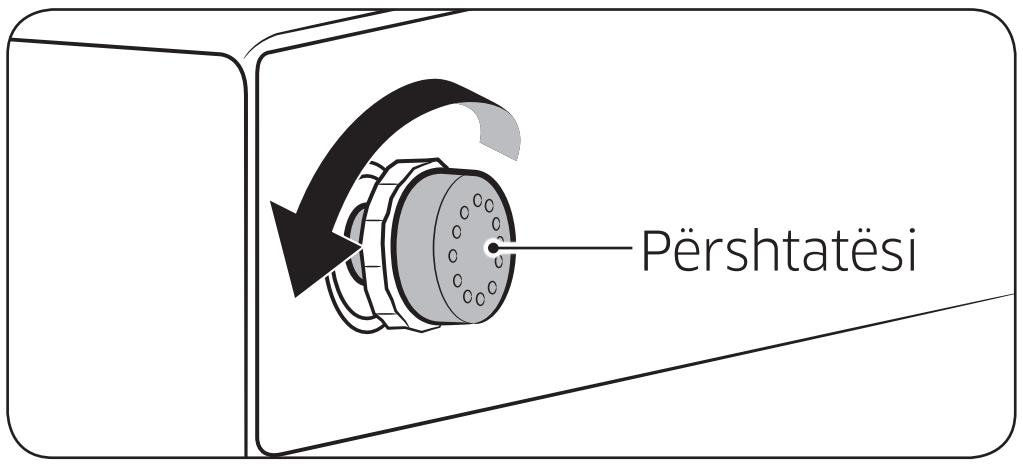

1. Hapeni derën aty ku hapësira me frigoriferin është më e ngushtë dhe pastaj rrotullojeni rregullatorin në drejtim të kundërt të akrepave të orës ( ) derisa hapësira të jetë e barabartë.

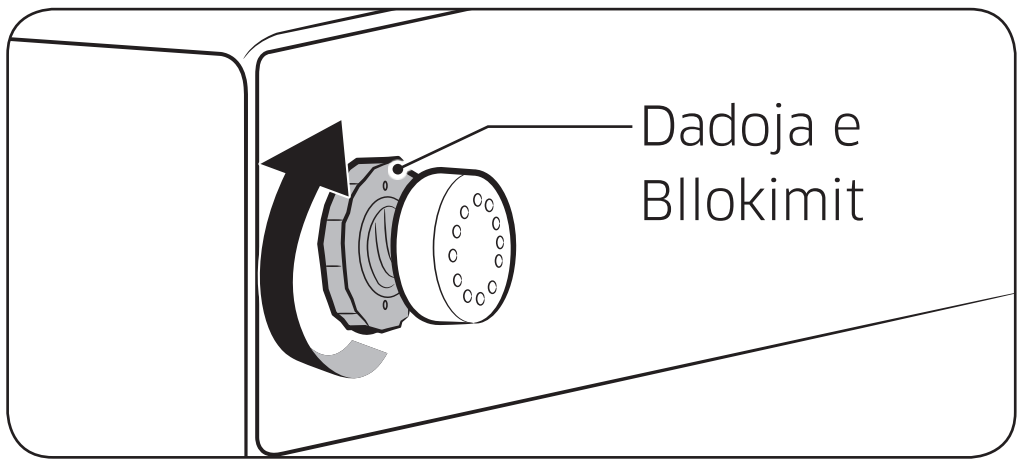

2. Pasi hapësira midis derës dhe frigoriferit të jetë rregulluar, rrotullojeni dadon e rregullatorit në drejtim të akrepave të orës ( ) për ta fiksuar rregullatorin në vend.

Kontrollimi i linjës të dispenserit të ujit (opsional)

një dispenser uji është vetëm një prej karakteristikave të dobishme të frigoriferit tuaj të ri Samsung. Për të ndihmuar në shëndetin e mirë, filtri i ujit Samsung heq mbetjet e padëshiruara nga uji. Sidoqoftë, ai nuk sterilizon ose shkatërron mikroorganizmat. Do t'ju duhet të blini një sistem pastrimi të ujit për ta bërë këtë. Me qëllim që bërësi i akullit të punojë mirë kërkohet presion uji prej 138 ~862 kPa. Në kushte normale një gotë kartoni 170 cc mund të mbushet në 10 sekonda. Nëse frigoriferi instalohet në një vend me presion uji të ulët (nën 138 kPa), mund të instaloni një pompë për të kompensuar presionin e ulët. Sigurohuni që depozita e ruajtjes të ujit brenda frigoriferit të jetë mbushur mirë. Për ta bërë këtë, shtypni levën e dispenserit të ujit derisa të dalë uji nga çezma. Kur përdorni shkarkuesin e ujit, mund të krijohet një zhurmë e lehtë nga shkarkimi i ujit.

SHËNIM

Janë përfshirë edhe mjetet për instalimin e linjës të ujit. Mund ta gjeni në një prej sirtarëve të ngrirësit.

Përdorimi i bërësit të akullit.

Për ta hequr bërësin e akullit.

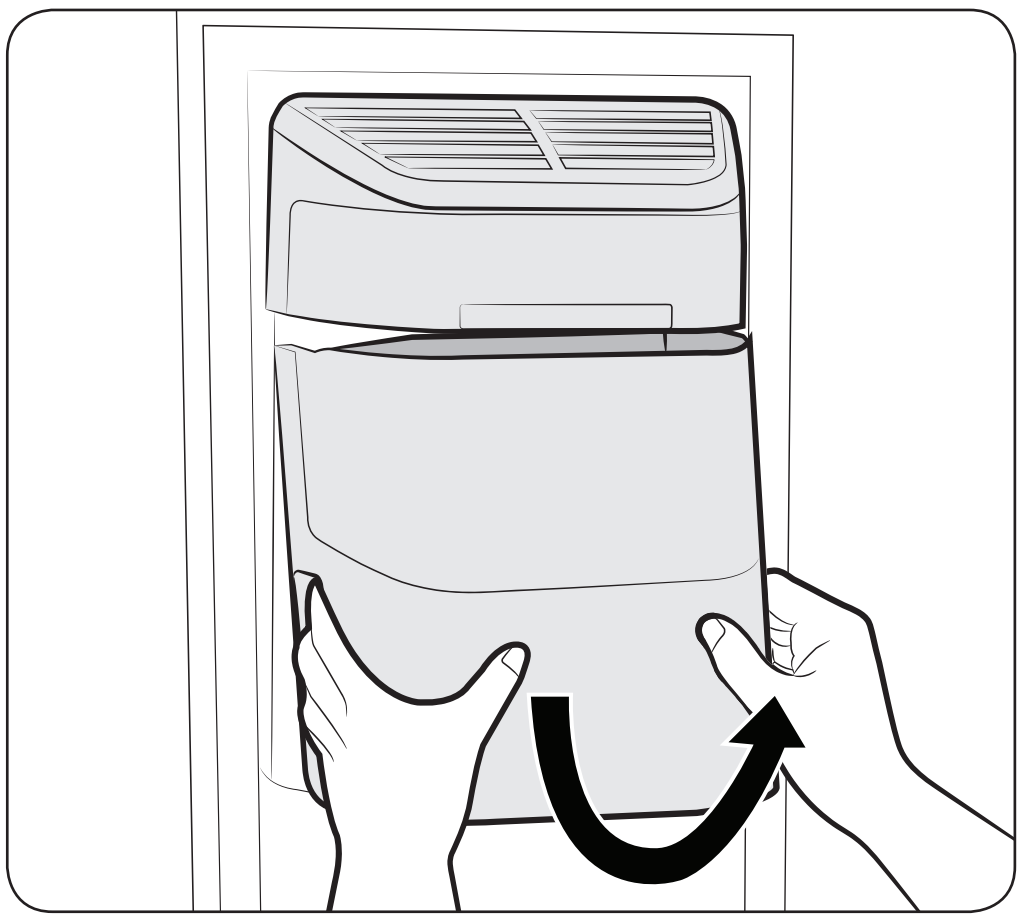


Figura 1

- Mbajeni dorezën siç tregohet në figurën 1.
- Ngrijeni lehtë lart pjesën e poshtme.
- Nxirreni kovën e akullit me ngadalë.

Vendosja

Vendosja

Për ta rivendosur kovën e akullit


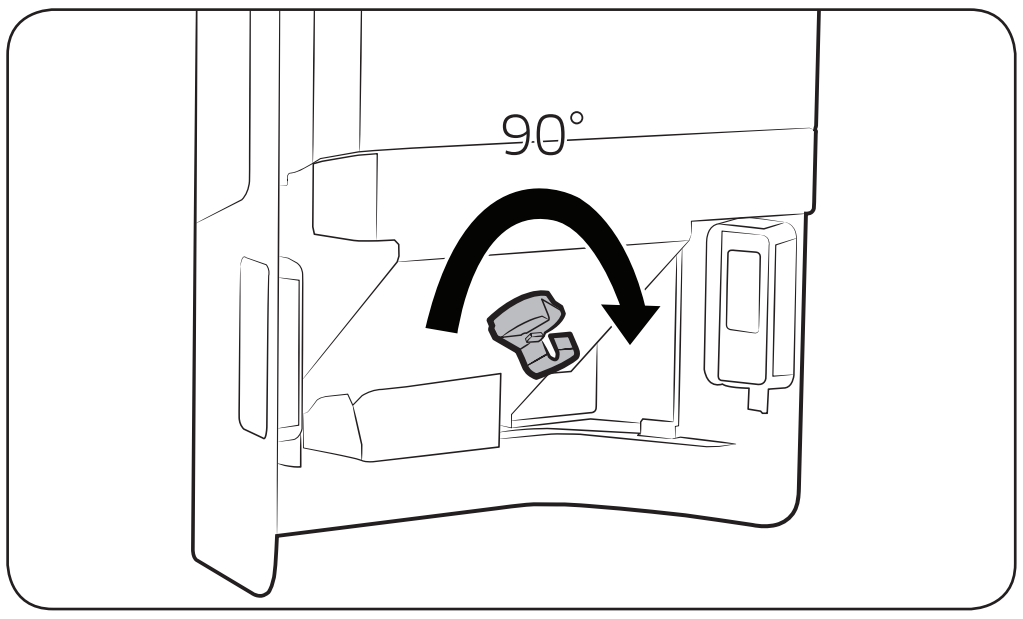


Figura 2

- Montojeni në rend të kundërt të çmontimit.
- Shtyjeni kovën fort derisa të dëgjoni një zhurmë klikimi.
- Kur kova e akullit nuk futet në vend, rrotulloni dorezën e mekanizmit në pjesën e pasme të saj 90 gradë dhe montojeni përsëri siç tregohet në figurën 2.

Funksionim normal

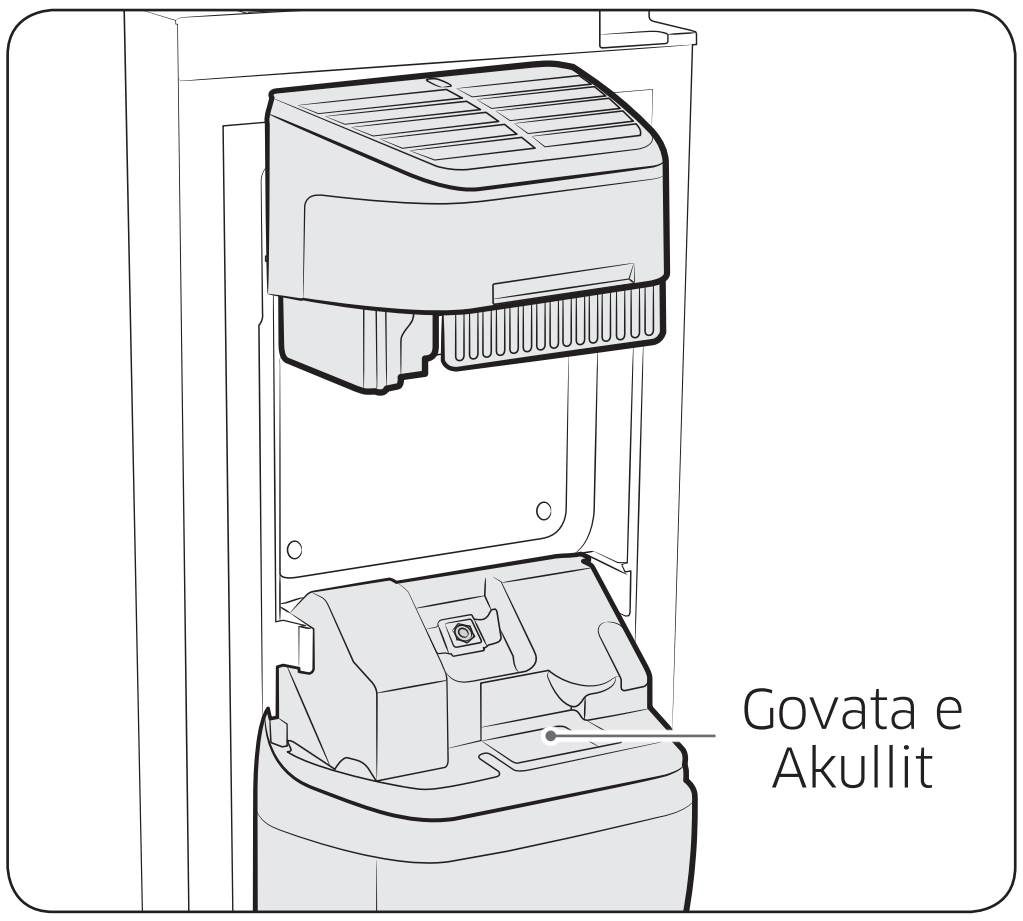

- Çdo zhurmë që dëgjoni kur bërësi i akullit hedh akullin në kovë është pjesë normale e punës.
- Mos nxjerrja e akullit për periudha të gjata mund të krijojë grumbuj akulli në kovë. Hiqeni akullin e mbetur dhe zbrazeni kovën.
- Kur nuk del akulli, kontrolloni për akull të bllokuar në grykë dhe hiqeni.
- Akujt e parë mund të jenë të vegjël për shkak të ajrit në tub pas lidhjes dhe ajri do të nxirret jashtë gjatë përdorimit normal.


⚠ KUJDES

- Kur në panelin e ekranit pulson ICE OFF (Akulli i Hequr) vendoseni përsëri kovën dhe/ose sigurohuni që të jetë montuar mirë.
- Kur dera është e hapur, Akulli dhe dispenseri i ujit nuk punojnë.
- Nëse e mbyllni derën fort, mund të shkaktojë që uji të derdhet mbi bërësin e akullit.
- Për të mos lejuar rrëzimin e kovës të akullit, përdorini të dyja duart kur e hiqni.
- Për të parandaluar dëmtimet, sigurohuni që të pastroni çdo akull ose ujë që mund të jetë derdhur mbi dysheme.
- Mos i lini fëmijët të varen mbi dispenserin e akullit ose mbi kovë. Ata mund të vriten.
- Sigurohuni që të mos i vendosni duart ose ndonjë objekt tjetër në govatën e akullit.
- Mund të shkaktojë dëmtim personal ose dëmtim të pjesëve mekanike.

Vendosja

Instalimi i linjës të dispenserit të ujit (për model të jashtëm)


Pjesët për instalimin e linjës të ujit

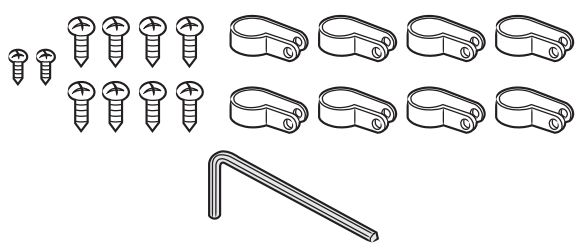


Fiksuesi dhe vidat e linjës të ujit.




Bashkuesi i tubit

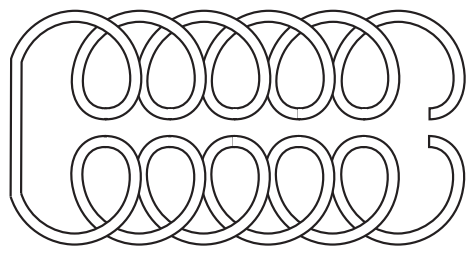

Linjë uji

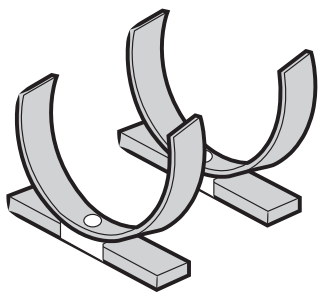

Kapëse e purifikuesit



Purifikues

Lidhja me linjën e furnizimit të ujit.

Lidhni tubin e ujit me bashkues dhe rubinet.

1. Mbylleni rubinetin kryesor të ujit.
2. Lidhni bashkuesin (A) me rubinetin.

KUJDES

Linja e ujit duhet të lidhet në tubin e ujit të ftohtë. Nëse lidhet me tubin e ujit të nxehtë, mund të bëjë që pastruesi të mos funksionojë.


INFORMACIONE GARANCIE

Ky instalim i linjës të ujit nuk mbulohet nga garancia e prodhuesit të frigoriferit ose bërësit të akullit. Ndiqni këto udhëzime me kujdes për të minimizuar rrezikun e dëmtimeve të shtrenjta të ujit.


SHËNIM

Nëse bashkuesi nuk futet në rubinetin që keni, shkoni te një shitës shërbimi të autorizuar dhe blini pajisjet e duhura të bashkuesit.


Zgjidhni vendin ku do të instalohet purifikuesi. (Model me purifikues)

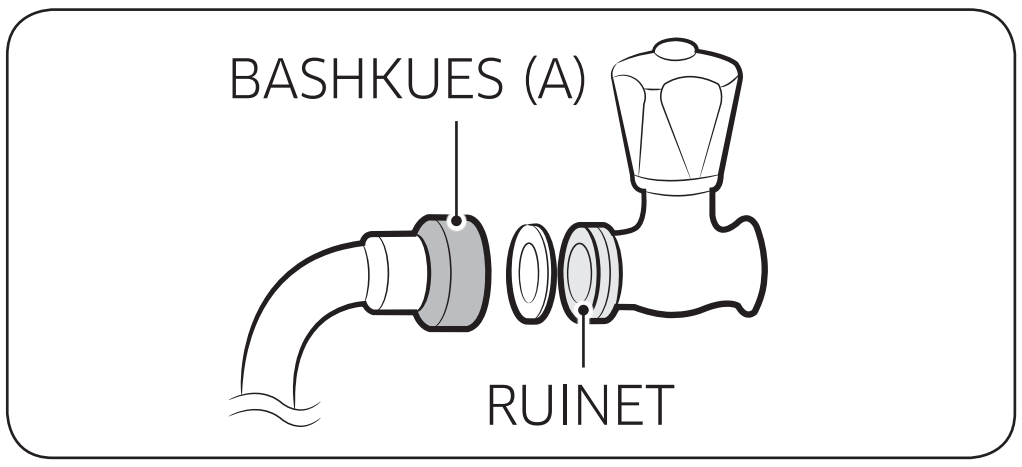

- Nëse doni të rimontoni anët e hyrjes dhe daljes të ujit të purifikuesit gjatë instalimit të tij, shikoni ilustrimet referencë.

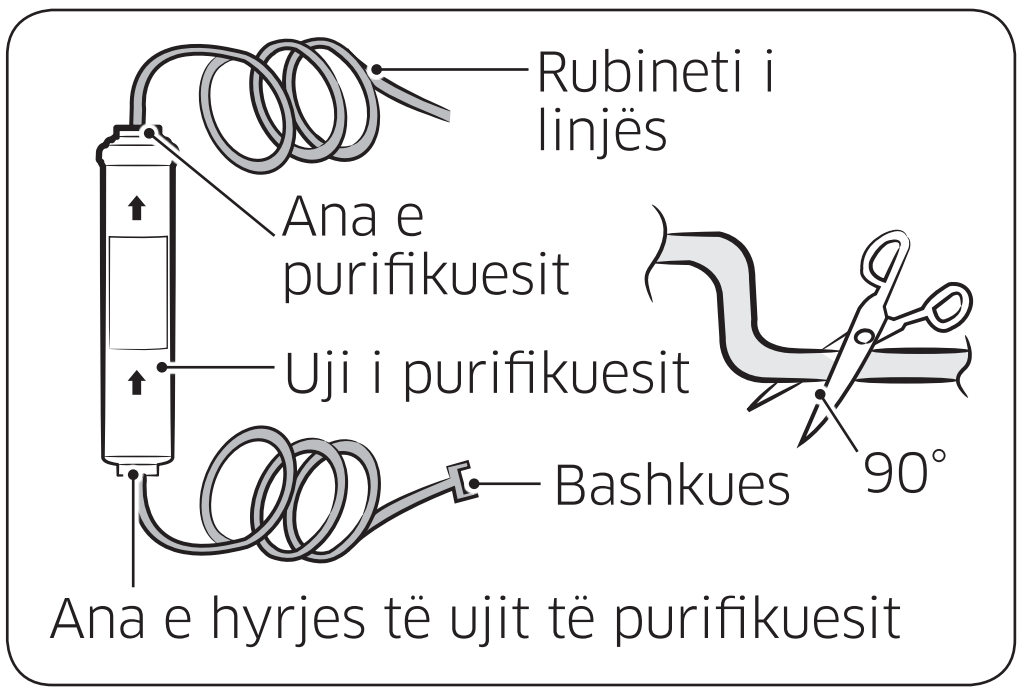


- Shkëputni linjën e ujit të lidhur me purifikuesin në vendin e përshtatshëm pasi të keni matur distancën midis purifikuesit dhe rubinetit të ujit të ftohtë.

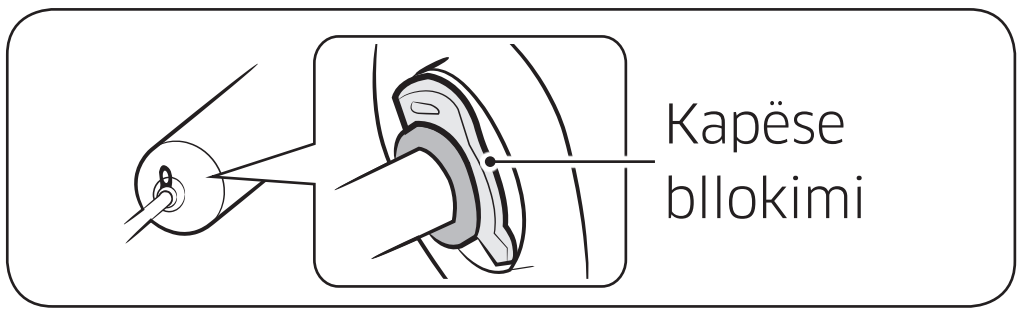

KUJDES

Futni Kapësen e Bllokimit pasi të jetë vendosur tubi

Hiqni çdo mbetje materiale brenda purifikuesit (model me purifikues)

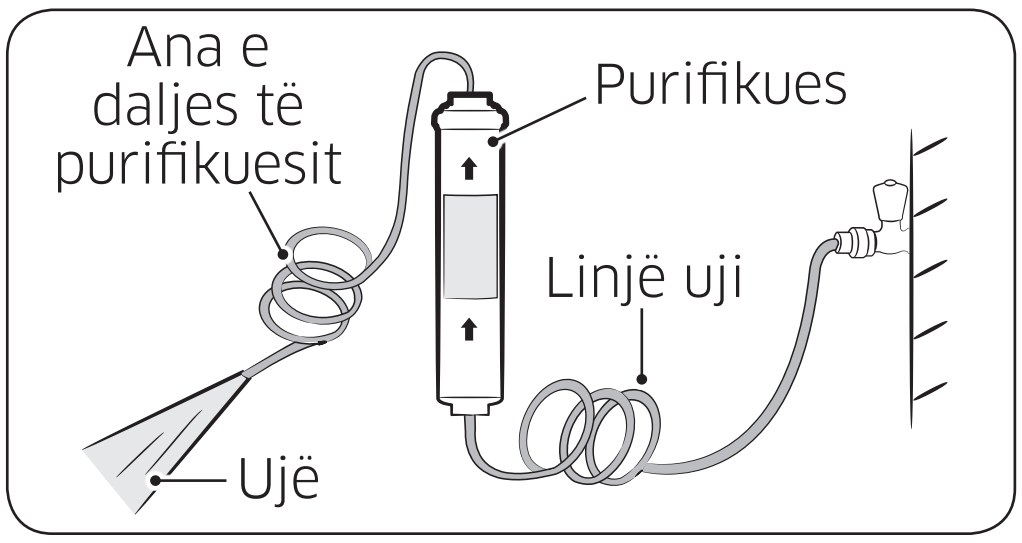


- Hapni rubinetin e ujit për të kontrolluar nëse kalon ujë përmes tubit të ujit në anën e hyrjes të ujit në purifikues.
- Nëse nuk del ujë nga linja, kontrolloni nëse rubineti është i hapur.
- Lëreni rubinetin të hapur derisa të dalë ujë dhe çdo mbetje materiale e grumbulluar gjatë prodhimit të jetë hequr.

SHËNIM

Errësimi fillestar i ngjyrës së ujit dhe akullit është normal.

Vendosja

Lidhni kapësen e purifikuesit

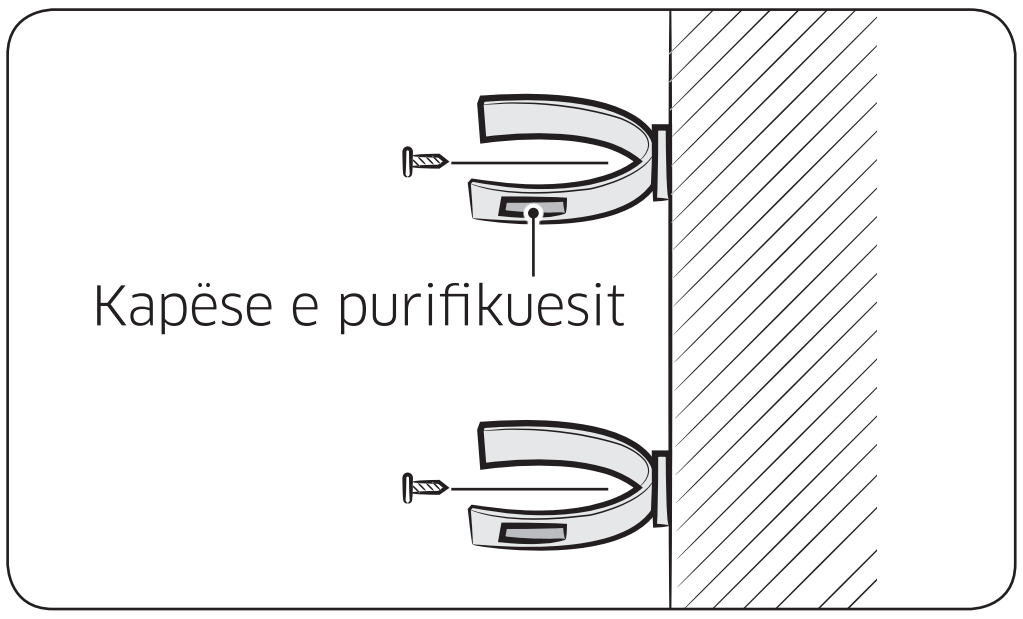


- Mbajeni kapësen e purifikuesit në pozicionin e duhur (poshtë lavamanit për shembull) dhe fiksojeni fort në vendin ku do të vidhoset.

⚠ **KUJDES**


Mos e fiksoni purifikuesin mbi frigorifer ose prapa frigoriferit, mund të shkaktojë dëme materiale.

Shtrëngojeni purifikuesin në pozicion.

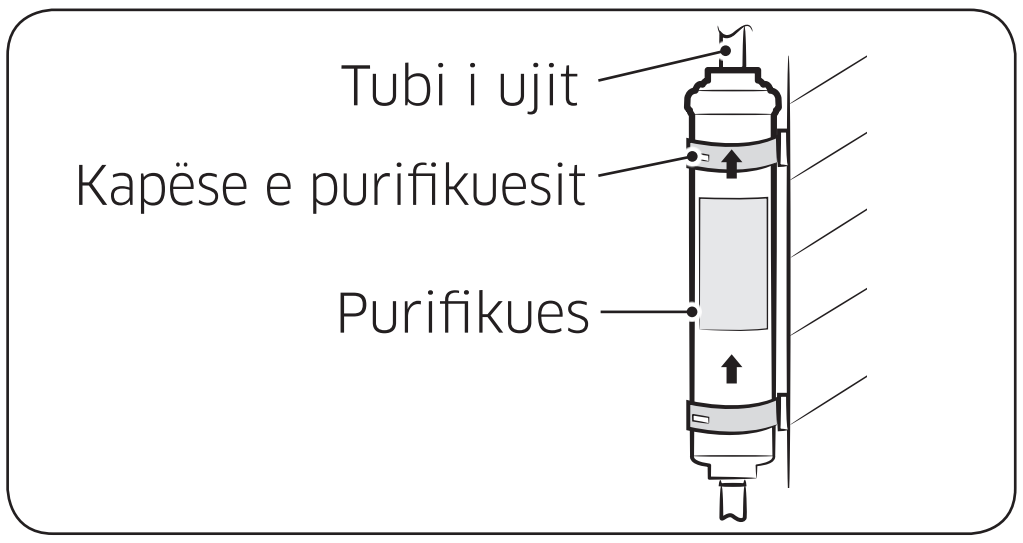


- Fiksojeni purifikuesin në pozicion, siç tregohet në figurë në të djathtë.

Lidheni linjën e ujit në frigorifer.

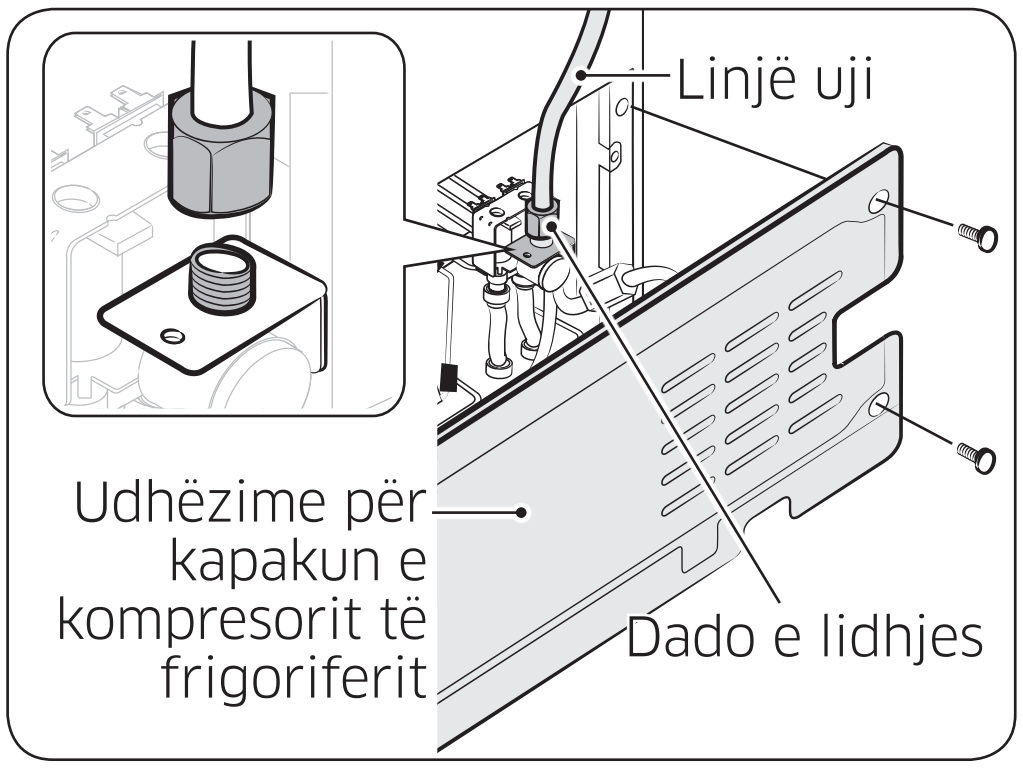

- Hiqeni kapakun e kompresorit të frigoriferit.
- Lidheni linjën e ujit në valvul siç tregohet në figurë.
- Kur të jetë lidhur, kontrolloni nëse ka rrjedhje.
- Nëse ka atëherë bëjeni përsëri lidhjen.
- Lidhni përsëri kapakun e kompresorit të frigoriferit.

Shtrëngoni linjën e ujit.

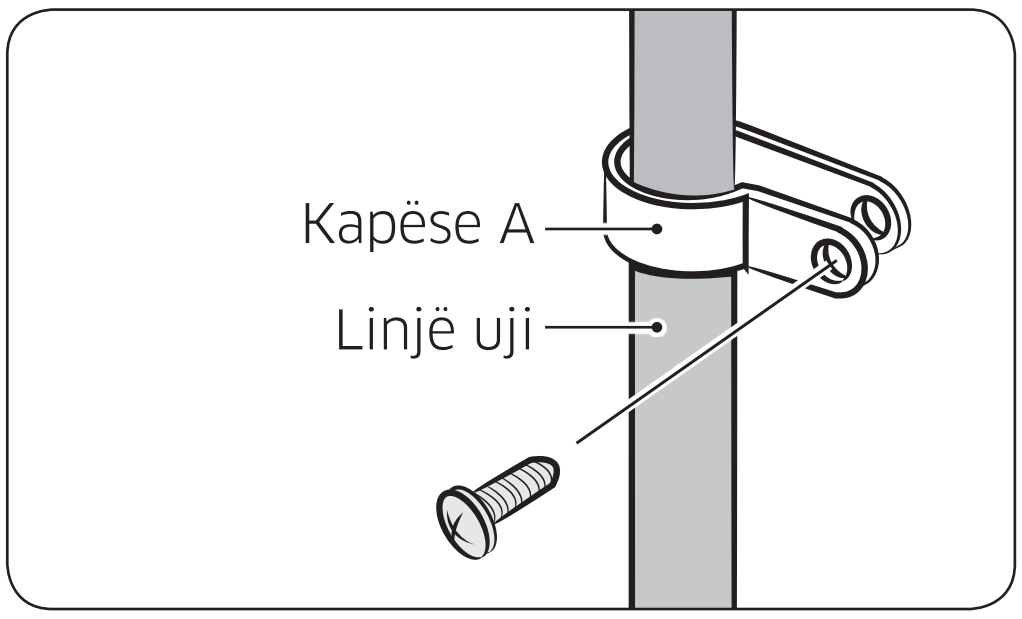

- Duke përdorur kapësen (A), fiksoni linjën e ujit në mur (pjesa e pasme e frigoriferit).
- Kur linja e ujit të jetë e fiksuar, sigurohuni që ajo të mos jetë e përthyer tepër, e kafshuar ose e shtypur.

Heqja e çdo materiali të grumbulluar brenda linjës të furnizimit me ujë pas instalimit të filtrit.


1. Hapeni linjën kryesore të ujit & mbylleni valvulën në linjën e hyrjes të ujit.
2. Qarkulloni ujin nëpër shpërndarës derisa uji të pastrohet (rreth 3 litra). Kjo do të pastrojë sistemin e furnizimit të ujit dhe do të heqë ajrin nga linjat.
3. Mund të kërkohen shpëlarje të tjera në disa shtëpi.
4. Hapeni derën e frigoriferit dhe sigurohuni që të mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.

SHËNIM

Një filtër uji i sapo instaluar mund të bëjë që të derdhet pak ujë nga dispenseri i ujit. Kjo ndodh për shkak të ajrit që futet në linjë. Nuk duhet të përbëjë asnjë problem për punimin.

Përdorimi

Parametrat fillestare

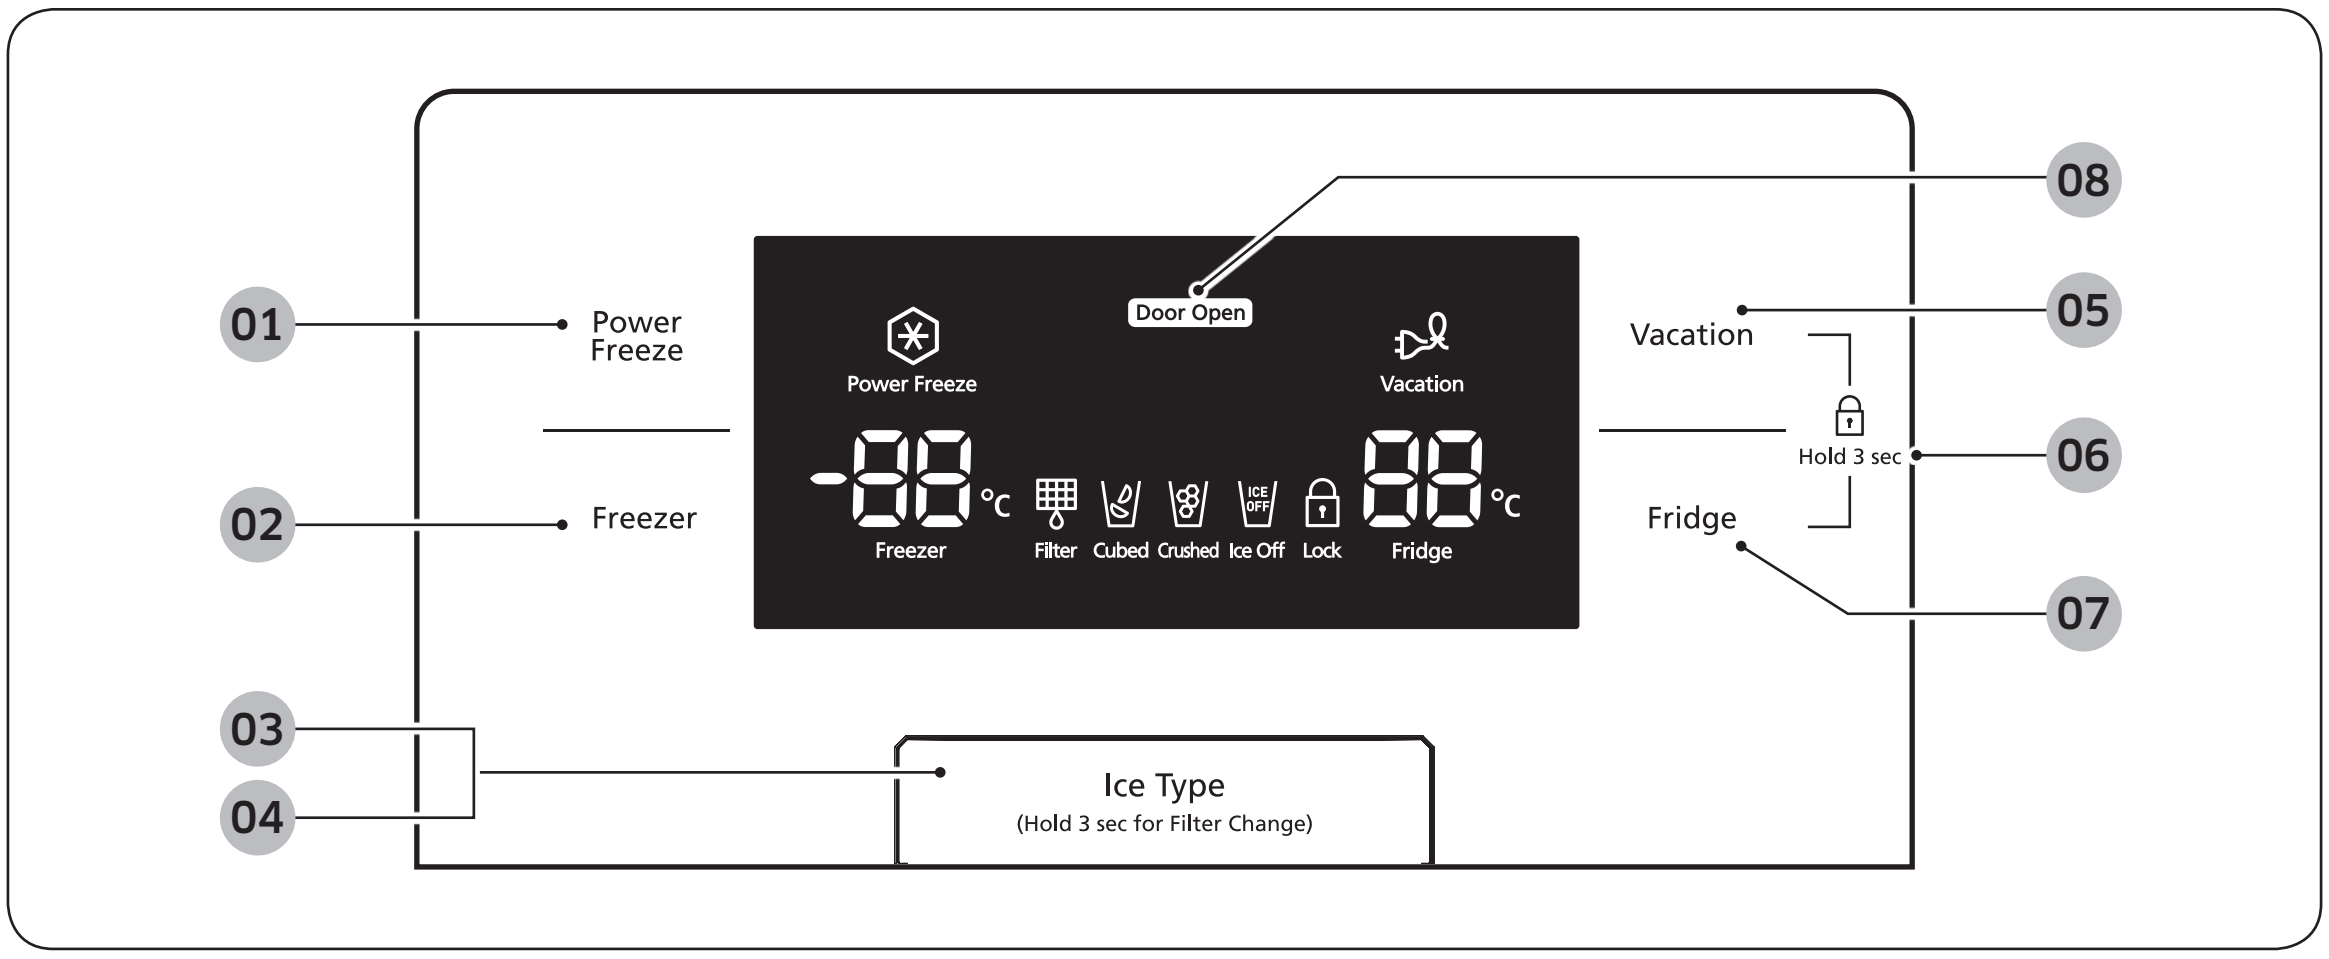

01 Butoni Power freeze (Ngrirje energjike)	Përshpejton kohën që duhet për të ngrirë produktet në ngrirës. Kjo mund të jetë e dobishme nëse ju duhet të ngrini shpejt gjëra që prishen me lehtësi ose nëse temperatura në ngrirës është ngrohur shumë (Për shembull, nëse dera është lënë hapur).
02 Butoni Freezer (Ngrirës)	Shtypni butonin **Freezer** (Ngrirës) për ta vendosur ngrirësin në temperaturën e dëshiruar. Mund të vendosni temperaturë midis -15 °C dhe -23 ºC.
03 Butoni Ice Type (Lloji i Akullit)	Përdoreni këtë buton për të zgjedhur Cubed (Kuba), Crushed (Të thërrmuar) ose për ta fikur veçorinë e akullit.
04 Butoni Filter change (Ndryshimi i filtrit)	Kur ndryshoni filtrin, shtypeni këtë buton për 3 sekonda për të rivendosur programin e filtrit.
05 Butoni Vacation (Pushime)	Nëse po shkoni me pushime ose ndonjë udhëtim biznesi apo nuk ju duhet ta përdorni frigoriferin, shtypni butonin Vacation (Pushime). Kur zgjidhni butonin e pushimeve për pjesën e frigoriferit, ekrani LED i Vacation (Pushime) do të jetë i ndezur. ⚠ **KUJDES** Rekomandohet fort që t'i hiqni ushqimet në ndarjen e ushqimeve të freskëta dhe mos e lini derën të hapur kur zgjidhni funksionin Vacation (Pushime).

06 Funksioni Child lock (Bllokim për fëmijë)	Duke shtypur butonin Vacation (Pushime) dhe Fridge (Frigorifer) njëkohësisht për 3 sekonda, të gjithë butonat do të kyçen. Leva e dispenserit të ujit dhe leva e dispenserit të akullit nuk do të punojnë. Për ta anuluar këtë funksion, shtypni këto dy butona përsëri për 3 sekonda.
07 Butoni Fridge (Frigorifer)	Shtypni butonin **Fridge** (Frigorifer) për ta vendosur frigoriferin në temperaturën e dëshiruar. Mund të vendosni temperaturë midis 1 °C dhe 7 °C.
08 Funksioni Door open (Dera e hapur)	Nëse dera e frigoriferit ose ngrirësit është e hapur, ndizet ikona Door Open (Dera hapur). Nëse gjendja që krijon një alarm dere ndodh për shkak se dera e frigoriferit ose e ngrirësit është e hapur, ikona Door Open (Dera e hapur) pulson.
Motoda Cooling OFF (Ftohja fikur)	Metoda Cooling Off (Ftohja Fikur) (e quajtur gjithashtu Metoda e dyqanit) është bërë për t'u përdorur nga shitësit e pakicës kur i ekspozojnë frigoriferët mbi dyshemenë e dyqanit. Në metodën Cooling Off (Ftohja Fikur), motori i ventilatorit të frigoriferit dhe dritat punojnë normalisht por kompresorët nuk punojnë dhe frigoriferi e ngrirësi nuk ftohen. Për të filluar metodën Cooling Off (Ftohja fikur), prekni dhe mbani butonin Power Freeze (Ftohje energjike) dhe butonin Freezer (Ngrirës) dhe butonin (Vacation) për 5 sekonda gjatë punimit normal. Bie tingëllima e frigoriferit dhe ekrani i temperaturës pulson OFF. Për të anuluar metodën Cooling Off (Ftohja fikur), prekni dhe mbani butonat Power Freeze (Ftohje energjike) dhe Freezer (Ngrirës) dhe Vacation (Pushime) përsëri për 5 sekonda.

SHËNIM

Kur përdorni Power Freeze (Ftohje energjike) konsumi i energjisë të frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta mbyllni kur nuk ju duhet dhe kthejeni ngrirësin në parametrat origjinale. Nëse ju duhet të ngrini një sasi të madhe ushqimi, aktivizoni funksionin Ndezës Ngrirës të paktën 20 orë para.

Funksioni Display Off (Ekrani fikur)

Për kursim të energjisë Paneli i Ekranit fiket automatikisht në disa kushte të caktuara.
Kur nuk është shtypur asnjë buton, kur nuk asnjë derë nuk është e hapur ose kur asnjë Levë Dispenseri nuk është shtypur. Sidoqoftë, ikona që tregon Vacation (Pushime) ose Cubed / Crushed / Ice Off (Kuba / Të thërrmuar / Akulli fikur) do të qëndrojë ndezur.
Kur shtypni një buton, hapni një derë ose shtypni një Levë Dispenseri, Ekrani i Panelit do të ndizet përsëri.
Përveç butonit Ice Type (Lloji i akullit), të gjithë butonat e funksioneve do të jenë funksionale pasi ta hiqni gishtin nga butoni që po shtypni aktualisht.

Kontrollimi i temperaturës

Kontrollimi i temperaturës të Ngrirësit

Temperatura e ngrirësit mund të vendoset midis -15 °C dhe -23 °C për t'iu përshtatur nevojave tuaja të veçanta. Shtypeni butonin e Ngrirësit vazhdimisht derisa temperatura e dëshiruar të tregohet në ekranin e temperaturës. Mos harroni se ushqimet si akulloret mund të shkrijnë në -16 °C.
Ekrani i temperaturës do të lëvizë me radhë nga -15 °C dhe -23 °C. Kur ekrani të arrijë në -23 °C, do të fillojë përsëri në -15 °C.
Pesë sekonda pasi temperatura e re të jetë vendosur ekrani do të tregojë përsëri temperaturën aktuale të ngrirësit. Sidoqoftë, ky numër do të ndryshojë ndërsa Ngrirësi rregullohet në temperaturën e re.

SHËNIM

Sirtari i poshtëm në ngrirës është pjesë me dy yje. Mbrojtësja e derës të poshtme dhe mbrojtësja e derës të sipërme në ngrirës janë pjesë me dy yje. Kështu temperatura në pjesët me dy yje është pak më e lartë se pjesa tjetër e ngrirësit.

Kontrollimi i temperaturës të frigoriferit


Temperatura e frigoriferit mund të vendoset midis 7 °C dhe 1 °C për t'iu përshtatur nevojave tuaja të veçanta.
Shtypeni butonin e Frigoriferit vazhdimisht derisa temperatura e dëshiruar të tregohet në ekranin e temperaturës.
Procesi i kontrollit të temperaturës për Frigoriferin punon njëlloj si procesi i Ngrirësit.
Shtypni butonin Fridge për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
Pas pak sekondash, frigoriferi do të fillojë të rregullohet drejt temperaturës të sapo vendosur.
Kjo do të pasqyrohet në ekranin digjital.

SHËNIM

Temperatura e ngrirësit në frigorifer mund të rritet nga hapja e dyerve shumë shpesh, ose nëse vendoset brenda një sasi e madhe ushqimi të ngrohtë ose të nxehtë. Kjo mund të bëjë që ekrani dixhital të pulsojë.
Pasi ngrirësi dhe frigoriferi kthehen në temperaturat e tyre normale të vendosura pulsimi do të ndalojë.
Nëse pulsimi vazhdon, mund t'ju duhet të "rivendosni" frigoriferin. Provoni ta hiqni pajisjen nga priza, prisni rreth 10 minuta dhe vendoseni përsëri në prizë.

Përdorimi i dispenserit të akullit dhe ujit të ftohtë.

Shtypni butonin Ice Type për të zgjedhur llojin e akullit që doni

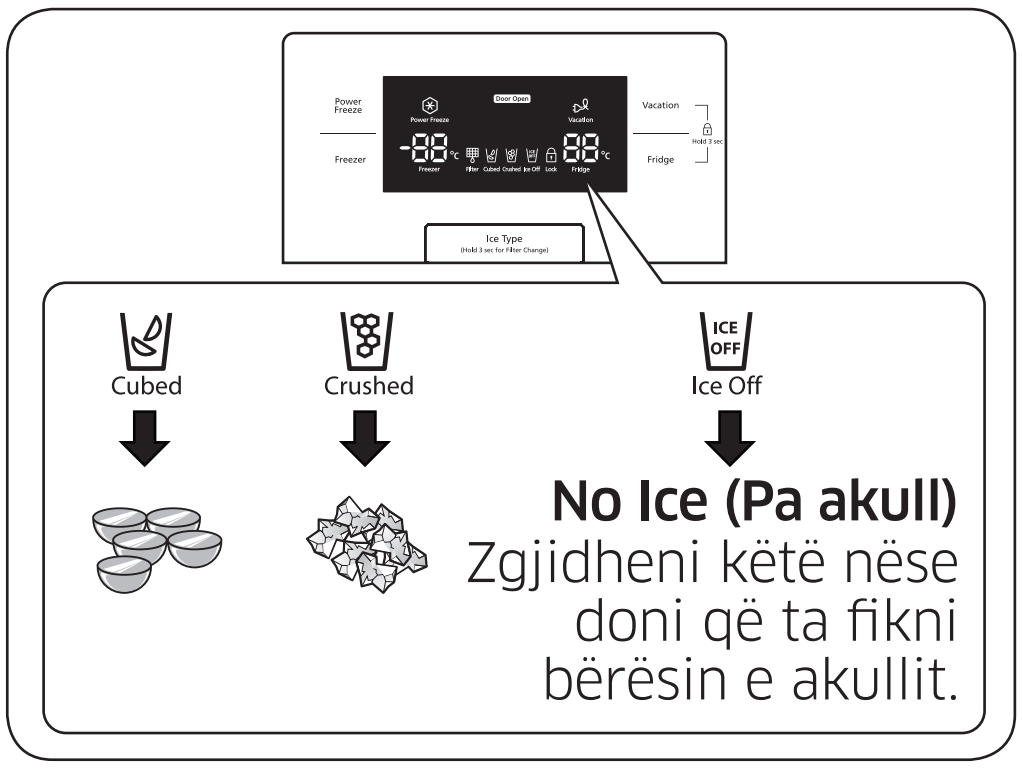

SHËNIM

Akulli bëhet në kuba. Kur zgjidhni Crushed, (Të thërrmuar) bërësi i akullit i grin kubat e akullit në akull të thërrmuar.

Nxjerrja e akullit

Vendosni gotën poshtë grykës dhe shtyjeni lehtë mbi levën e dispenserit me gotë. Sigurohuni që gota të jetë në drejtimin e dispenserit për të parandaluar derdhjen e akullit jashtë.

Përdorimi i dispenserit të ujit

Vendosni një gotë poshtë grykës të ujit dhe shtyjeni lehtë levën e dispenserit të ujit me gotë. Sigurohuni që gota të jetë në drejtimin e dispenserit për të parandaluar spërkatjen e ujit jashtë.

PARALAJMËRIM

- Mos i vendosni gishtat, duart ose objektet të tjera të papërshtatshme në çezmën ose kovën e bërësit të akullit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtime materiale.
- Asnjëherë mos e vendosni gishtin ose objektet e tjera në hapësirën e dispenserit.
- Kjo mund të shkaktojë lëndim.

- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Furnizimi me ujë në këtë frigorifer duhet të instalohet/lidhet vetëm nga një person i përshtatshëm i kualifikuar dhe të lidhet vetëm me një furnizim uji të pijshëm.
- Që bërësi i akullit të punojë mirë, kërkohet një presion uji prej 138 ~ 862 kPa.

KUJDES

- Nëse do të shkoni me pushime ose udhëtim të gjatë pune dhe nuk do t'i përdorni dispenserët e ujit ose akullit, mbylleni valvulën e ujit.
- Përndryshe mund të ndodhë rrjedhje.
- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
- Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.

Përdorimi


Pjesët dhe veçoritë




01 Kova e bërësit të akullit	Është bërë për të mbajtur me lehtësi shumë akull. ⚠ **PARALAJMËRIM** Mos i vendosni gishtat, duart ose objekte të tjera në govatën e akullit ose në kovën e bërësit të akullit. Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtime materiale.
02 Dhomat Multifunksionale të Ngrirësit	E pajisur me dhoma të larta ngrirësi për vendosje ushqimi më efikase. Mos i përdorni këto dhoma për akullore ose ushqime që keni ndërmend t'i mbani për një kohë të gjatë.
03 Raftet e ngrirësit	Përdoreni për të vendosur mish, peshk, bukë të ngrirë, akullore dhe lloje të tjera ushqimi të ngrirë.

Përdorimi

04 Sirtarët	Përdoret më së mirë për të vendosur mish ose ushqime të thata. Ushqimi i vendosur duhet të mbështillet mirë me fletë ose materiale të tjera të përshtatshme për mbështjellje ose në enë.
05 Raftet e frigoriferit	Përdorini për të vendosur lloje të ndryshme ushqimi të zakonshëm që duhen ftohur.
06 Koshat e dyerve	Janë bërë për të mbajtur gjëra të mëdha si për shembull kuti qumështi ose shishe dhe enë të tjera të mëdha.
07 Sirtari i frutave & perimeve	Përdoret për të ruajtur freskinë e perimeve dhe frutave tuaja. Është bërë në mënyrë të veçantë për të kontrolluar nivelin e lagështisë brenda sirtarit.

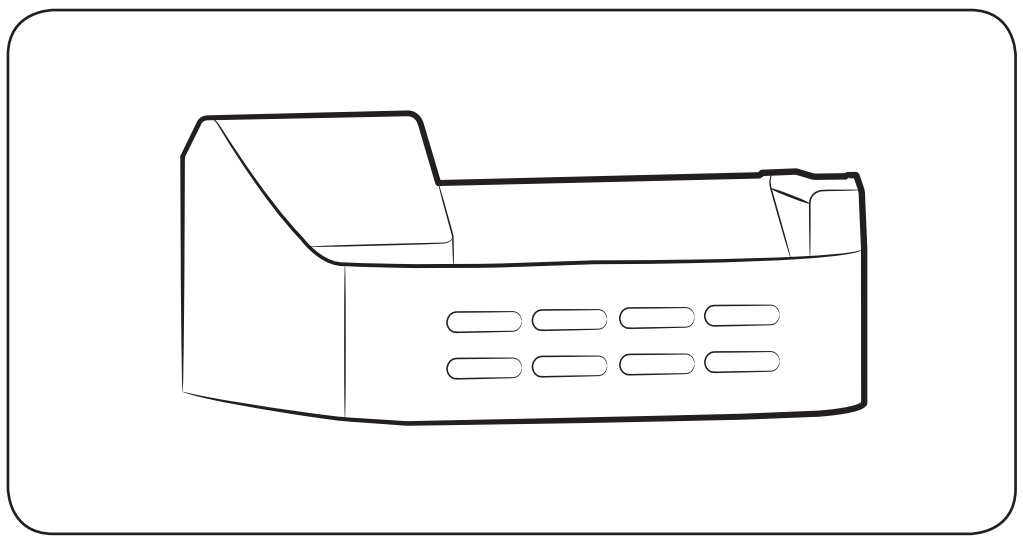

MBROJTËSE E LIRË LART (Opsionale)

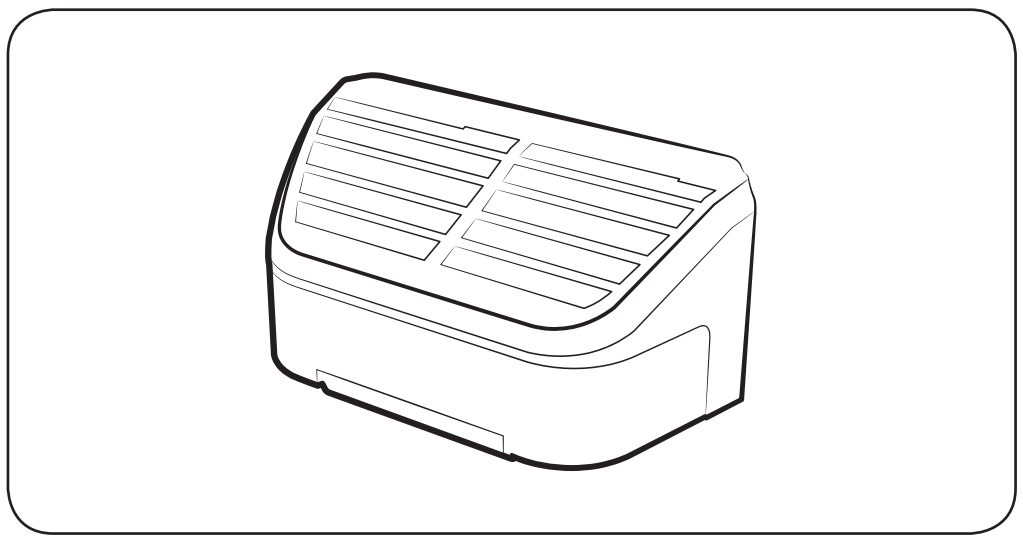


KAPAKU I BËRËSIT TË AKULLIT

SHËNIM


Për më shumë hapësirë, mund të vendosni ushqim me Mbrojtësen FRE-UPP në vend të kovës së akullit, dhe ta hiqni KAPAKUN E BËRËSIT TË AKULLIT.
Nëse e hiqni kovën e akullit, ICE OFF (Akulli Fikur) do të pulsojë në panelin e ekranit.
Për më tepër, mund ta hiqni sirtarin e sipërm të ngrirësit meqenëse nuk ndikon në karakteristikat termale dhe mekanike.
Një volum i deklaruar vendosjeje të ushqimit të ngrirë në dhomën e ushqimeve është llogaritur me "Mbrojtësen FRE-UPP" të vendosur dhe "KAPAKUN E BËRËSIT TË AKULLIT", "Sirtarin e Sipërm" të hequr.

Heqja e aksesorëve të ngrirësit


Pastrimi dhe rregullimi i pjesës të brendshme të ngrirësit është e thjeshtë.

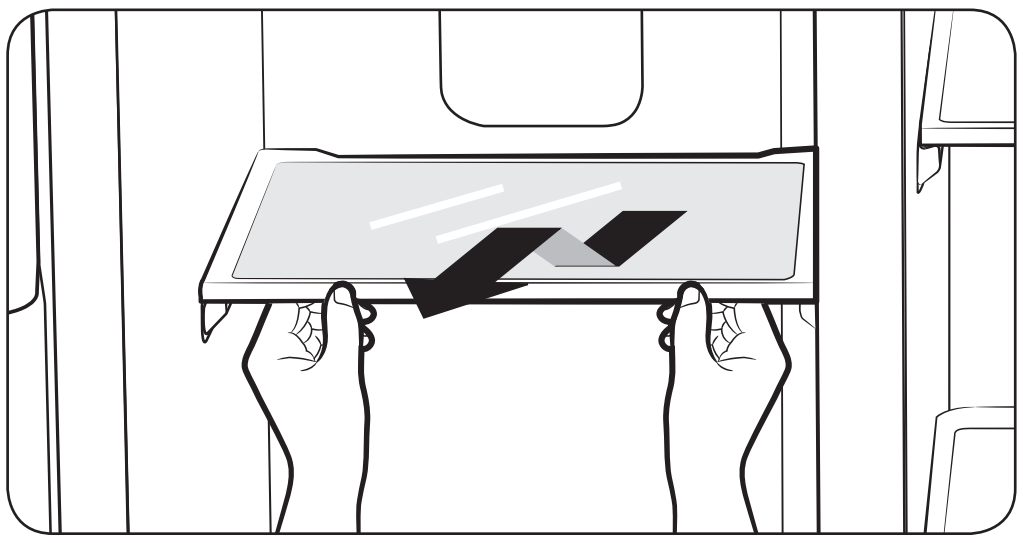


1. Hiqni raftin e xhamit duke e tërhequr xhamin jashtë aq sa lëviz.
   Pastaj ngrijeni me kujdes lart dhe hiqeni.

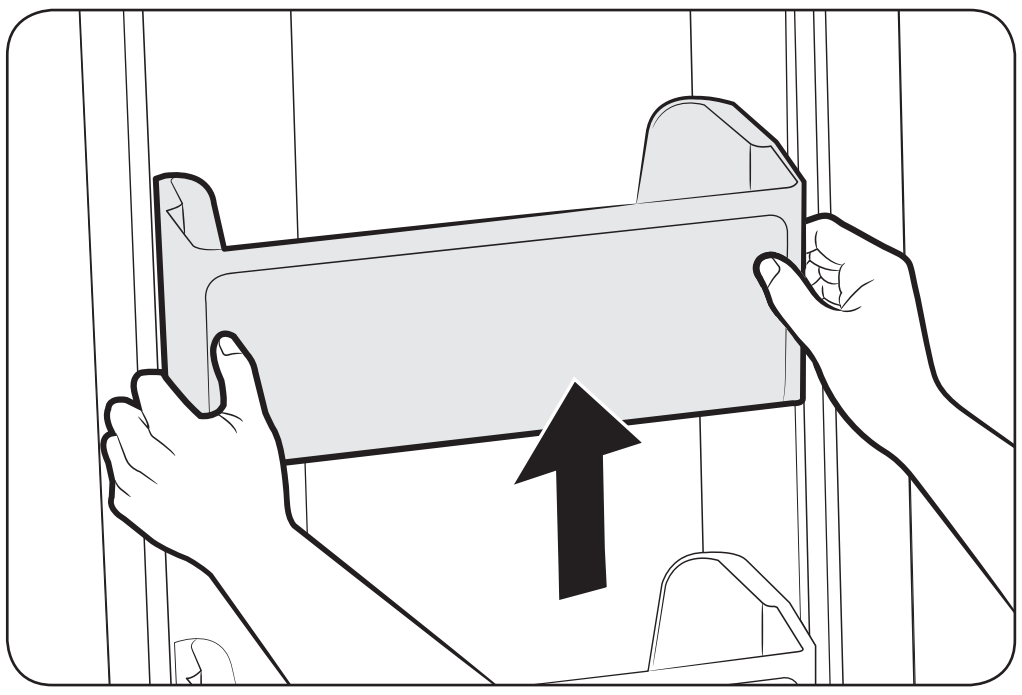

2. Hiqeni koshin e derës duke e mbajtur koshin me të dyja duart dhe duke e ngritur lart me kujdes.

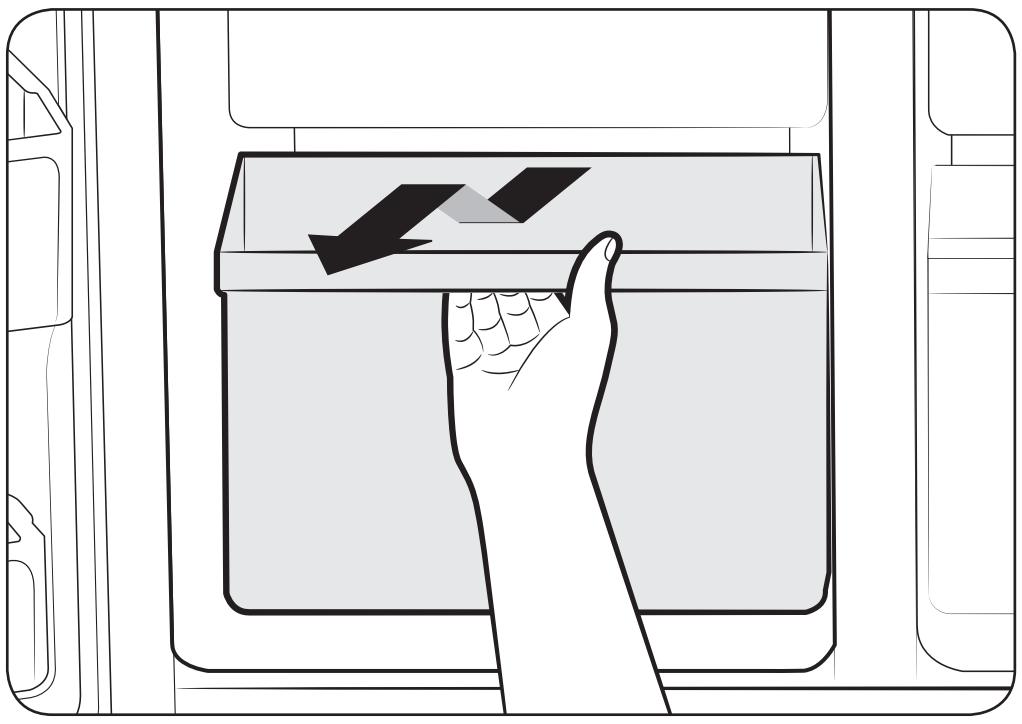

3. Hiqeni sirtarin plastik duke e tërhequr jashtë dhe duke e ngritur pak lart.

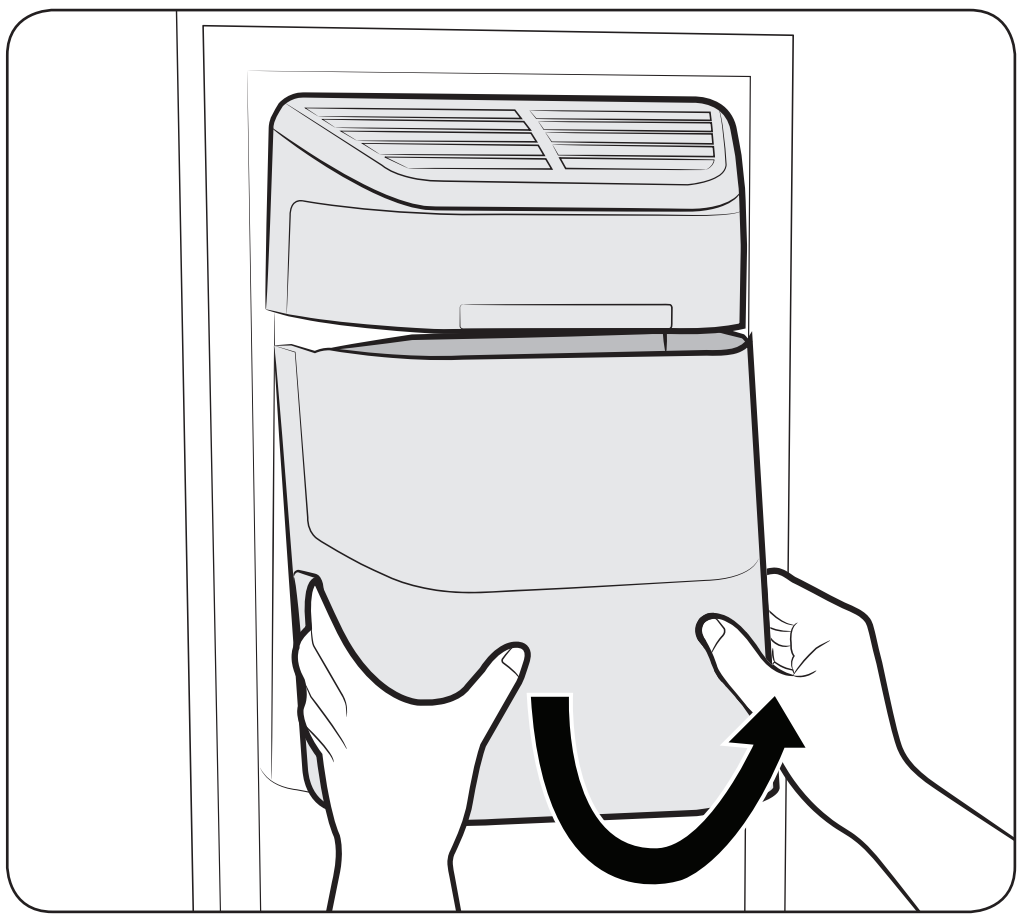


4. Kova e akullit (ngrirës)
Hiqeni kovën e bërësit të akullit duke e ngritur lart dhe duke e tërhequr me ngadalë.

- Kapeni dorezën siç tregohet në figurë
- Ngrijeni pak pjesën e poshtme
- Nxirreni kovën e akullit me ngadalë.


SHËNIM

Mos përdorni tepër forcë kur hiqni kapakun. Përndryshe kapaku mund të thyhet dhe të shkaktojë dëmtime.


Heqja e aksesorëve të frigoriferit.

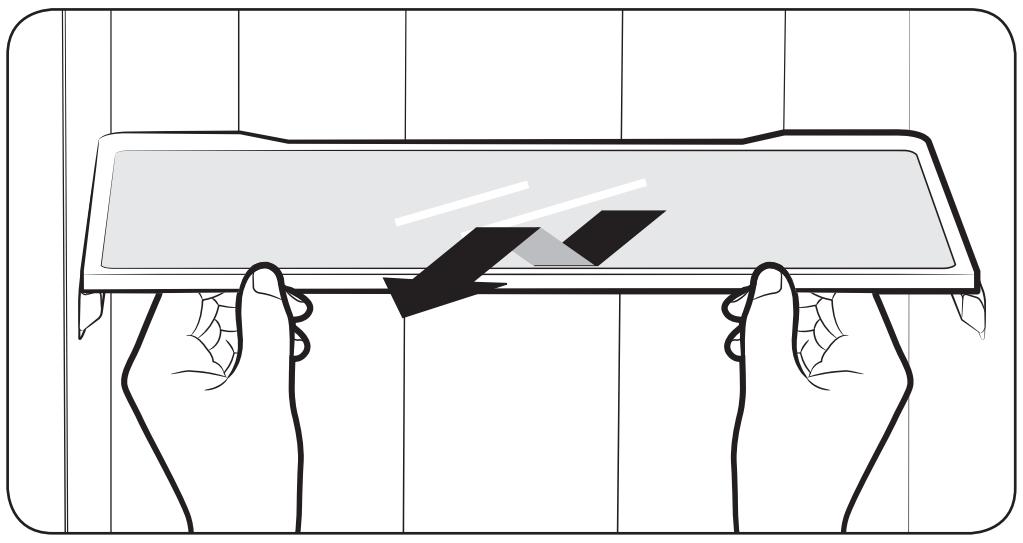

1. Hiqni xhamin kundër spërkatjeve duke e tërhequr raftin jashtë aq sa lëviz. Pastaj ngrijeni lart dhe hiqeni me kujdes.

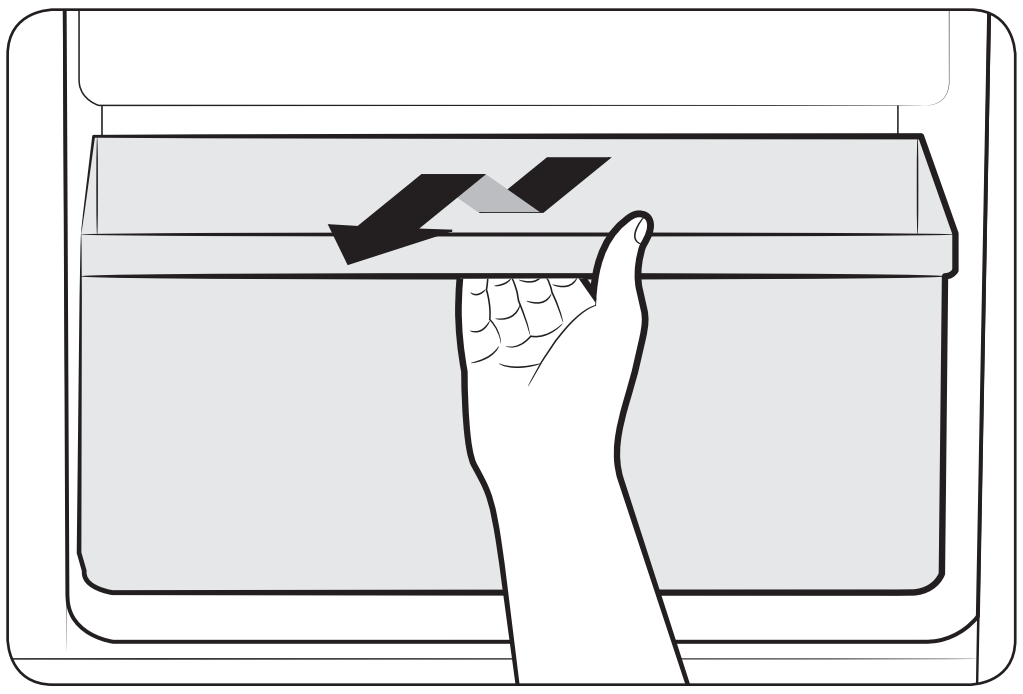

2. Hiqeni sirtarin e perimeve & frutave duke shtypur dhëmbët që ndodhen brenda në anën e majtë dhe të djathtë të kutisë të perimeve/kutisë të thatë dhe hiqeni duke e tërhequr para. Duke e mbajtur sirtarin me një dorë, ngrijeni pak lart ndërsa e tërhiqni përpara dhe nxirreni nga frigoriferi.

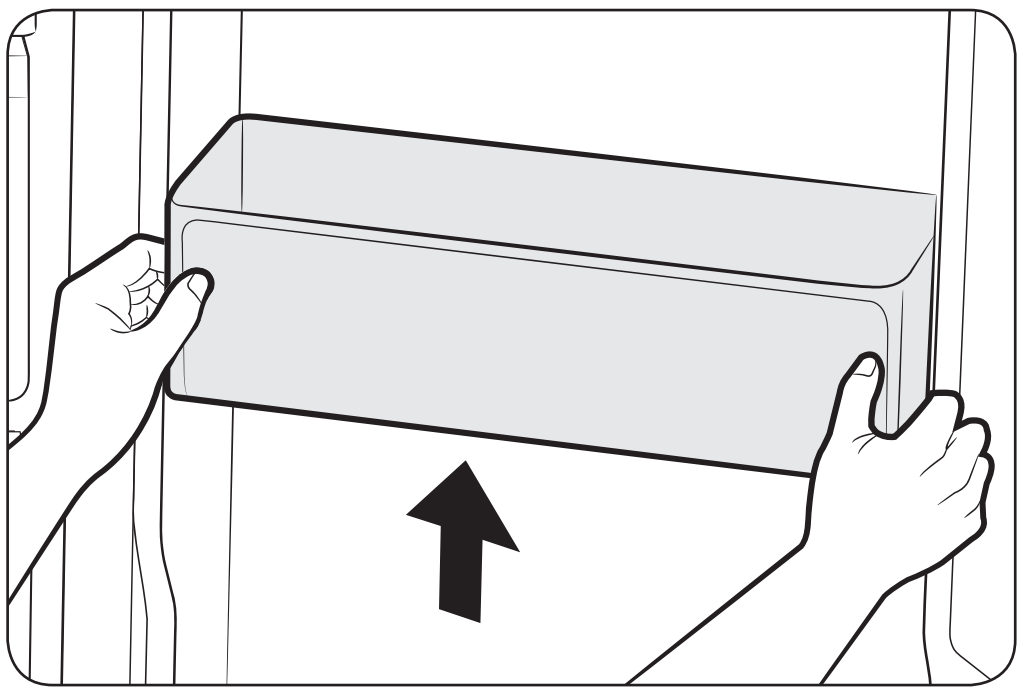

3. Hiqeni koshin e derës duke e mbajtur koshin me të dyja duart ndërsa e ngrini me kujdes lart.

SHËNIM

Para se të hiqni aksesorë, sigurohuni që të mos ketë ushqime që ju pengojnë.
Kur është e mundur, hiqni të gjitha ushqimet për të ulur rrezikun e aksidenteve.

Pastrimi i frigoriferit

PARALAJMËRIM

Mos përdorni Benzinë, Hollues ose Clorox™ për pastrim. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të jenë rrezik për zjarr.

KUJDES

Mos e spërkatni frigoriferin me ujë kur është në prizë, pasi kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike.
Mos e pastroni frigoriferin me benzinë, hollues ose detergjent makine pasi ka rrezik për zjarr.

Ndërrimi i dritës të brendshme

SHËNIM

Për llambën LED, ju lutem kontaktoni inxhinierin e shërbimit për ta ndërruar.

Ndërrimi i filtrit të ujit

PARALAJMËRIM


Për të ulur rrezikun e dëmtimit të pronës prej ujit MOS përdorni marka të zakonshme për filtrat e ujit në Frigoriferin SAMSUNG. PËRDORNI VETËM FILTRA UJI TË MARKËS SAMSUNG SAMSUNG nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim, përfshirë por jo vetëm, dëmtime të pronës të shkaktuara nga rrjedhjet e ujit prej përdorimit të filtrave të zakonshëm të ujit. Frigoriferët SAMSUNG janë projektuar që të punojnë VETËM ME FILTRËR UJI SAMSUNG.

Drita “Tregues i Filtrit” ju tregon kur është koha për të ndryshuar kutinë e filtrit të ujit.
Kur drita treguese e filtrit bëhet e kuqe, është koha që të ndërroni filtrin.
Për t'ju dhënë kohë që të merrni një filtër të ri, drita e kuqe ndizet para se kapaciteti i filtrit aktual të mbarojë.
Ndërrimi i filtrit në kohë ju siguron ujin më të freskët dhe të pastër nga frigoriferi juaj.

Përdorimi

SHËNIM


Për modelin e jashtëm

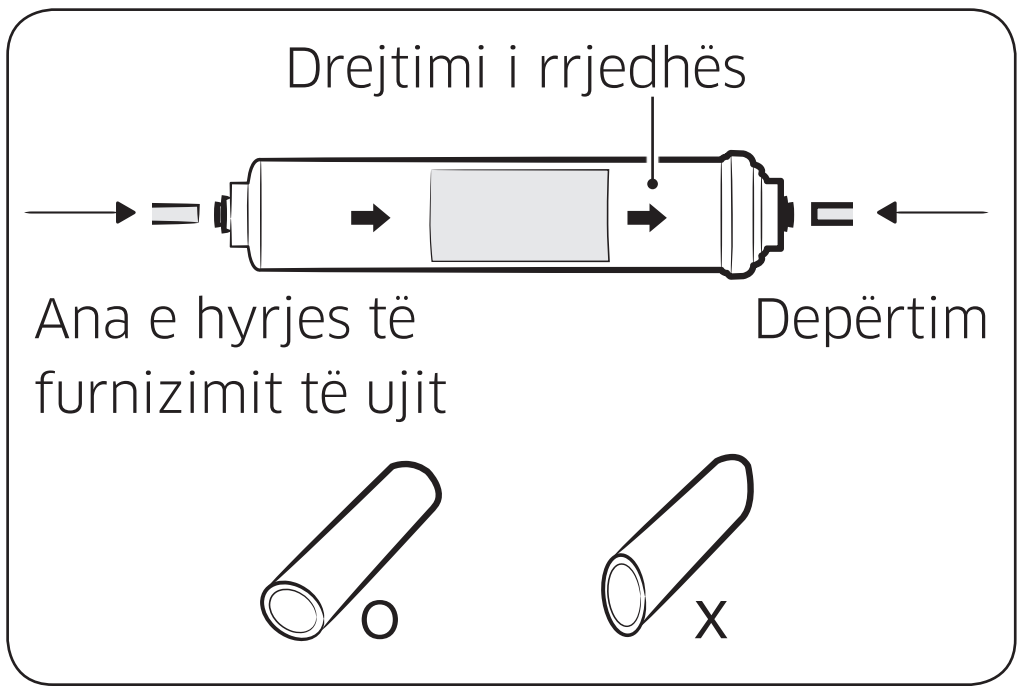


1. Mbylleni linjën e furnizimit të ujit.
2. Vini re drejtimin e rrjedhës në filtër.
3. Futeni tubin e furnizimit të ujit në anën e hyrjes të filtrit derisa tubit të ndalojë.


SHËNIM

Duhet të siguroheni gjithashtu që prerja të jetë katrore dhe jo me ndonjë farë këndi pasi kjo mund të shkaktojë rrjedhje.

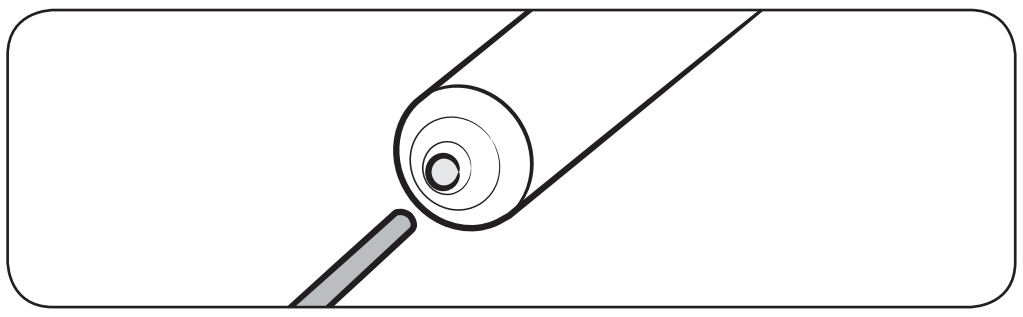


4. Pasi të keni futur tubin, kapeni kapësen fort. Kapësja fikson tubin.

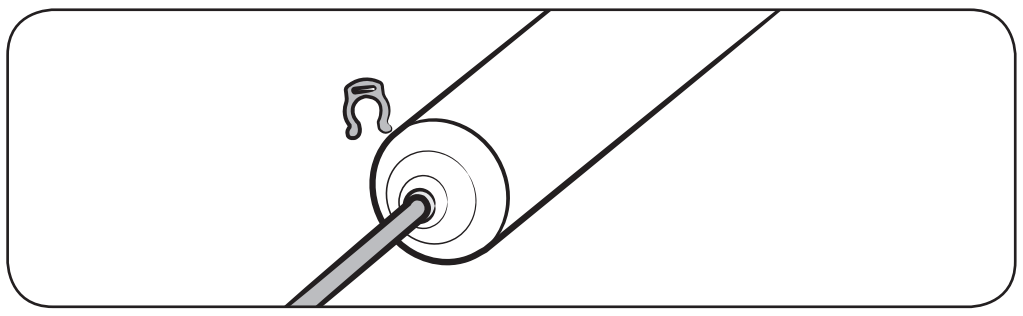

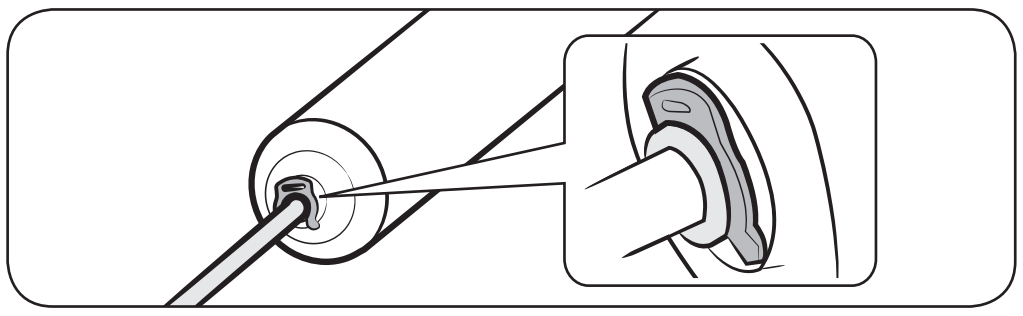

5. Hapeni ujin dhe kontrolloni për rrjedhje. Nëse ndodh rrjedhje, përsëritni hapin 1,2,3,4. Nëse rrjedhja vazhdon, mos e përdorni më dhe telefononi shitësin.
6. Pasi ta keni mbaruar këtë proces, mbani shtypur butonin Ice Type (Lloji i akullit) për 3 sekonda për të rivendosur programin e filtrit.

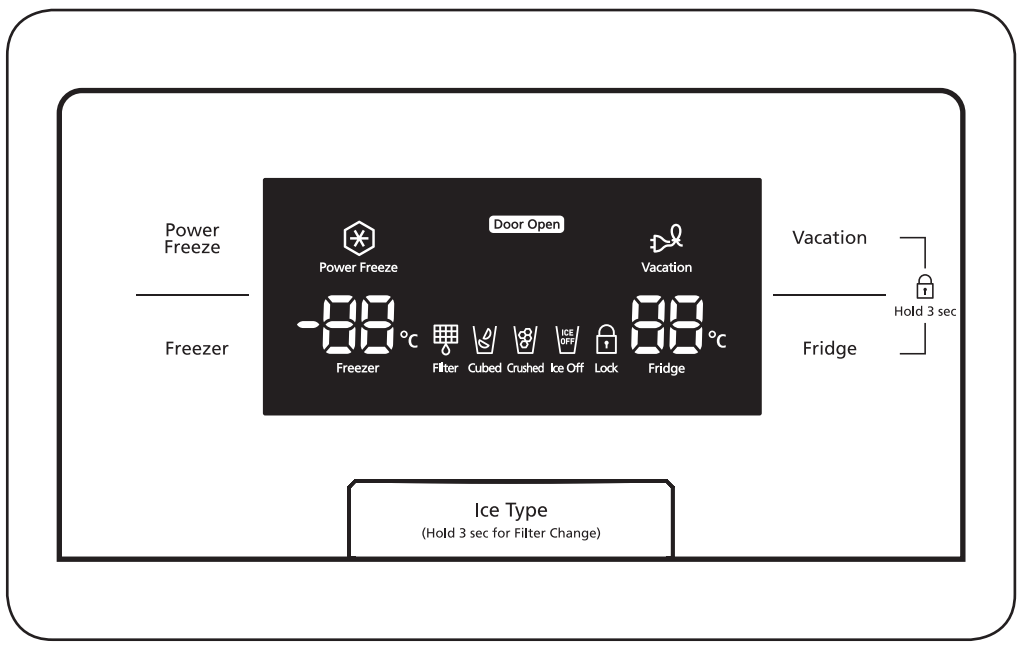

7. Së fundi, nxirrni 1 L ujë përmes dispenserit dhe derdheni. Sigurohuni që uji të dalë i pastër para se ta pini.

SHËNIM

Një filtër uji i sapo instaluar mund të bëjë që të derdhet pak ujë nga dispenseri i ujit. Kjo ndodh për shkak të ajrit që futet në linjë. Nuk duhet të përbëjë asnjë problem për punimin.

Porositja e filtrave për ndërrim

Për të porositur më shumë fishekë të filtrave të ujit, kontaktoni me shitësin tuaj të autorizuar të Samsung.

- Filtri i jashtëm - HAFEX/EXP

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Veprimi
Frigoriferi nuk punon ose nuk ftohet mjaftueshëm.	• Kontrolloni që spina e korrentit të jetë e lidhur mirë. • A është kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit i vendosur në temperaturën e duhur? Provoni ta vendosni në një temperaturë më të ulët. • A ndodhet frigoriferi nën dritën direkte të diellit ose ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie? Nëse po, ajo mund të mos arrijë të ftohë mjaftueshëm. Montojeni në një vend që është larg nga drita direkte e diellit dhe jo pranë një burimi nxehtësie. • A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit, duke penguar ajrimin e nevojshëm? Nëse po, mund të mos jetë në gjendje të ftohet mjaftueshëm. Mbajeni në një distancë të përshtatshme nga muri. • A ka tepër ushqim brenda kështu ushqimi po bllokon vrimat e ajrimit? Për ta mbajtur ushqimin në një temperaturë të përshtatshme, mos e mbushni frigoriferin me tepër ushqim.
Ushqimi në frigorifer është i ngrirë.	• A është kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit i vendosur në temperaturën e duhur? Provoni ta vendosni në një temperaturë më të ngrohtë. • A është temperatura në dhomë shumë e ulët? • A e vendosët ushqimin me përmbajtje të lartë uji në pjesën më të ftohtë të frigoriferit? Provoni t'i lëvizni këto gjëra në trupin e frigoriferit në vend se t'i mbani në sirtarin CoolSelect Zone™.
Dëgjoni zhurma ose tinguj të pazakontë.	• Kontrolloni që frigoriferi të jetë në nivel dhe të jetë i qëndrueshëm. • A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit dhe prandaj nuk lejon qarkullimin e ajrit? • A u rrëzua diçka prapa ose poshtë frigoriferit? • Një zhurmë "tik-tak" u dëgjua nga brenda frigoriferit. Kjo është normale dhe ndodh sepse aksesorët e ndryshëm po kontraktohen ose po zgjerohen sipas temperaturës të brendshme të frigoriferit.

Problemi	Veprimi
Cepat e parmë të pajisjes janë të nxehtë dhe krijohet kondensim.	• Pak nxehtësi është normale dhe anti-kondensatorët janë vendosur në cepat e parmë të frigoriferit për të mos lejuar kondensimin. • A është dera e frigoriferit paksa e hapur? Mund të ndodhë kondensim kur e lini derën e frigoriferit të hapur për një kohë të gjatë.
Akulli nuk del.	• A pritët 12 orë pas instalimit të linjës së ujit para se të bënit akull? Mund të duhet më shumë kohë për të bërë akull nëse nuk është i ftohtë mjaftueshëm, si për shembull kur sapo është instaluar. • A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes? • A e ndaluat manualisht funksionin e bërjes të akullit? Sigurohuni që Ice Type (Lloji i akullit) të jetë vendosur në Cubed (Kuba) ose Crushed (Të thërrmuar). • A ka akull të bllokuar brenda kovës të bërësit të akullit? • A është temperatura e ngrirësit shumë e ngrohtë? Provoni ta vendosni temperaturën e ngrirësit në temperaturë më të ulët.
Mund të dëgjoni flluska uji brenda frigoriferit.	• Kjo është normale. Gurgullimi vjen nga lëngu ftohës i frigoriferit që qarkullon nëpër frigorifer.
Ka një aromë të keqe në frigorifer.	• A është derdhur ndonjë ushqim? • Sigurohuni që ushqimet me erë të fortë (për shembull, peshku) të jetë i mbështjellë që të mos dalë ajri. • Pastrojeni ngrirësin rregullisht dhe hidhini ushqimet e prishura. Kur pastroni pjesën e brendshme të frigoriferit, ruajini ushqimet diku tjetër dhe hiqeni pajisjen nga priza. Fshijeni me një leckë enësh të thatë pas 2-3 orësh dhe pastaj qarkulloni ajrin brenda frigoriferit.

Zgjidhja e problemeve

Problemi	Veprimi
Formohet akull në muret e ngrirësit.	• A është i bllokuar ventilimi i ajrit? Hiqni çdo pengesë në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm. • Lini hapësirë të mjaftueshme midis ushqimeve për qarkullim të mirë ajri. • A është mbyllur mirë sirtari i ngrirësit? Nëse sirtari i ngrirësit nuk është mbyllur plotësisht ose është bllokuar, lagështia nga jashtë mund të hyjë dhe të shkaktojë ngrirje të mëdha.
Dispenseri i ujit nuk funksionon.	• A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes? • A është shtypur ose përdredhur tubi i linjës të furnizimit të ujit? Sigurohuni që tubi të jetë i lirë dhe pa asnjë pengesë. • A është ngrirë depozita e ujit për shkak se temperatura e frigoriferit është shumë e ulët? Provoni të zgjidhni një parametër më të ngrohtë në panelin e ekranit kryesor. • Kontrolloni nëse filtri është montuar mirë. Nëse nuk është montuar mirë, dispenseri i ujit mund të mos punojë.

Kufijtë e Temperaturës të Ambientit të Dhomës


Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të përcaktuara nga kategoria e tij e temperaturës e shënuar në pllakën e klasifikimit.

Kategoria	Simbol	Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperim i Zgjatur	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
Temperim	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit/ngrirësit, temperatura e ambientit dhe frekuenca me të cilën hapni derën. Rregullojeni temperaturën siç kërkohet për të kompensuar këta faktorë.

Hedhja e duhur e këtij produkti
(Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)

Albanian

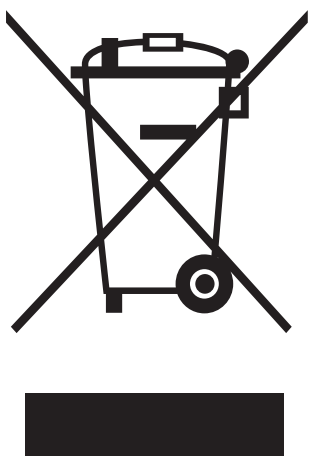



(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)

Kjo shenjë në produkt, në aksesorë ose në dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t'i transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.

Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.





Фрижидер

Упатство за употреба

RH56J69*

SEAD Самостоечки уред



SAMSUNG

Содржина

Безбедносни информации

- Пред да започнете со употребата на уредот, внимателно прочитајте го упатството и чувајте го во близина на уредот за подоцнежна употреба.
- Користете го уредот само за намената опишана во ова упатство. Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку се под надзор или им се дадени упатства за користење на уредот на безбеден начин и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него.
  Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор.
- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде.
  Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на вашиот фрижидер може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не се применлви сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумници, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.

Безбедносни информации

Важни безбедносни знаци

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување коишто може да доведат до тешка телесна повреда или смрт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување коишто може да доведат до полесна телесна повреда или оштетување на имотот.

ЗАБЕЛЕШКА

НЕ обидувај се.

НЕ демонтирај.

НЕ допирај.

Внимателно следи ги упатствата.

Извлечи ја приклучницата од ѕидниот приклучок.

Провери дали машината е заземјена за да не дојде до струен удар.

Повикај го контакт центарот за помош.

Овие знаци за предупредување служат за спречување на ваша лична повреда како и повреда на другите.
Следете ги внимателно.
Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

Напомена CE

Овој производ е во согласност со Директивата за низок напон (2006/95/ЕЗ), Директивата за електромагнетна компатибилност (2004/108/ЕЗ), Директивата за рестрикција на употреба на одредени опасни супстанции (2011/65/ЕУ), Регулатива (ЕУ) бр. 1060/2010 на Комисијата и Директивата за еколошки дизајн (2009/125/ЕЗ) спроведени со Регулативата (ЕЗ) бр. 643/2009 на Европската унија. (Само за производи коишто се продаваат во европските земји)

Сериозни знаци за предупредување за транспорт и локација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога го praemestuвате и инсталирате уредот треба да внимавате да не се оштетат деловите од разладното коло.

- Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите.
  Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
- За да не се создаде запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на истекување во разладното коло, големината на просторијата во којашто уредот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.
- Никогаш не вклучувајте го уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата во којашто ќе биде поставен фрижидерот мора да има 1 m^3 површина за секои 8 g разладно средство R-600 во уредот.
  Количеството на разладно средство во уредот е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на уредот.

Безбедносни информации

Сериозни знаци за предупредување за инсталацијата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вградувајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.

- Оштетената изолација на електричните делови може да предизвика струен удар или пожар.

- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други уреди.
- Не вклучувајте неколку уреди на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со волтажа еднаква на волтажата на типската плочка.

- На овој начин се овозможуваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација што може да предизвика опасност од пожар поради прегреани жици.

- Ако ѕидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.

- Постои опасност од струен удар или пожар.

- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не користете аеросоли во близина на фрижидерот.

- Аеросолите коишто се користат во близина на фрижидерот може да предизвикаат експлозија или пожар.

- Пред да се користи, фрижидерот мора правилно да се вгради и да се постави во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
- Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
- Осигурајте се дека приклучницата не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
- При поместување на фрижидерот, внимавајте да не поминете преку струјниот кабел и да го оштетите.
- Тоа претставува опасност од пожар.
- Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе биде достапна и по инсталацијата.

- Фрижидерот мора да биде заземјен.
- Мора да го заземјите фрижидерот за да се спречи губиток на електрична енергија или да се спречат струјните удари предизвикани од истекување на струја од фрижидерот.
- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
- Несоодветната употреба на приклучокот за заземјување може да доведе до струен удар.


- Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги производителот или претставникот на сервисниот центар да го заменат.
- Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.

Безбедносни информации

Симболи за претпазливост при инсталацијата

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не дозволувајте да се затне отворот за вентилација во оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.

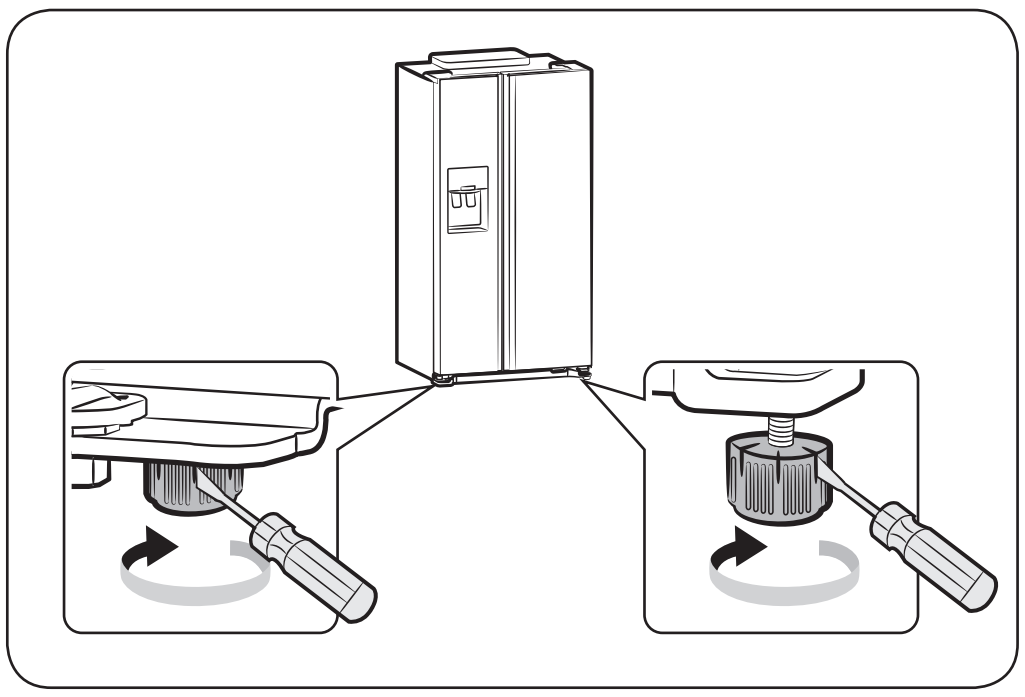

- Оставете го уредот да стои 2 часа по инсталацијата.
- При инсталирање на фрижидерот, погрижете се двете ногалки да бидат на подот за безбедна исталација.
  Ногалките се наоѓаат на задниот долен дел на вратите.
  Со рамен одвртувач вртете во насока на стрелката додека не го нивелирате.
- Секогаш балансирајте го товарот на секоја врата.
- Со прекумерното товарање на вратите, фрижидерот може да падне и да дојде до телесна повреда.

Важни знаци за предупредување за употребата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вметнувајте ја приклучницата со влажни раце.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте предмети полни со вода на фрижидерот.
- Ако се истурат, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата.
- Во спротивно, може да дојде до сериозни телесни повреди.
- Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
- Постои опасност децата да останат заробени како и опасност од сериозна телесна повреда како резултат на ниската температура.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
- Во спротивно, може да дојде до сериозни телесни повреди или материјална штета.
- Не чувајте испарливи или запаливи супстанции како на пример бензол, разредувач, алкохол, етер или ЛП гас во фрижидерот.
- Ако чувате такви производи може да дојде до експлозија.

Безбедносни информации

- Не чувајте фармацевтски производи чувствителни на ниска температура, научни материјали или други производи чувствителни на ниска температура во фрижидерот.
- Производи коишто бараат строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
- Не ставајте и не користете електрични апарати во фрижидерот, освен ако тоа не го препорачува производителот.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
- Ова може да предизвика струен удар или пожар.
- Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите во него.
- Ова може да предизвика смрзнатини.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.

- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.
- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
- Користете ги само ЛЕД ламбите од производителот или претставникот на сервисниот центар.
- Децата треба да бидат надгледувани за да се осигурате дека нема да си играат со уредот и/или да се качуваат на него.

- Немојте сами да го расклопувате или да го поправате фрижидерот.
- Постои опасност од пожар, дефект и/или телесна повреда. Во случај на дефект, обратете се кај сервисните агенти.

- Ако уредот создава чудни звуци, мириса на загорено или се појави чад, веднаш извлечете ја приклучницата и јавете се во најблискиот сервисен центар.

- Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар. Не дозволувајте да се затне отворот за вентилација во оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.

- Доколку имате проблеми при замена на сијалицата, контактирајте со претставникот на сервисниот центар.
- Ако производот е опремен со ЛЕД ламба, немојте сами да ги расклопувате капакот на ламбата и ЛЕД ламбата.

- Контактирајте со претставникот на сервисниот центар.

- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.

- Постои опасност од пожар.

Безбедносни информации

Знаци за претпазливост при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да постигнете најдобри перформанси на производот,
- Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, бидејќи тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
- Убаво завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
- Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот.
  Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да пукне и да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не менувајте ги функциите на фрижидерот и не правете промени на фрижидерот.
- Промените или модификациите може да доведат до телесна повреда и/или материјална штета.
  Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.
- Не блокирајте ги отворите за воздух.
- Ако се блокираат отворите за воздух, особено со пластична кеса, може да дојде до прекумерно ладење на фрижидерот. Ако овој период на ладење трае предолго, филтерот за вода може да се скрши и може са предизвика истекување на водата.
- Не ставајте нова храна за замрзнување блиску до веќе замрзнатата.
- Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.
- Полнете ги резервоарот за вода, чинијата за мраз, коцките вода само со вода за пиење.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Доводот на вода до овој фрижидер смее да го инсталира/приклучи само квалификувано лице, и тоа само со довод на вода од водовод.

- За да се обезбеди правилна работа на апаратот за правење мраз, потребен е притисок на водата од 138~862 kPa (19,9~125,1 kgf/cm^3).

Симболи за претпазливост при чистење и одржување

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прскајте со вода директно на внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
- Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не прскајте со запаливи гасови во близина на фрижидерот.
- Постои опасност од експлозија или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
- Печатените букви на екранот може да испаднат.
- Отстранете ги сите туѓи тела или прав од иглите на приклучокот.
  Не користете водена или влажна крпа кога го чистите приклучокот, отстранете ги туѓите тела или правот од иглите на приклучокот.
- Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот и во лизгалката за мраз.
- Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.

- Пред чистење и одржување исклучете го фрижидерот.

Безбедносни информации

Важни знаци на предупредување при отстранување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Пред да го отстраните уредот, проверете да не се оштетени цевките на задната страна.
- Како разладно средство се користат R-600a или R-134a.
  Проверете ја етикетата на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер.
  Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ. Циклопентан се користи како издувен гас на изолацијата.
  За гасовите на изолацијата потребна е специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните власти за начинот на отстранување на овој производ на еколошки начин.
  Пред да го отстраните уредот, проверете да не се оштетени цевките на задната страна.
  Цевките треба да се расклопат на отворено.
- Уредот содржи разладно средство изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, меѓутоа и многу запалив.
  Кога го поместувате и инсталирате уредот треба да внимавате да не се оштетат деловите од разладното коло.
- При отстранување на овој производ или на други фрижидери, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре.
  Поставете ги полиците на место за да не можат децата лесно да влезат внатре.
  Треба да ги надгледувате децата за да бидете сигурни дека нема да си играат со стариот уред.
- Отстранете го материјалот од пакувањето на овој производ на еколошки начин.

Дополнителни совети за правилна употреба

ЗАБЕЛЕШКА

- Во случај на прекин на електричната енергија, јавете се во локалната канцеларија на компанијата за електрична енергија за да се информирате колку долго ќе трае прекинот.
- Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден час или два не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
- Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 2 часа, извадете ја кофата за мраз.
- Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја сета замрзната храна.
- Ако фрижидерот е опремен со клучеви, тие треба да се чуваат надвор од дофатот на децата и подалеку од уредот.
- Уредот може да не работи усогласено (евентуално зголемување на температурата во фрижидерот) кога е поставен подолг период под најниската предвидена температура за уредот.
- Не чувајте храна којашто лесно се расипува на ниска температура, како на пр. банани, дињи.
- Вашиот уред не создава мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување, бидејќи тоа се изведува автоматски.
- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Секој пораст на температурата на замрзнатата храна за време на одмрзнувањето може да го скрати нејзиниот рок на траење.
- Температурата во одделот(е) или преградата(е) што го има симболот две ѕвездички (**) е малку повисока од температурата во другата преграда/ другите прегради од замрзнувачот.
  Одделот(е) или преградата(е) со две ѕвездички е(се) засновани на упатствата и/ или условите при кои се доставени.

Безбедносни информации

Совети за зачувување на енергија

- Вградете го уредот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација.
  Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
- Не блокирајте ги отворите или решетките за вентилација на уредот.
- Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
- Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот.
  Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
- Не оставајте ја вратата на уредот отворена премногу долго кога ја ставате или вадите храната.
  Колку пократко е отворена вратата, толку помалку мраз ќе се формира во замрзнувачот.
- Редовно чистете го задниот дел на фрижидерот. Правот ја зголемува потрошувачката на електрична енергија.
- Не поставувајте ја температурата пониско од потребното.
- Обезбедете соодветно испуштање на воздухот во основата и на задната страна на фрижидерот.
  Не покривајте ги отворите за вентилација.
- При инсталација обезбедете доволно растојание од десната и левата страна, како и од задната и горната страна.
  Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.


Поставување

Подготовки за инсталирање на фрижидерот


Ви честитаме што го купивте овој Samsung Side-By-Side фрижидер.
Се надеваме дека ќе уживате во најсовремените функции и ефикасности коишто ги нуди овој нов уред.

Избор на најдобра локација за фрижидерот


- Изберете локација со лесен пристап до довод на вода.
- Изберете локација без изложеност на директна сончева светлина.
- Изберете локација со рамен (или речиси рамен) под.
- Изберете локација со доволно простор за лесно отворање на вратата на фрижидерот.
- Потребен е дополнителен простор за работа. Погледнете ги цртежите и димензиите подолу.
- Проверете дали уредот може лесно да се помести при одржување и сервисирање.

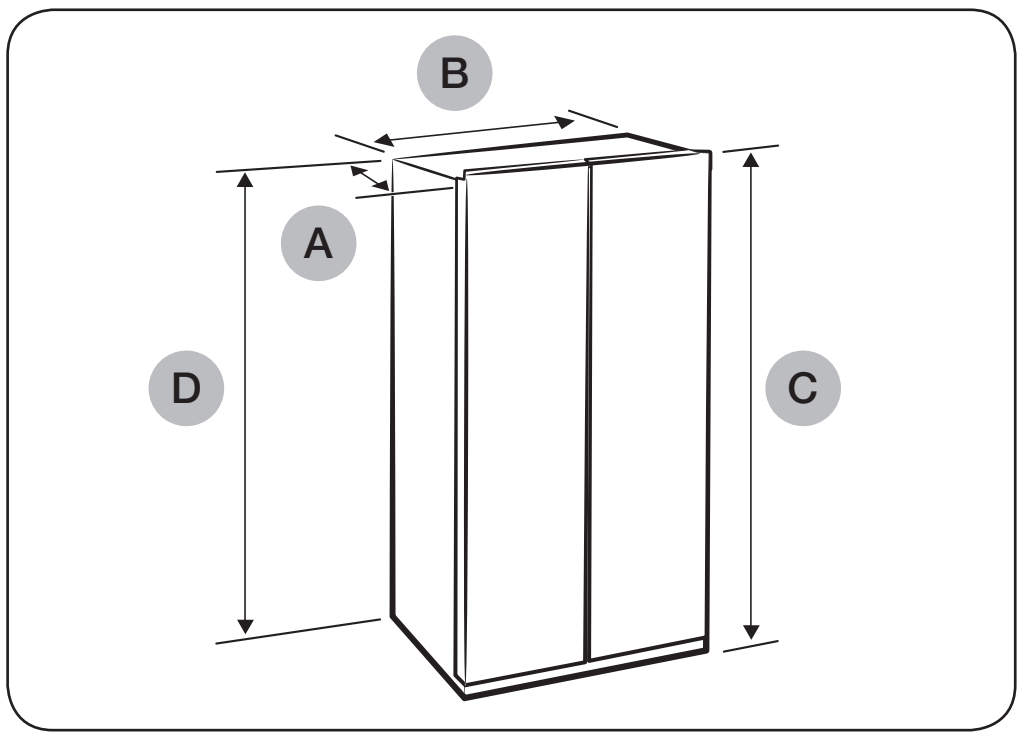

Длабочина „А“	708 mm
Ширина „Б“	912 mm
Висина „В“	1775 mm
Вкупна висина „Г“	1794 mm

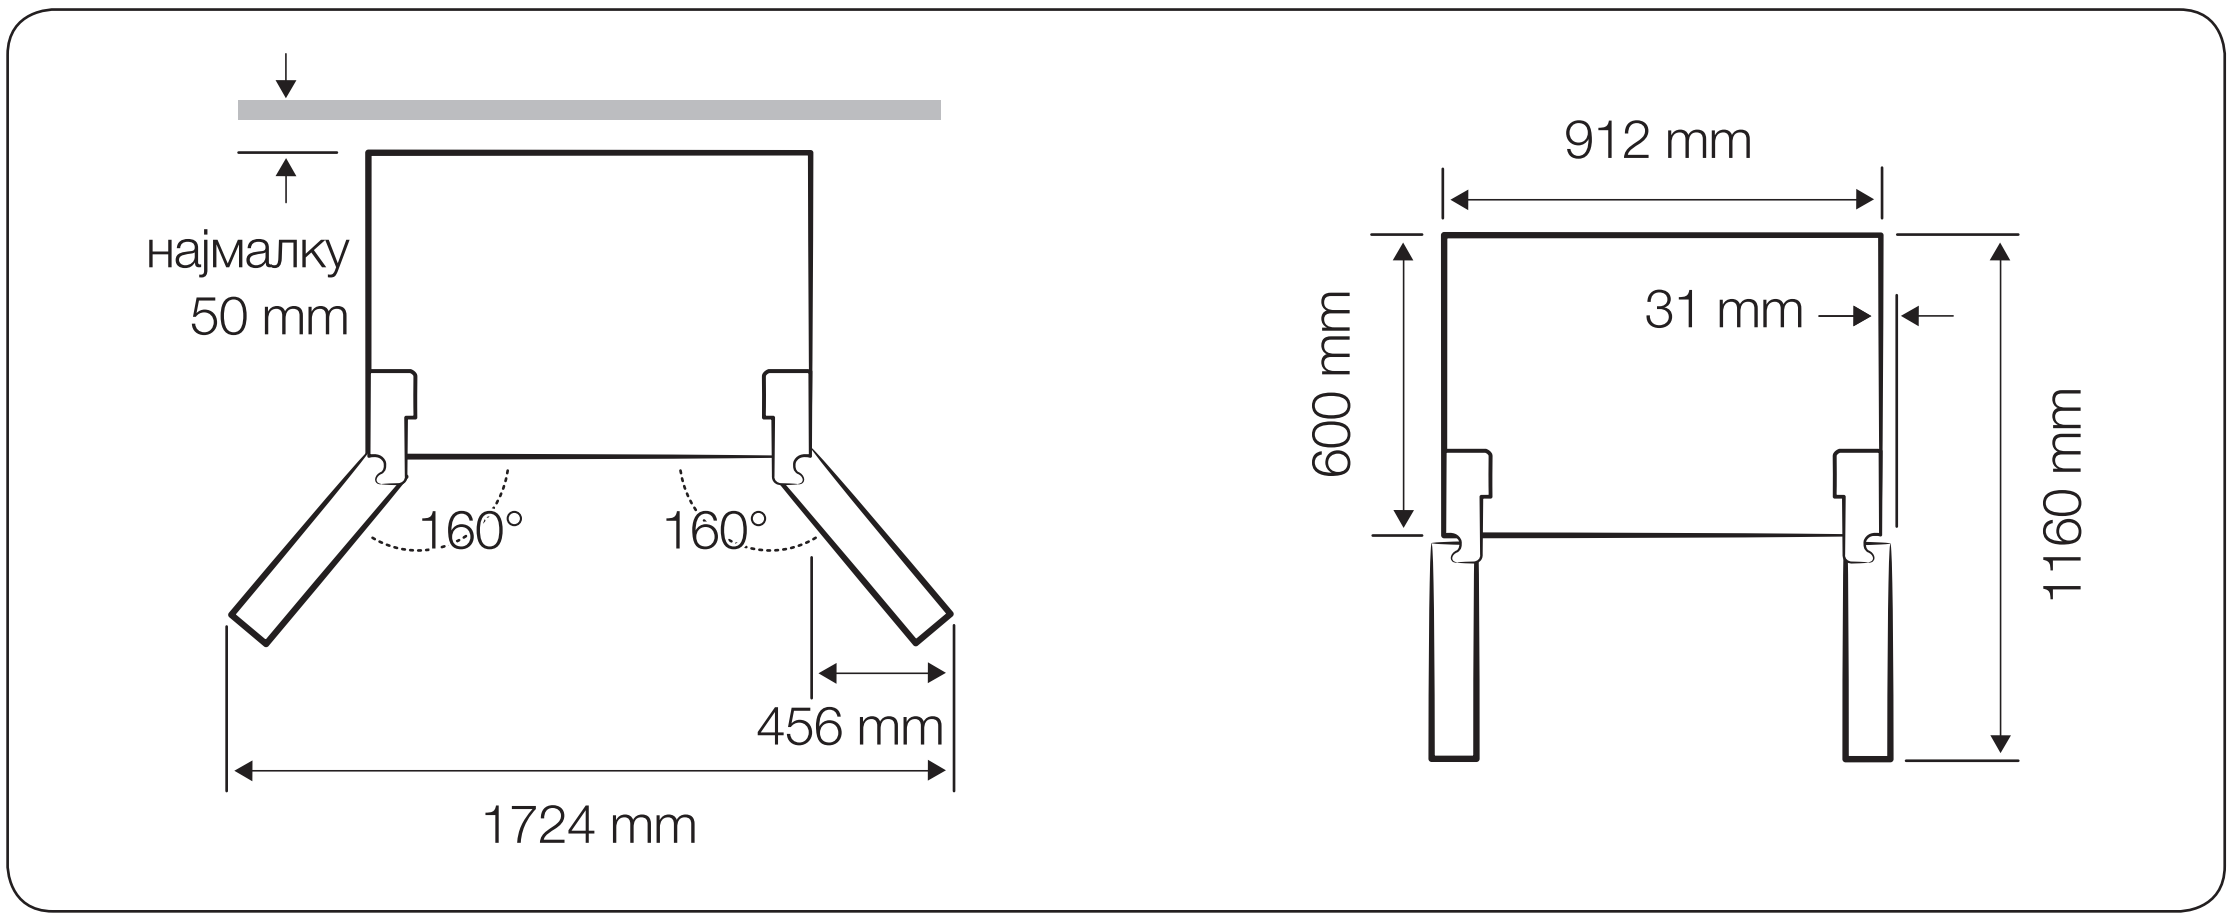

Поставување

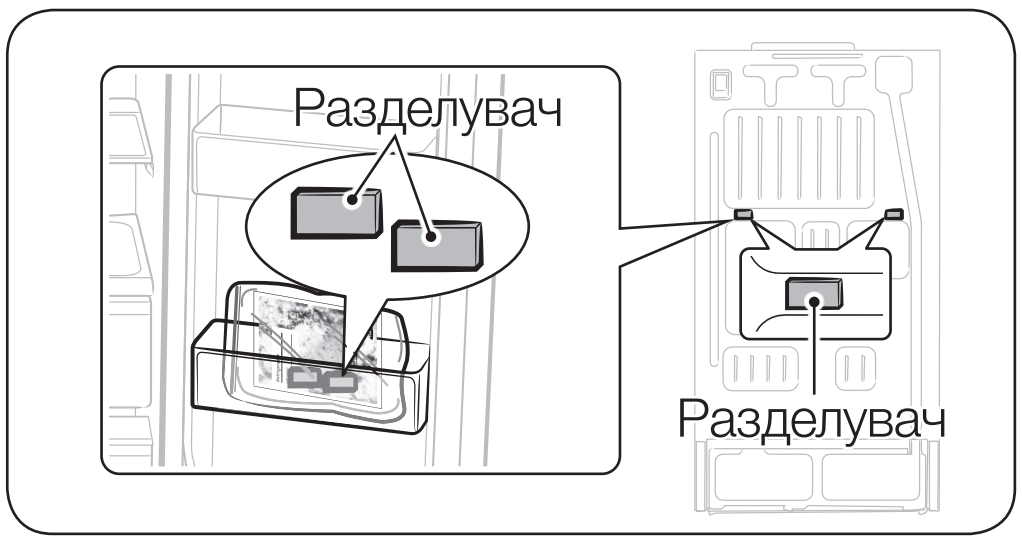


ЗАБЕЛЕШКА

Инсталирање на разделувачи (сиви коцки)
При инсталирање на фрижидерот, добро прицврстете го разделувачот на задната страна од уредот за подобри перформанси. На тој начин се подобруваат перформансите на фрижидерот.


Метод на склопување

Извадете го спакуваниот разделувач од најдолната преграда на фрижидерот.
Проверете го местото на склопување на задната страна од фрижидерот како што е прикажано на сликата
Пронајдете го местото на коешто треба да се постави разделувачот и ставете го разделувачот на задната плоча на фрижидерот.

Кога го преместувате фрижидерот

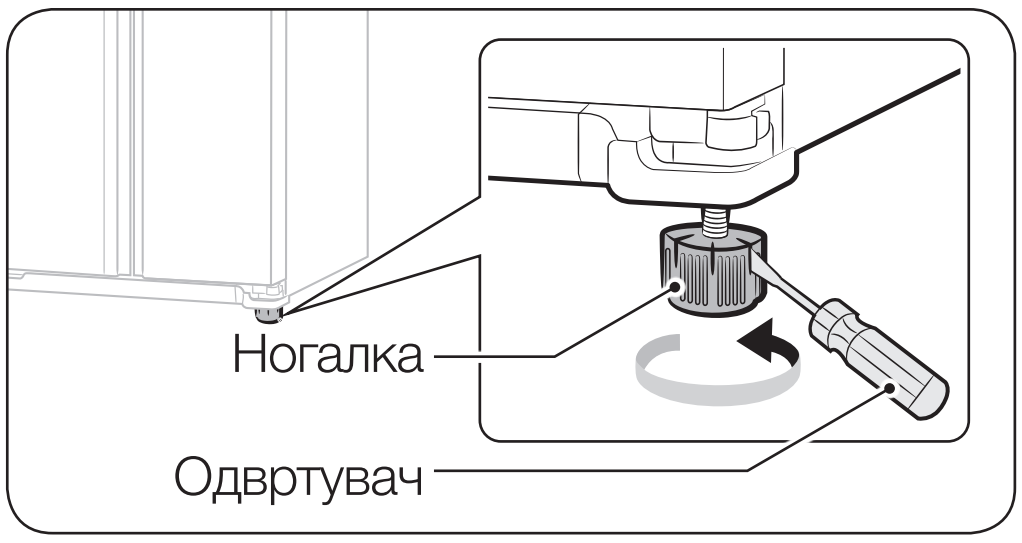

За да не дојде до оштетување на подот, проверете дали предните ногалки за нивелирање се во кренатата положба (над подот).
Погледнете го делот „Нивелирање на фрижидерот“ во упатството (на страница 28).
За да ја заштите површината на подот, поставете заштитна подлога како на пример парче картон под фрижидерот каде што работите.

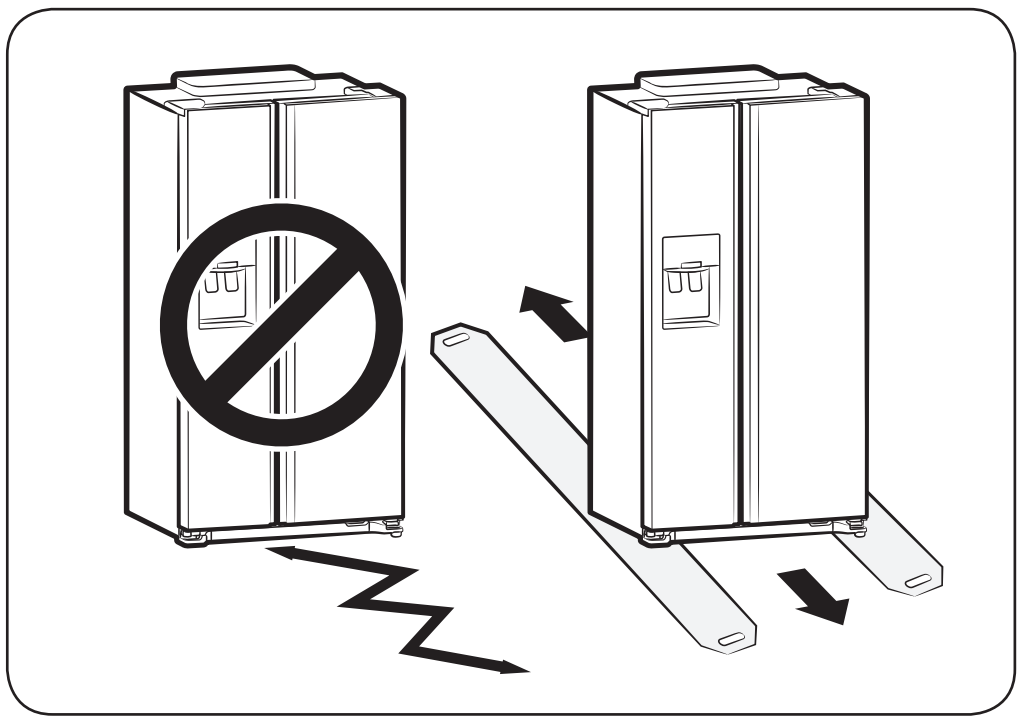


ВНИМАНИЕ

При вградувањето, сервисирањето или чистењето зад фрижидерот, погрижете се да го извлечете уредот право и да го турнете назад право откако ќе завршите.


Поставување

Потребни алатки

Потребен алат (не е испорачан)




Одвртувач крстач (+)



Одвртувач со рамен врв (-)



Клуч за навлекување 10 mm



Клешти




Аленов клуч 5 mm

Вадење на вратите од фрижидерот

Доколку не можете да го внесете фрижидерот низ влезот, може да ги отстраните вратите.


Отстранување на предниот ножен поклопец

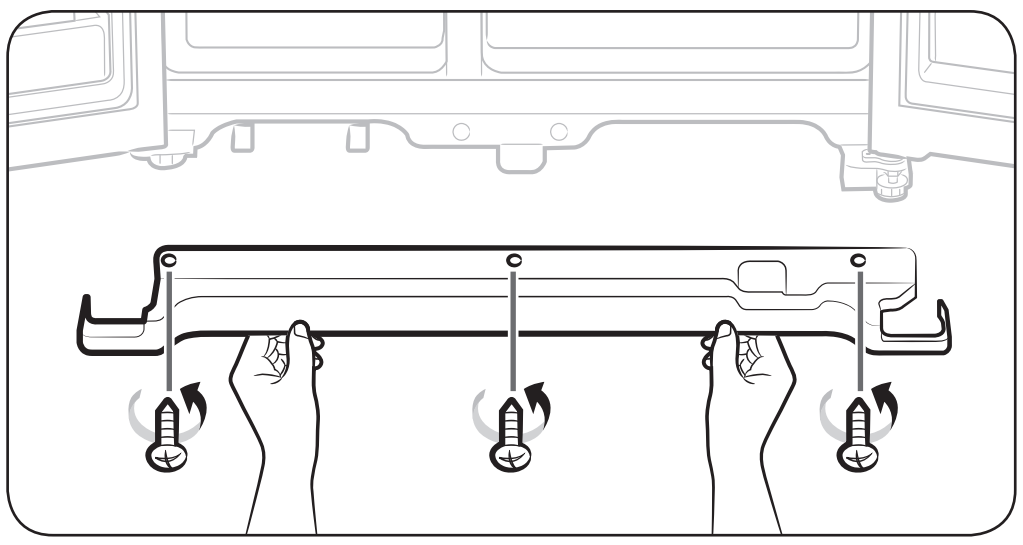

Првин, отворете ги вратите на замрзнувачот и фрижидерот и извадете го предниот ножен поклопец така што ќе ги отстраните трите завртки во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот.

Одделување на водот за довод на вода од фрижидерот

Доколку не можете да го внесете фрижидерот низ влезот, може да ги отстраните вратите.

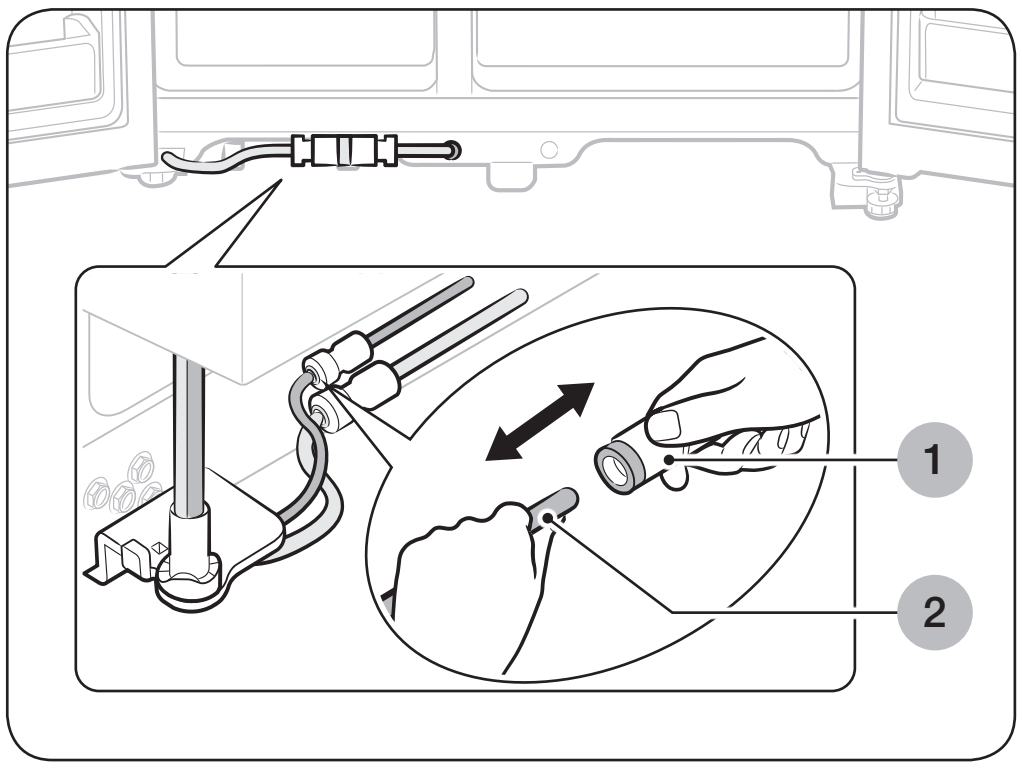

1. Отстранете го доводот на вода така што ќе ја притиснете спојката (1) и ќе го извлечете доводот за вода (2) нанадвор.

⚠ ВНИМАНИЕ

Погрижете се доводот на вода да одговара на бојата.


Поставување

Поставување


Вадење на вратата на замрзнувачот

Првин треба да се споменат неколку работи.


- Погрижете се да ја подигнете вратата право на тој начин што шарките нема да бидат свиткани или скршени.
- Внимавајте да не го притиснете доводот за вода и жичената заштита на вратата.
- Поставете ги вратите на заштитена површина за да избегнете гребење или оштетување.

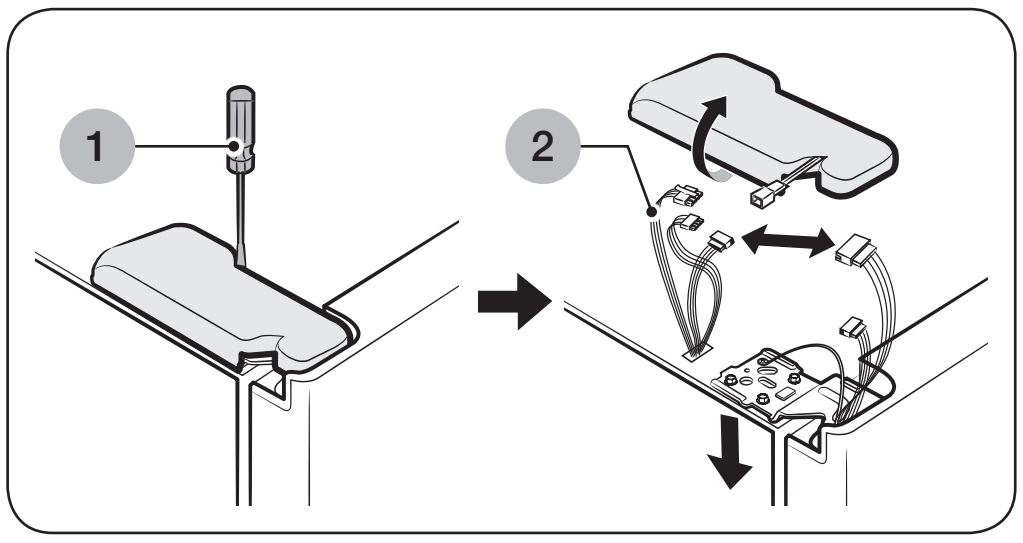

1. Кога е затворена вратата на замрзнувачот, отстрнатете го поклопецот на горната шарка (1) со користење на одвртувач и потоа исклучете ги жиците внимателно разделувајќи ги (2).

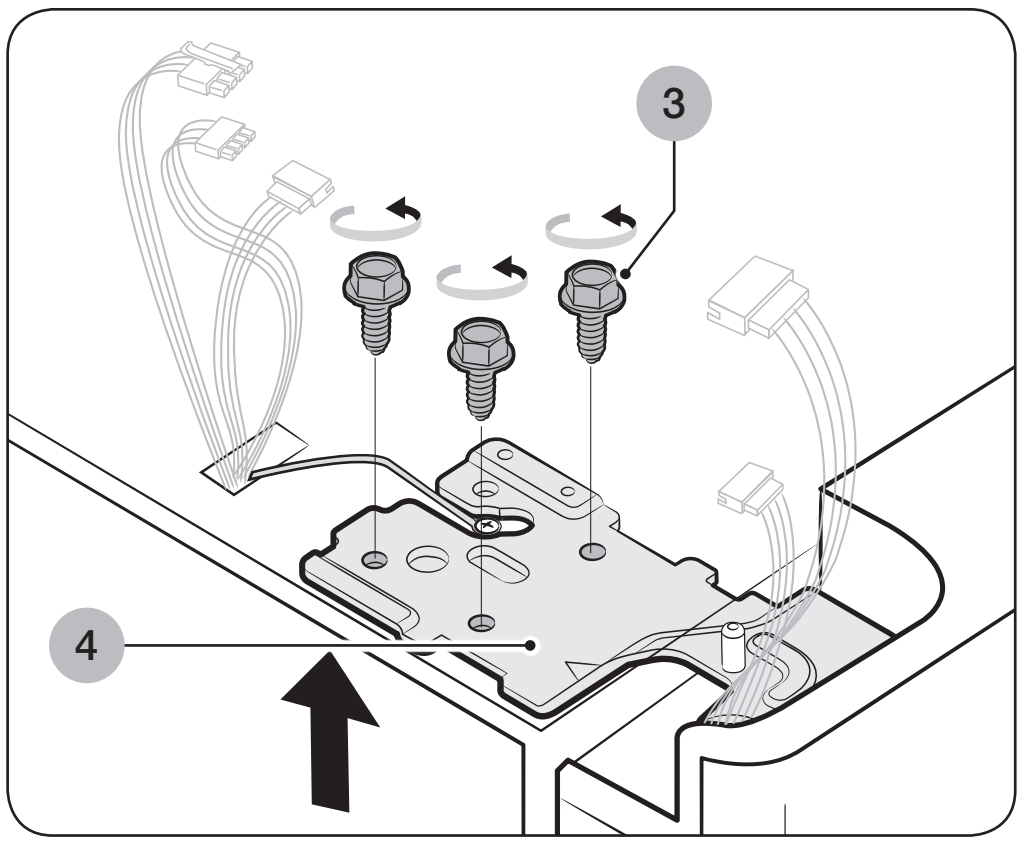

2. Отстранете ги завртките на шарката (3) со вртење во спротивен правец од движење на стрелките на часовникот и извадете ја горната шарка (4). Внимавајте да не падне вратата врз Вас додека ја отстранувате.

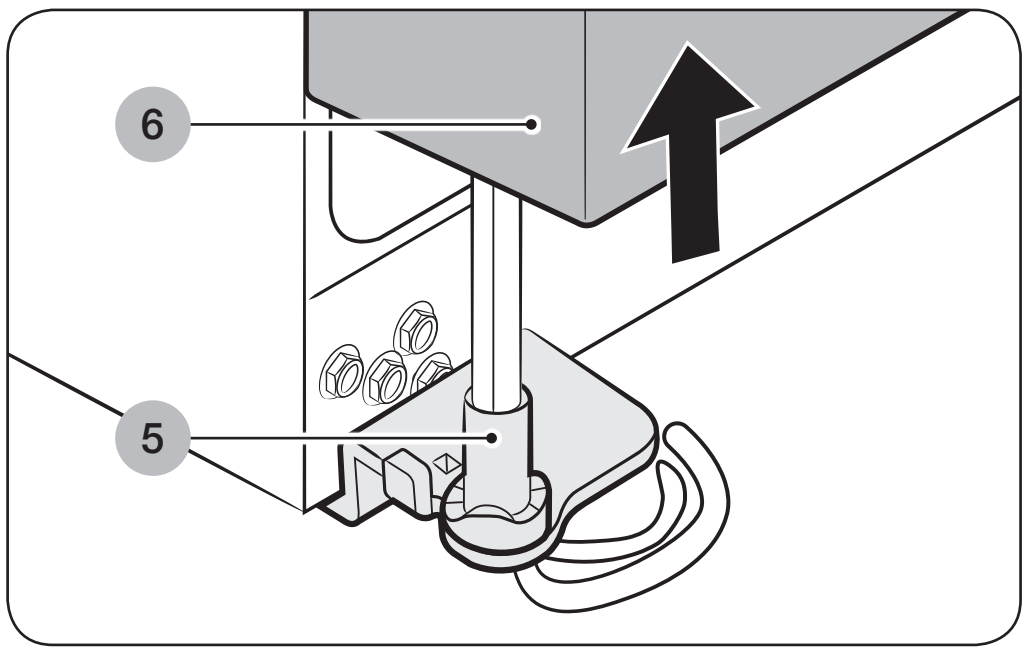


3. Следно, отстранете ја вратата од долната шарка (5) со внимателно подигање на вратата (6).


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Внимавајте да не го притиснете доводот за вода и жичената заштита на вратата.


Вадење на вратата на фрижидерот

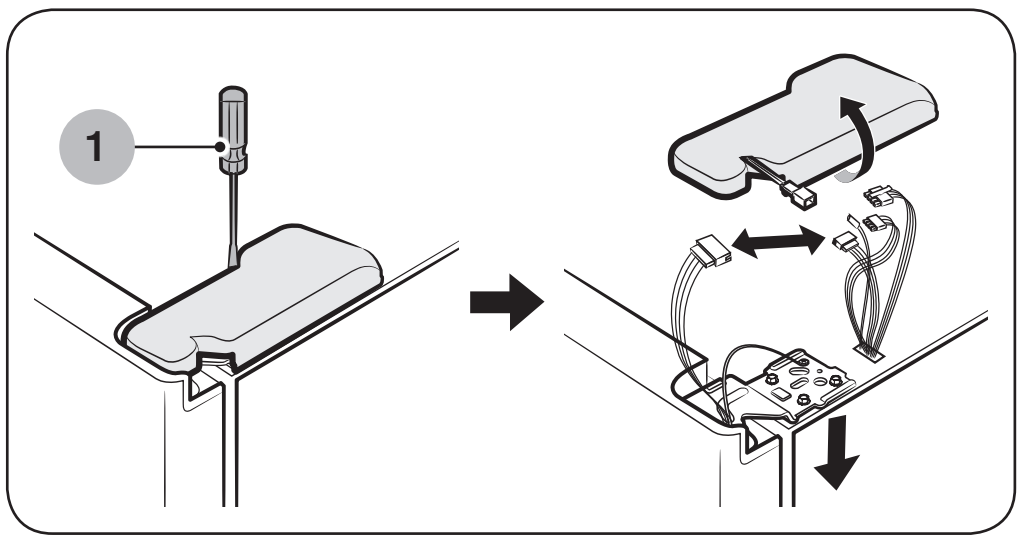

1. Кога вратата е затворена, отстранете го поклопецот на горната шарка (1) со користење на одвртувач.

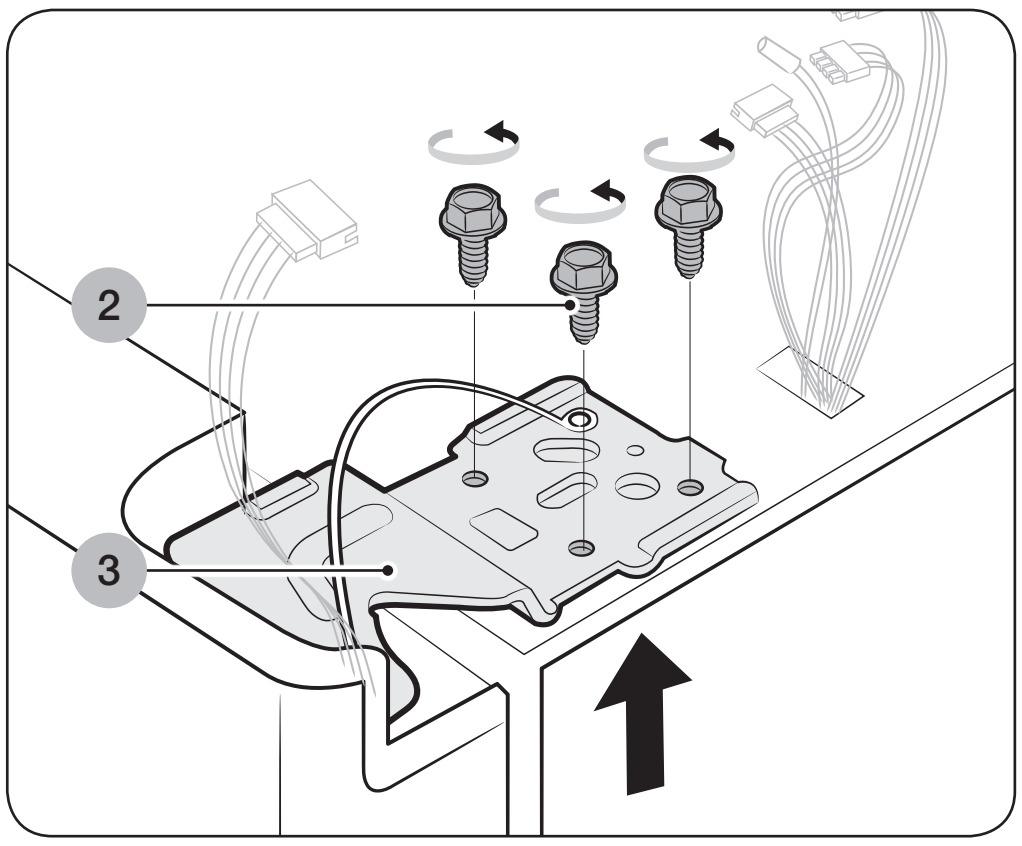

2. Отстранете ги завртките на шарката (2) со вртење во спротивен правец од движење на стрелките на часовникот и извадете ја горната шарка (3).
   Внимавајте да не падне вратата врз вас додека ја отстранувате

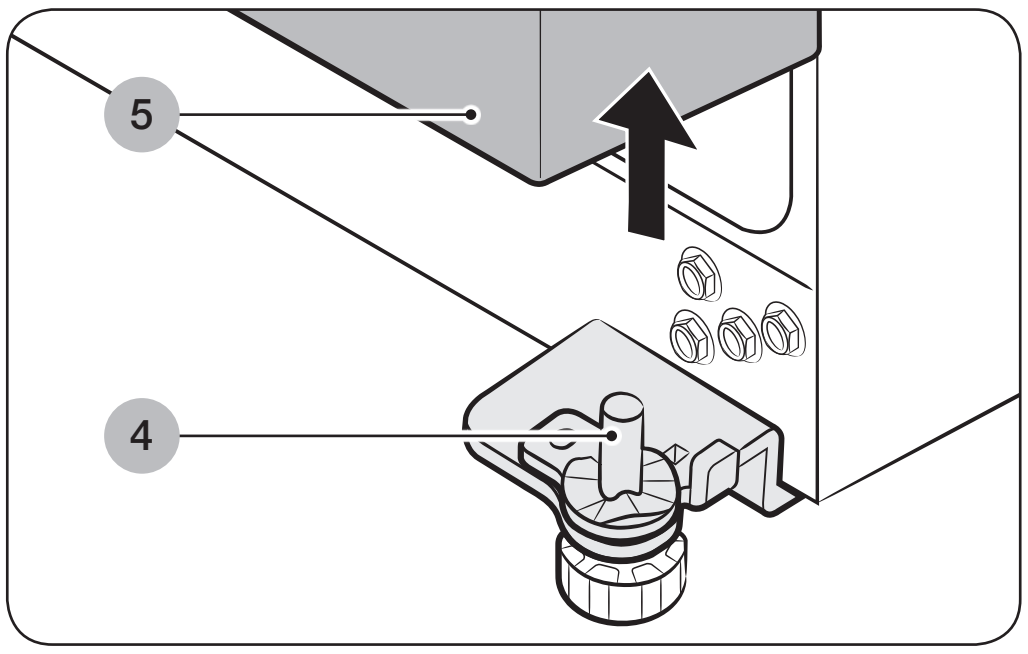


3. Отстранете ја вратата од долната шарка (4) со внимателно подигање на вратата (5).


Поставување

Поставување


Расклопување на надворешните врати на преградата за ладење

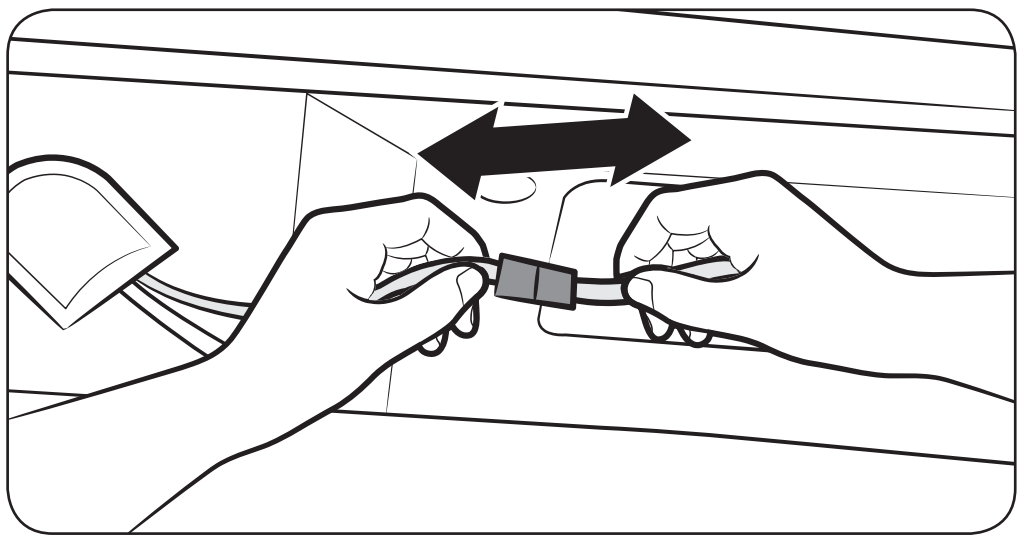

1. Расклопете го куќиштето на спојката.

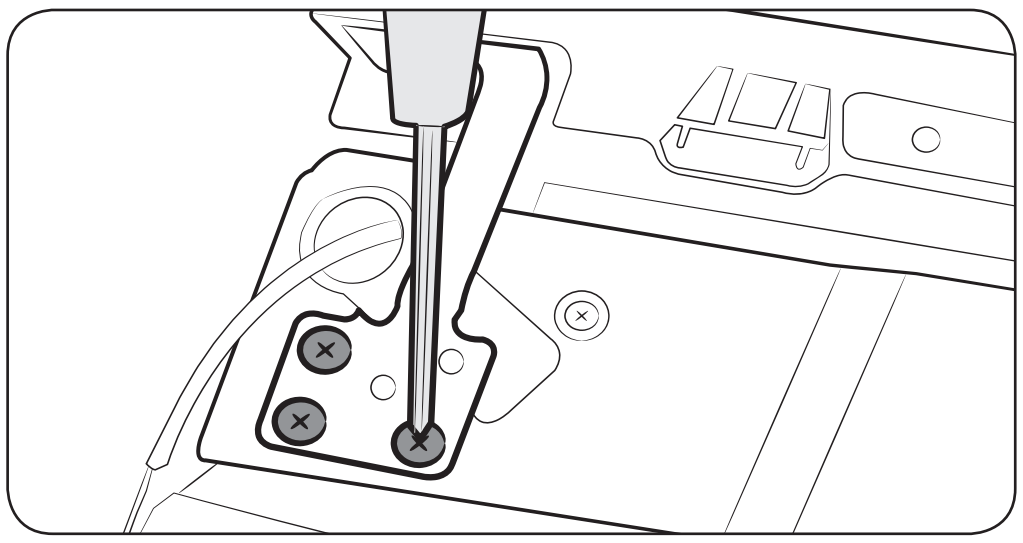

2. Расклопете ги трите завртки за прицврстување на горната шарка од надворешните врати.

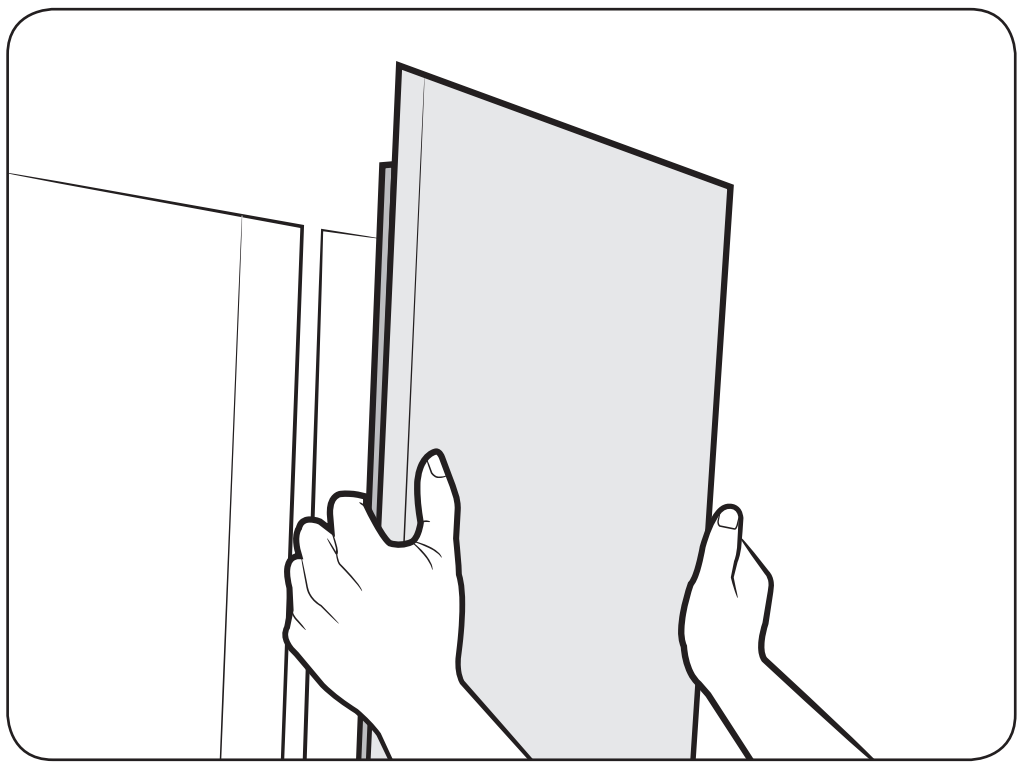


3. Отстранете ја надворешната врата.


Повторно составување на вратите на фрижидерот

Откако безбедно ќе го поставите фрижидерот на планираното место, вратете ги назад вратите.


Повторно составување на вратата на замрзнувачот

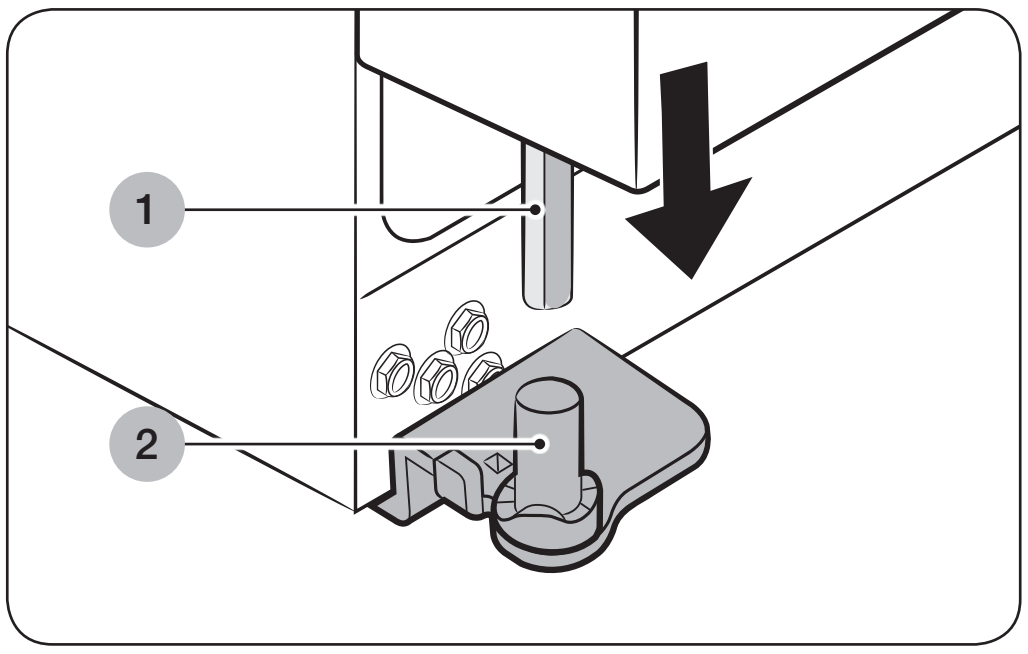

1. Заменете ја вратата на замрзнувачот со вметнување на водот за довод на вода (1) назад во долниот агол на вратата и потоа во отворот на долната шарка (2).
   Внимателно повлечете го водот за довод на вода надолу така што ќе биде поставен право, без превиткувања или свиткувања.

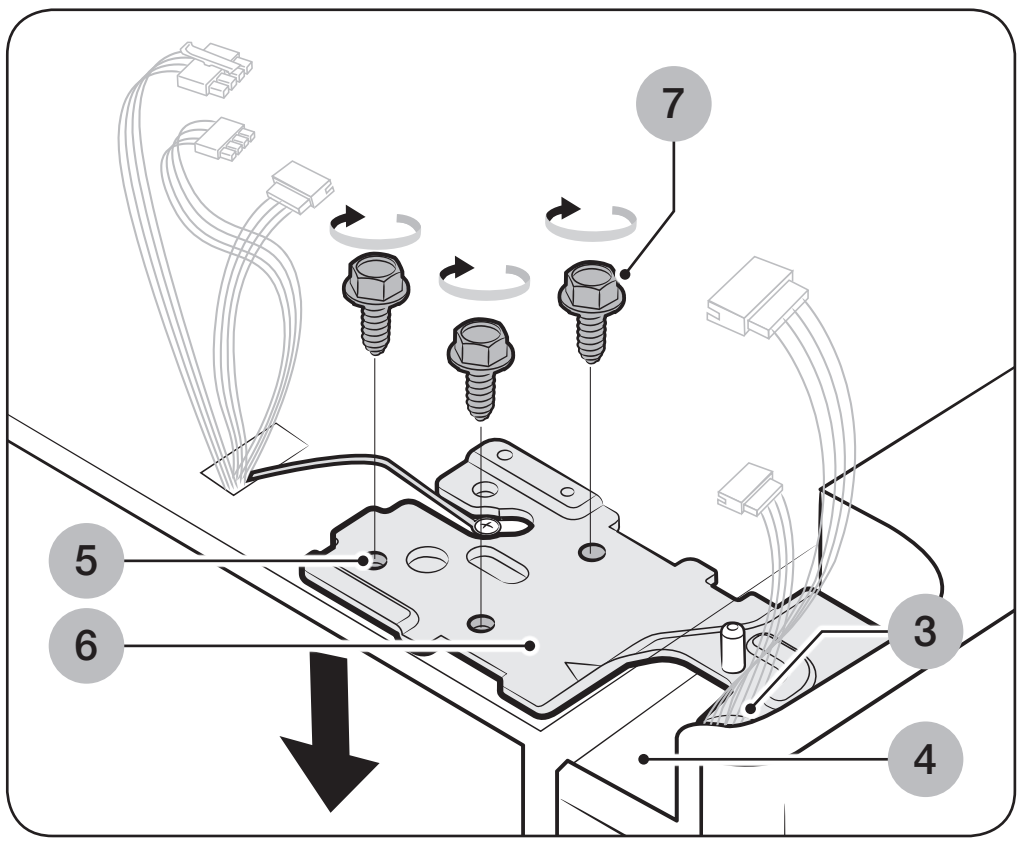

2. Вметнете ја осовината на горната шарка (3) во отворот на аголот на вратата на замрзнувачот (4).
   Погрижете се шарката да биде точно помеѓу отворот за горната шарка (5) и отворот на ормарот (6), а потоа повторно прицврстете ги завртките на шарката (7) со вртење во насока на движење на стрелките на часовникот.
   Повторно поврзете ги жиците.

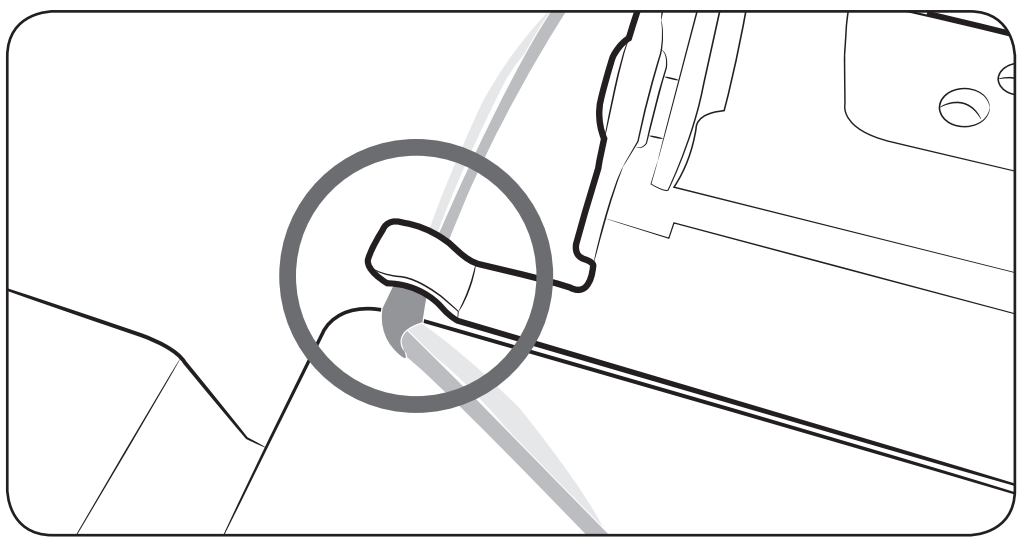


⚠ ВНИМАНИЕ

Прицврстете ја жицата на куката на шарката за да избегнете оштетување на жицата при повторното составување.


Поставување

Поставување

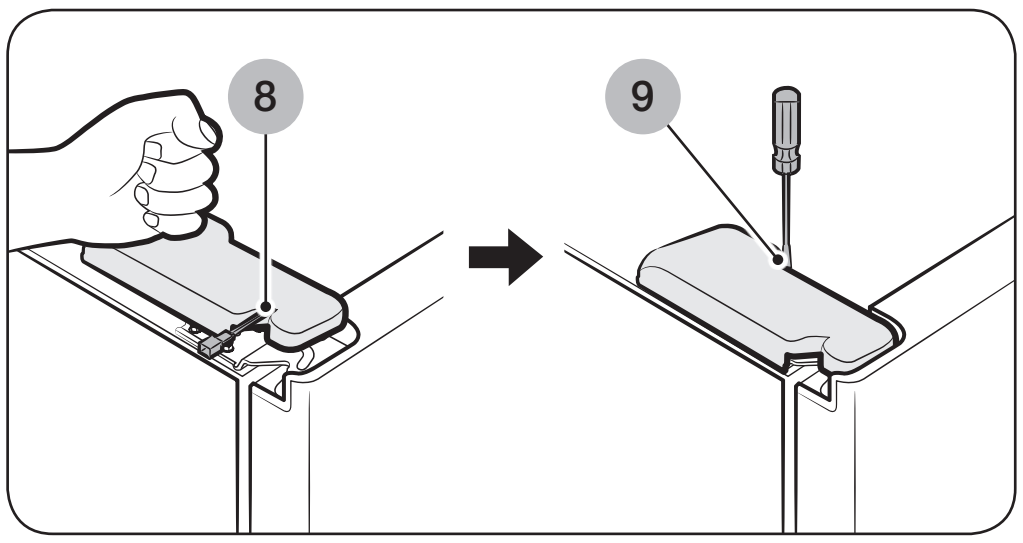


3. Поставете го предниот дел на поклопецот на горната шарка (8) на предниот дел на горната шарка (9) и повторно прицврстете го со завртка.


Повторно составување на вратите на замрзнувачот

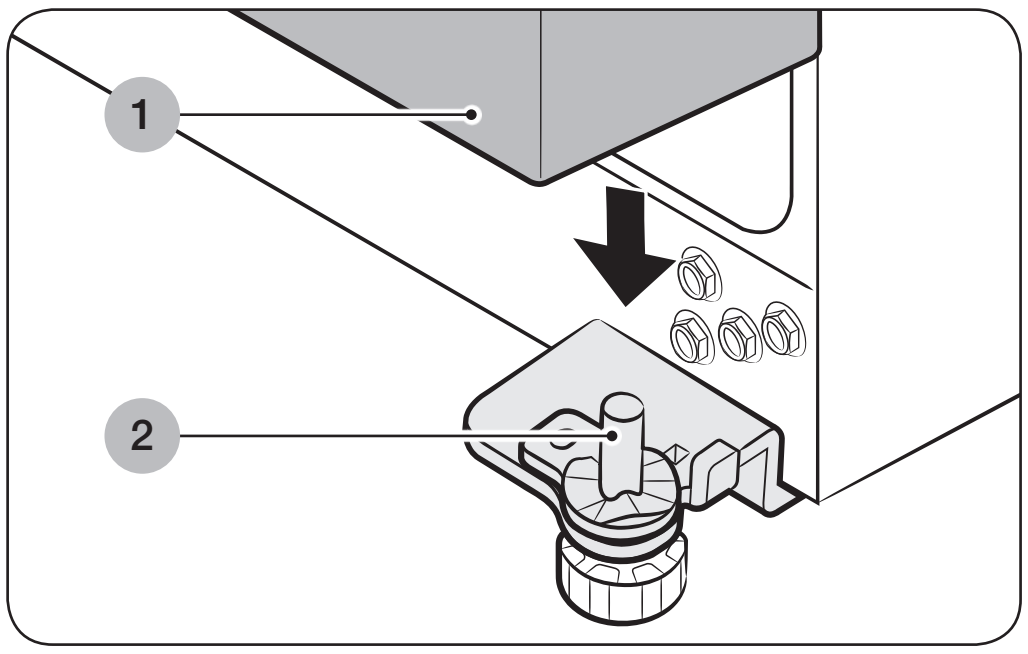

1. Приспособете го отворот во аголот на вратата на фрижидерот (1) над долната шарка (2).

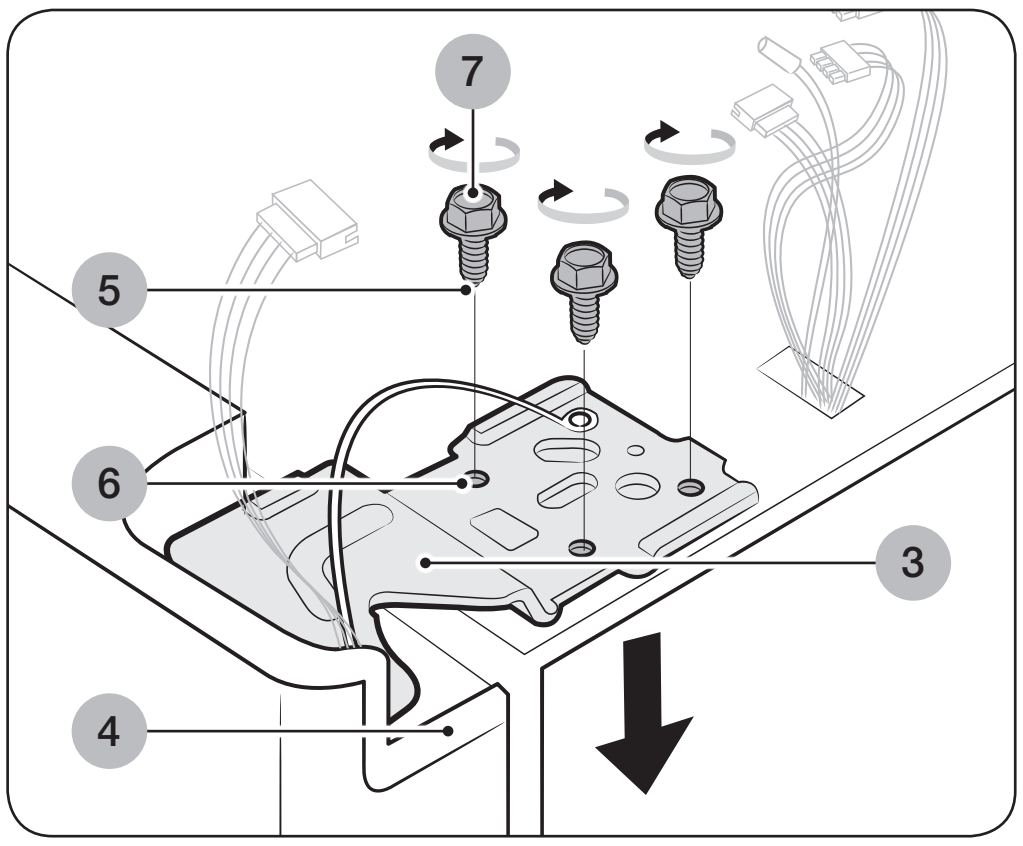


2. Вметнете ја осовината на горната шарка (3) во отворот на шарката (4). Погрижете се шарката да биде нивелирана помеѓу отворот на горната шарка (5) и отворот на врвот на орманот (6). Тогаш, повторно составете ги завртките за шарките (7) вртејќи ги во насока на движење на стрелките на часовникот.

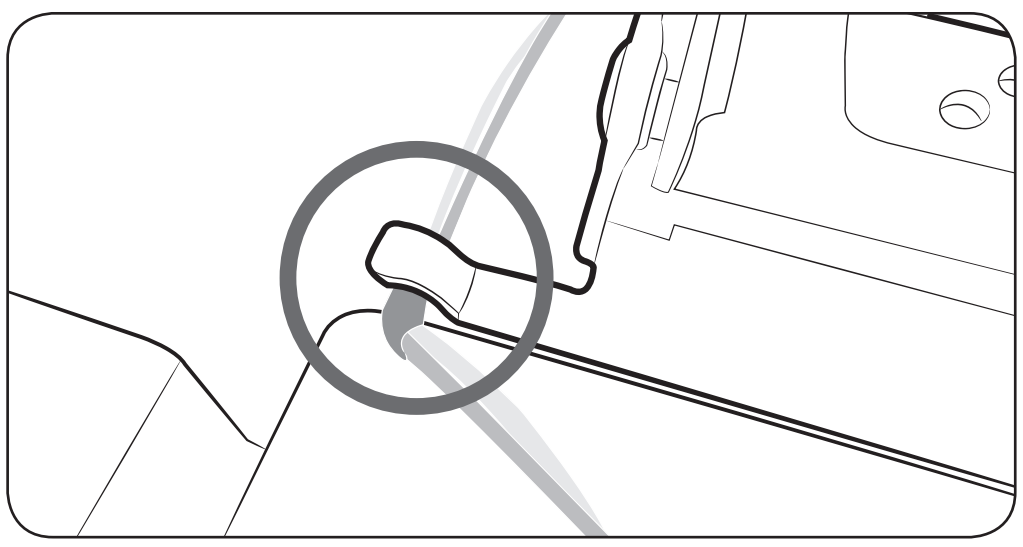


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Прицврстете ја жицата на куката на шарката за да избегнете оштетување на жицата при повторното составување.

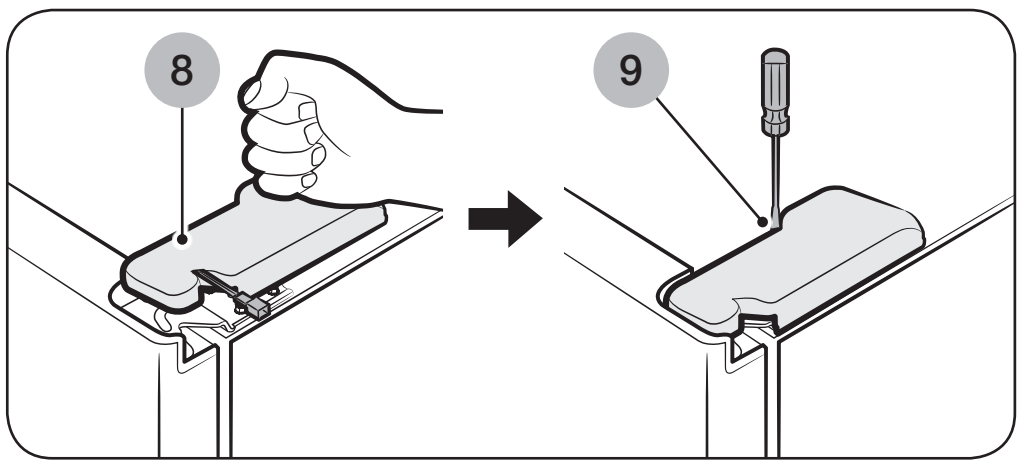


3. Поставете го предниот дел на поклопецот на горната шарка (8) на предниот дел на горната шарка (9) и повторно составете го со завртка.

Повторно поврзување на водот за довод на вода

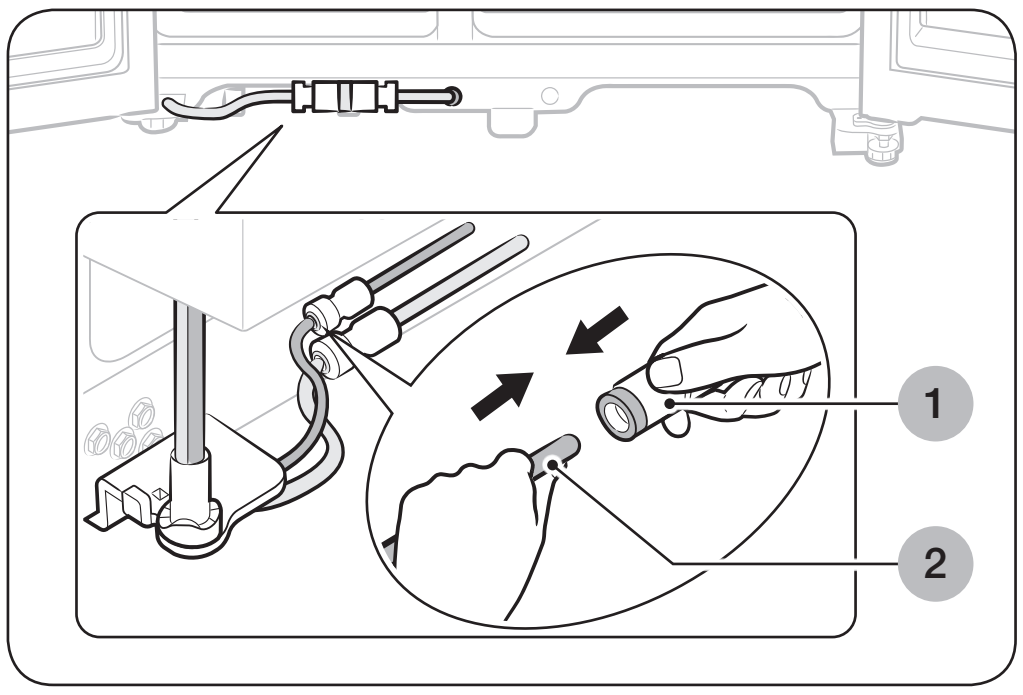

1. Вметнете го водот за довод на вода (2) во спојката (1).

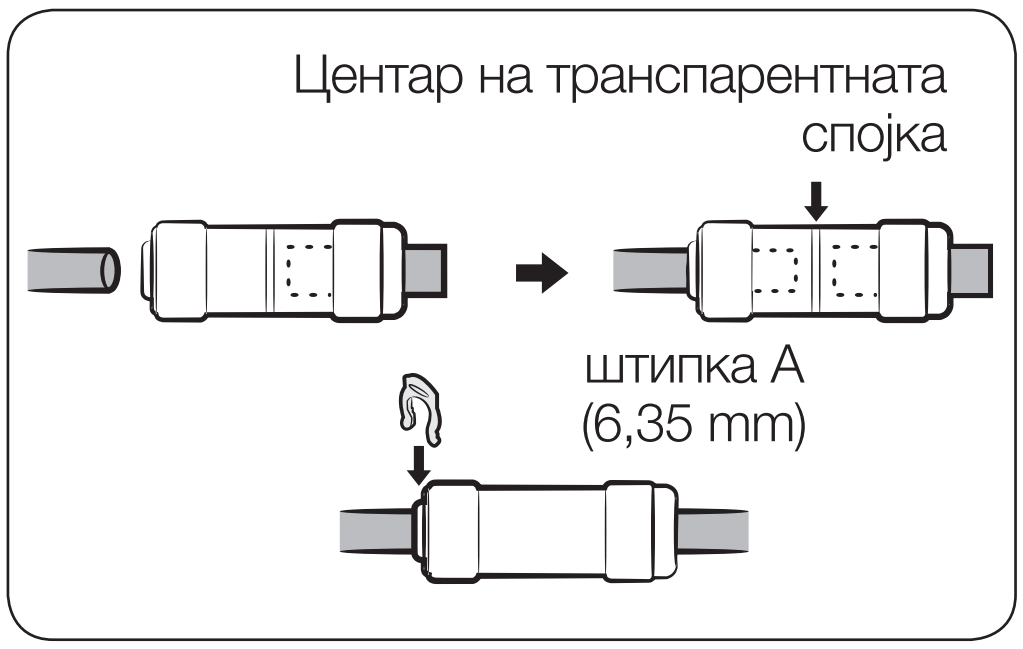

2. Водот за довод на вода мора да биде целосно вметнат во центарот на проѕирната спојка за да се спречи истекување на вода од диспензерот.
3. Вметнете ги 2-те штипки во комплетот за инсталација и проверете дали секоја штипка добро го прицврстува цревото.

ЗАБЕЛЕШКА

Не прекинувајте го водот за довод на вода. Внимателно одделете го од спојката.

Поставување

Повторно вградување на предниот ножен поклопец

ЗАБЕЛЕШКА

Пред да го поставите поклопецот, проверете дали во жичната спојка за вода има истекување.

Заменете го предниот ножен поклопец со вртење на трите завртки во насока на движење на стрелките на часовникот како што е прикажано на сликата.


Нивелирање на фрижидерот

Откако вратите ќе бидат поставени на фрижидерот, проверете дали фрижидерот е нивелиран за да може да ги направите завршните приспособувања. Ако фрижидерот не е нивелиран, нема да може совршено да ги изедначите вратите.

ЗАБЕЛЕШКА


Предниот дел од фрижидерот исто така може да биде приспособен.

Кога вратата на замрзнувачот е поставена пониско од фрижидерот

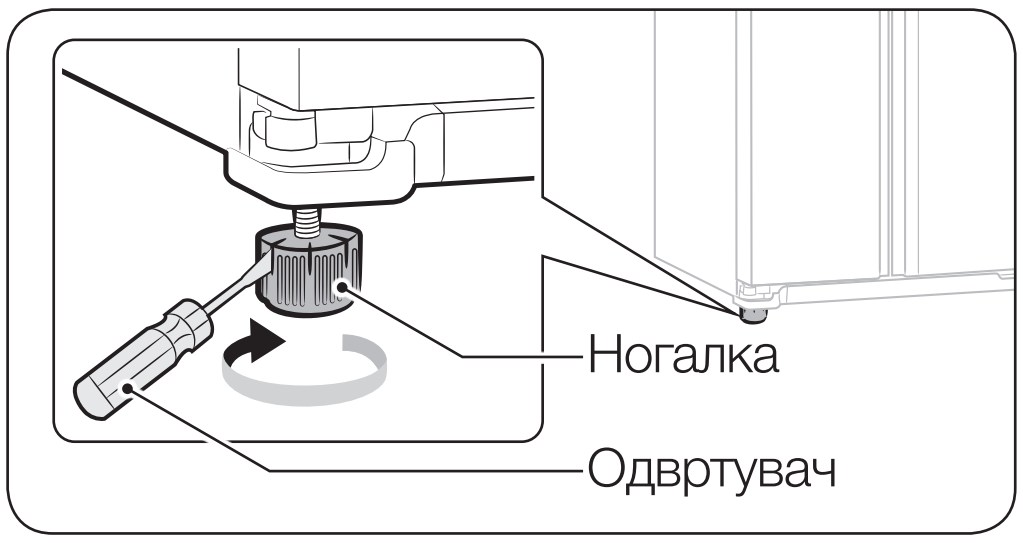

Вметнете одвртувач со рамен врв во жлебот на ногалката, свртете ја во насока на движење на стрелките на часовникот или во насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот за да го нивелирате замрзнувачот.

Кога вратата на замрзнувачот е поставена повисоко од фрижидерот

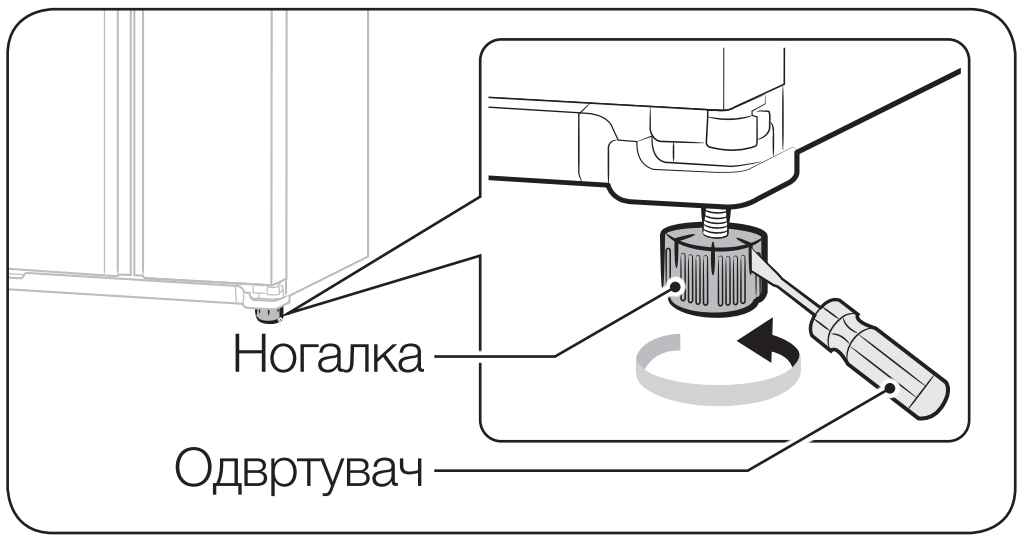

Вметнете одвртувач со рамен врв во жлебот на ногалката, свртете ја во насока на стрелките на часовникот или во насока спротивна на стрелките на часовникот за да го нивелирате фрижидерот.


ЗАБЕЛЕШКА

Погледнете на следната страница за да видите кој е најдобриот начин за изведување минимални приспособувања на вратите.


DA68-03176K-00.indb 28 15. 1. 16. 5:59

Како да ја приспособите висината на вратите


Ако едната врата е пониска од другата:

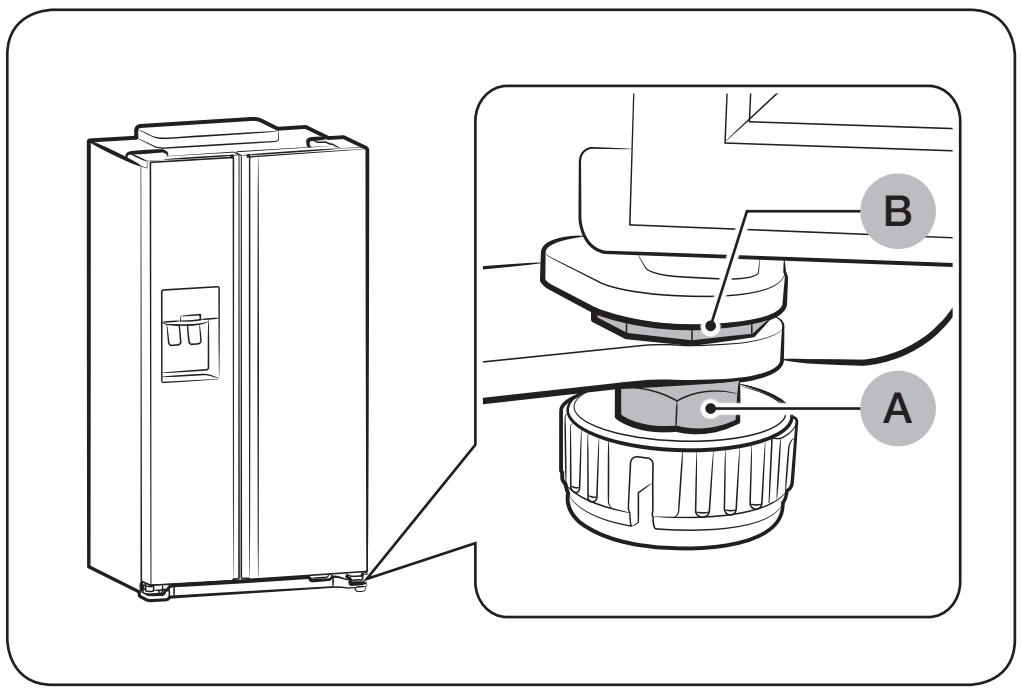

- Висината на вратите на фрижидерот може да се приспособи со користење на навртки за приспособување коишто се наоѓаат на дното на секоја врата.
- Ако премногу високо ја подигнете вратата, таа може да дојде во допир со поклопецот на шарката при отворање или затворање на вратата.

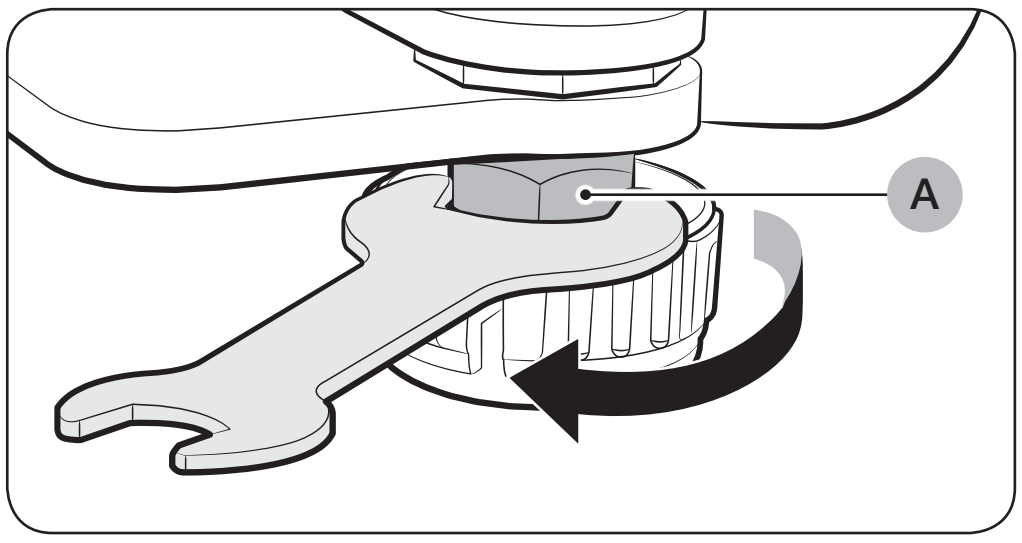


1. Отворете ја вратата којашто треба да се приспособи и потоа олабавете ја навртката за зацврстување (A) на дното на вратата со нејзино вртење во насока на движење на стрелките на часовникот ( ) со кукаст клуч испорачан со овој производ. (Првин подигнете ја пониската врата од двете врати.)

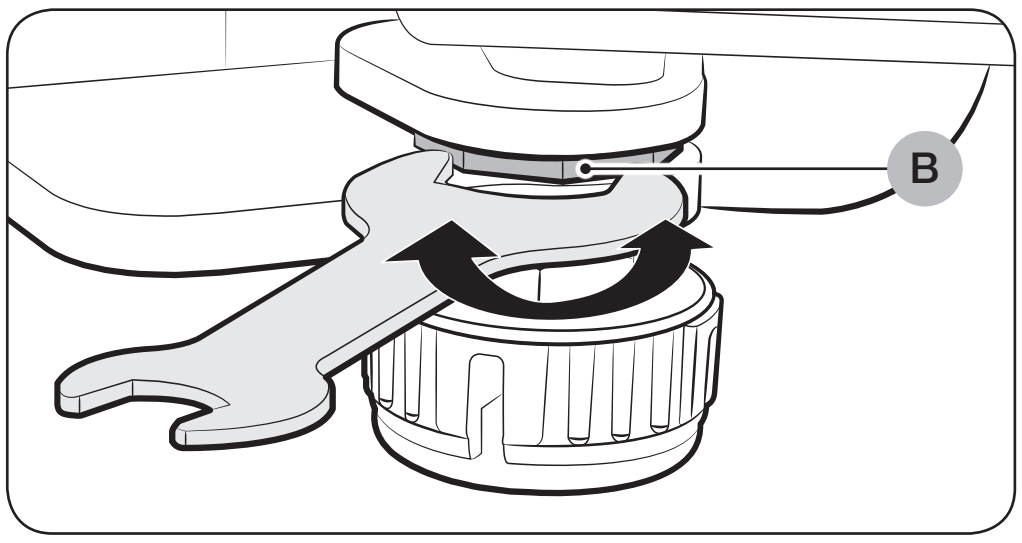

2. Приспособете ја висината на вратата со вртење на навртката за приспособување (B) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот ( ) со кукаст клуч. (Вртете во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот ( ) за да ја зголемите висината на вратите и во насока на движење на стрелките на часовникот ( ) за да ја намалите.)

- Отворете ги вратите и приспособете ги одвнатре.

Поставување

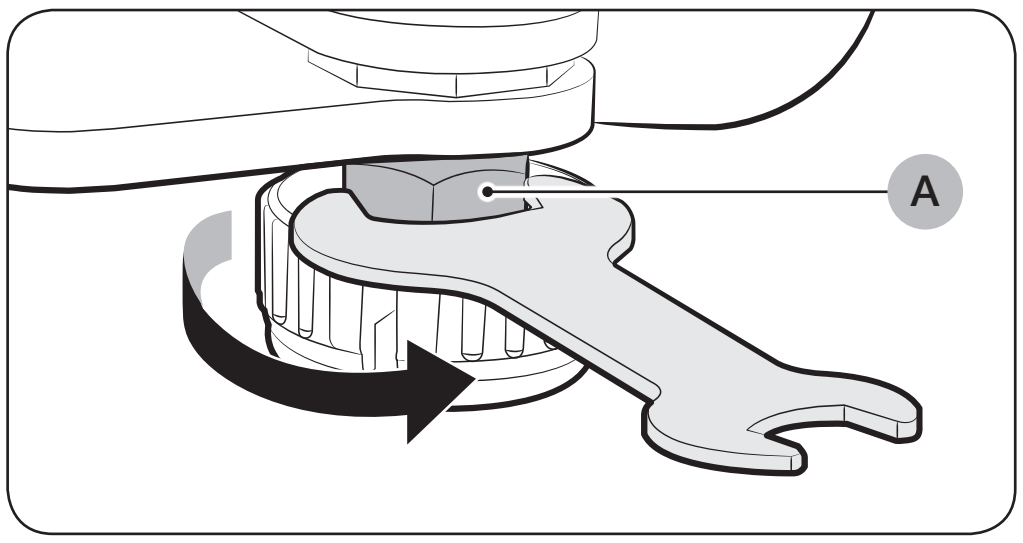


3. Откако ќе ги нивелирате вратите, свртете ја навртката за затегнување (A) во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот ( ) за да ја прицврстите.

ЗАБЕЛЕШКА


Фрижидерот може повторно да стане нерамен ако го нивелирате кога е празен откако ќе ги ставите производите внатре. Ако се случи ова, повторно нивелирајте го.

Како да го приспособите растојанието помеѓу вратата на фрижидерот и куќиштето на фрижидерот


Ако растојанието помеѓу вратите на фрижидерот и фрижидерот е неизедначено:

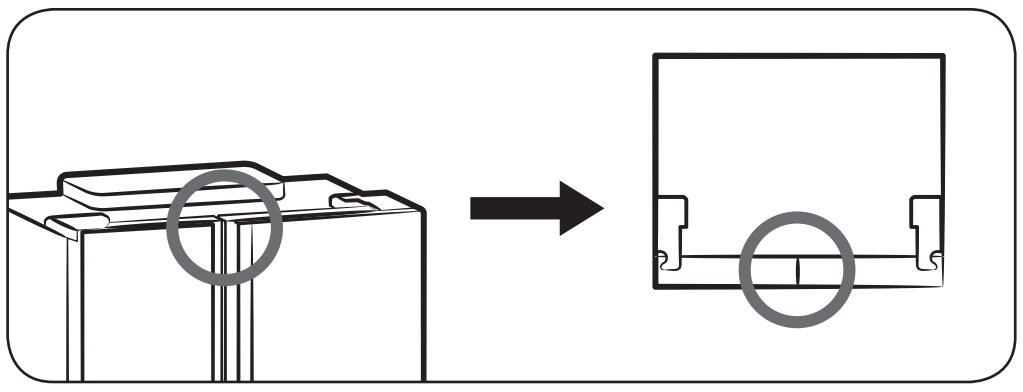

- Користете ги приспособувачите коишто се наоѓаат на горниот раб на фрижидерот во внатрешноста на секоја врата.

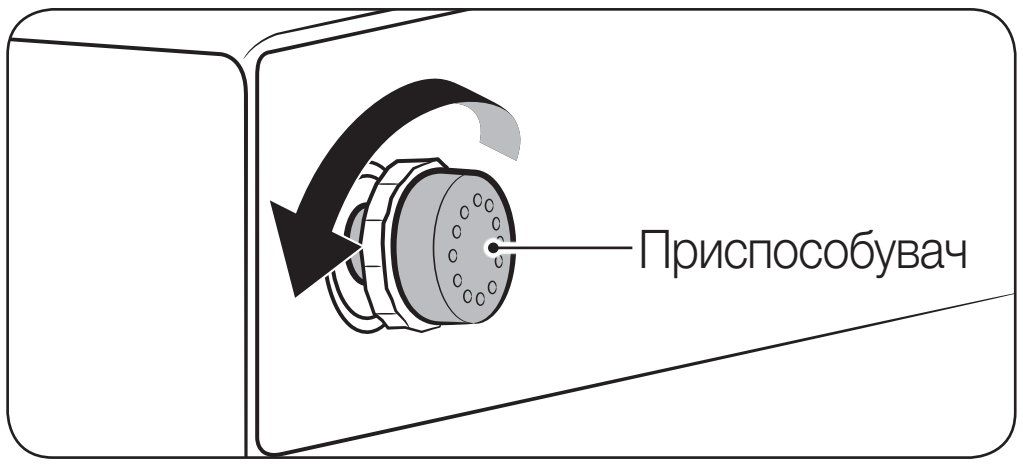

1. Отворете ја вратата каде што е помало растојанието со фрижидерот, а потоа свртете го приспособувачот во насока спротивна на движењето на стрелките на часовникот ( ) додека не се изедначи растојанието.

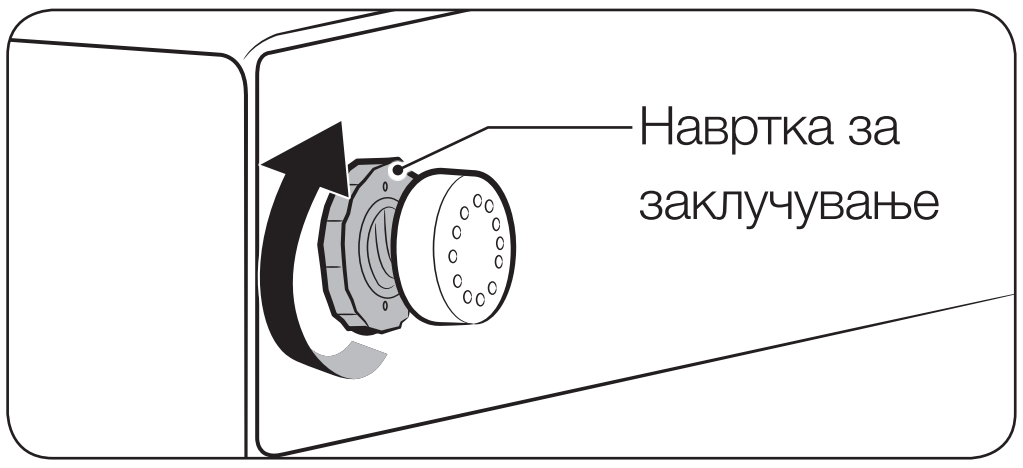

2. Откако растојанието помеѓу вратите на фрижидерот ќе се приспособи, свртете ја навртката за приспособување во насока на движење на стрелките на часовникот ( ) за да го прицврстите приспособувачот.

Проверување на диспензерот за вода (по избор)


Диспензерот за вода е еден од корисните додатоци на вашиот нов Samsung фрижидер.
За да помогне во промовирањето на подобро здравје, филтерот за вода на Samsung ги отстранува несаканите честички од водата. Меѓутоа, тој не стерилизира, ниту ги уништува микроорганизмите. За таа цел ќе треба да си набавите систем за прочистување на водата.
За да се обезбеди правилна работа на апаратот за правење мраз, потребен е притисок на водата од 138~862 kPa. Во нормални услови, хартиена чаша од 170 cc може да се наполни за околу 10 секунди. Ако фрижидерот е инсталиран на место со низок притисок на вода (под 138 kPa), може да инсталирате пумпа за зголемување на притисокот за да надоместите за нискиот притисок. Проверете дали резервоарот за вода во фрижидерот е правилно наполнет.
За таа цел, притискајте ја рачката на диспензерот за вода сè додека водата не протече од испустот. При користење на преградата за вода, може да се создаде мал шум при снабдувањето со вода.

ЗАБЕЛЕШКА

Комплетот за инсталација на водот за довод на водата е испорачан. Ќе го најдете во една од фиоките на замрзнувачот.

Користење на апаратот за правење на мраз

За да ја извадите кофата за мраз

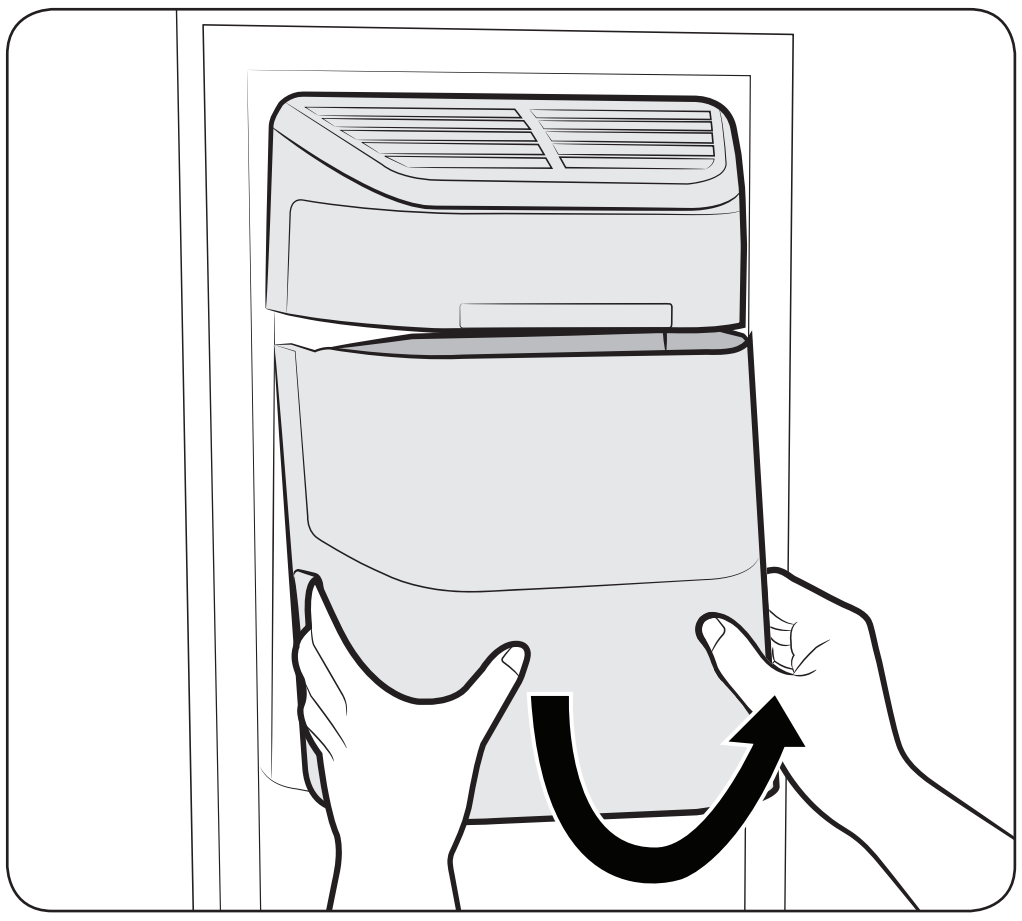


Слика1

- Фатете ја рачката како што е прикажано на слика1.
- Малку повлечете го долниот дел.
- Полека извадете ја кофата за мраз.

Поставување

Поставување


За повторно да ја поставите кофата за мраз

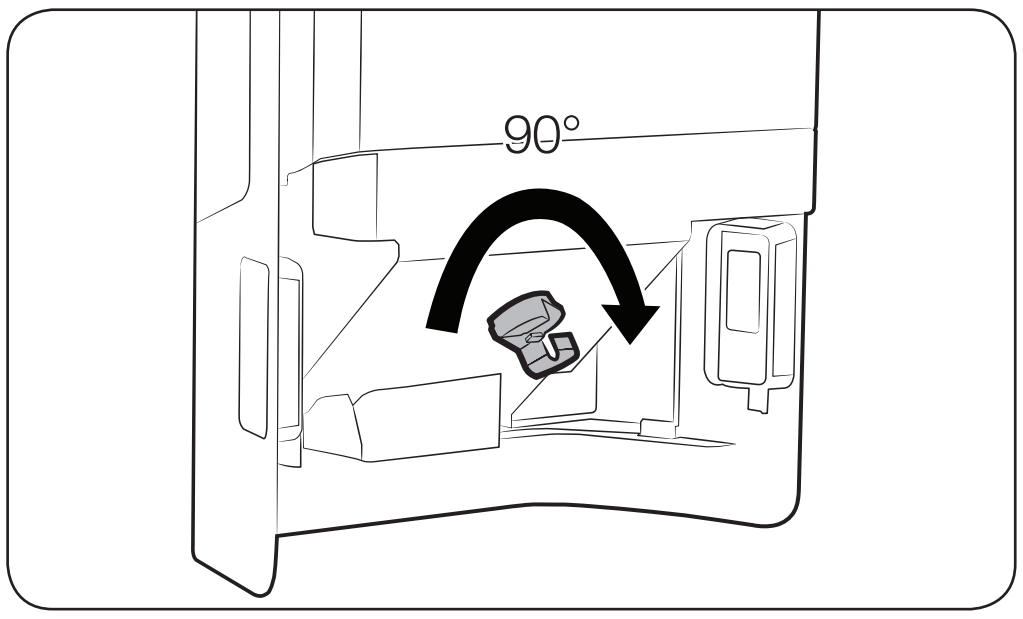

Слика2

- Составете го по обратен редослед од составувањето.
- Цврсто турнете ја кофата додека не чуете звук на кликнување.
- Кога кофата не може да биде поставена на нејзиното место, свртете ја рачката за управување назад до 90 степени и повторно инсталирајте ја како што е прикажано на слика 2.

Нормално функционирање

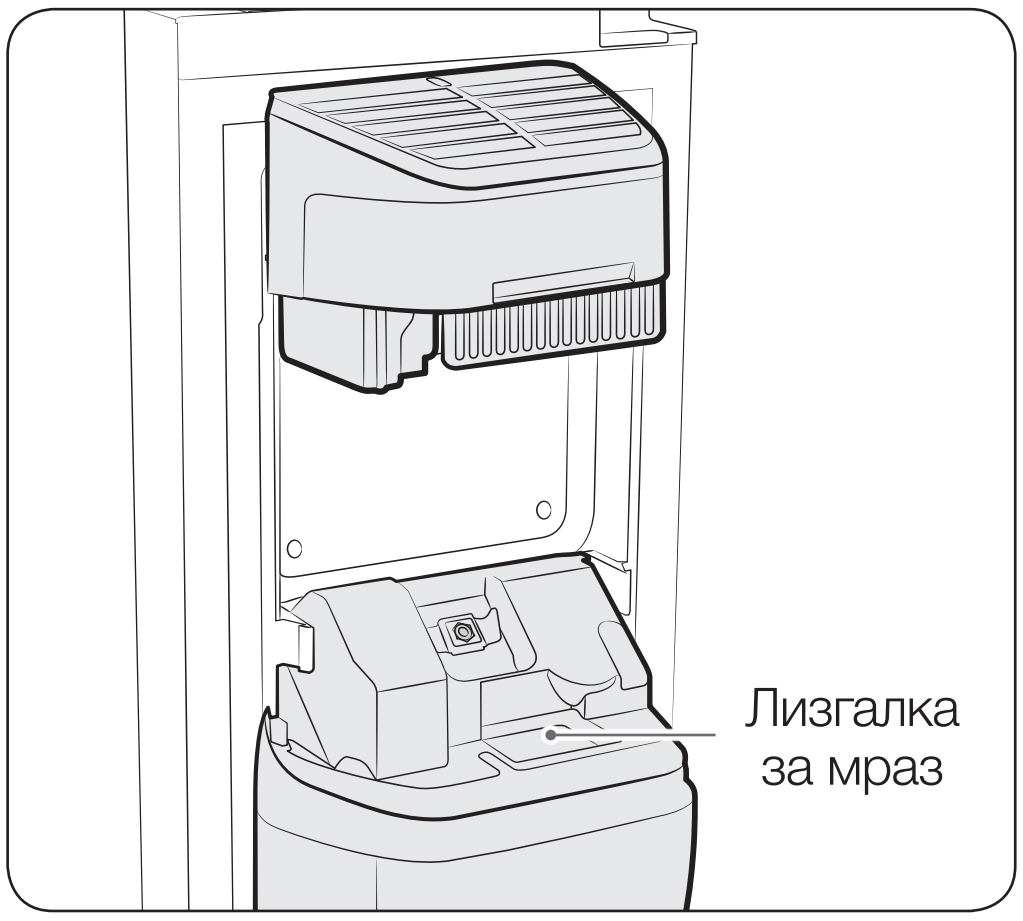

- Звуците коишто ќе ги чуете кога апаратот за правење на мраз исфрла мраз во кофата се нормални.
- Ако не создавате мраз подолг период може да дојде до слепување на мраз во кофата за мраз. Отстранете го остатокот од мразот и испразнете ја кофата.
- Кога не излегува мраз, проверете дали има заглавено мраз во лизгалката и отстранете го.
- Првата тура на коцки мраз може да биде мала како резултат на присуството на воздух во цевката по поврзувањето, а воздухот ќе биде прочистен при нормална употреба.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Кога ICE OFF (Исклучи мраз) трепка на панелот за приказ, повторно ставете ја кофата и/или проверете дали е правилно поставена.
- Кога е отворена вратата, диспензерот за мраз и вода не работат.
- Може да дојде до истурање на вода врз уредот за правење на мраз ако силно ја затворите вратата.
- За да не ви падне кофата за мраз, извадете ја со двете раце.
- За да не дојде до повреда, проверете дали сте го исчистиле мразот или водата од подот.
- Не им дозволувајте на децата да се нишаат на диспензерот за мраз или на кофата.
  Може да се повредат.
- Не ставајте рака или друг предмет во лизгалката за мраз.
- Може да дојде до телесна повреда или до оштетување на механичките делови.

Поставување

Инсталирање на диспензерот за вода (за надворешен модел)


Делови за инсталација на водот за довод на вода

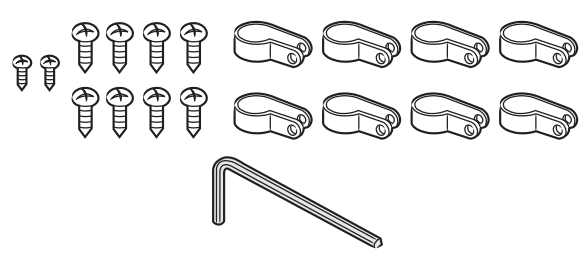


Елементи за прицврстување и завртки за водот за довод на вода




Спојка за цевки

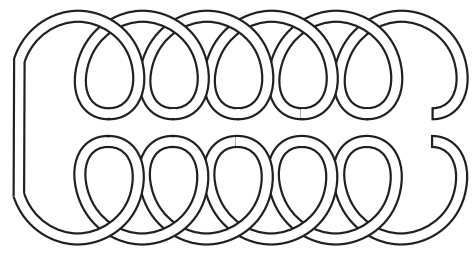

Довод на вода

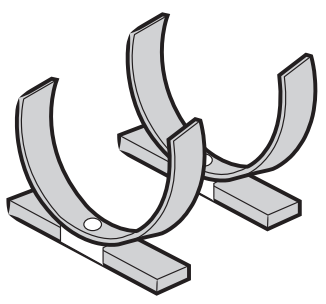

Штипка за заклучување на пречистувачот



Пречистувач

Приклучување на водот за довод на вода

Поврзете ја цевката за вода со спојката и славината.

1. Исклучете го главниот довод на вода на славината.
2. Поврзете ја спојката (A) за славината.

⚠ ВНИМАНИЕ

Водот за довод на водата мора да се поврзе на цевката за студена вода. Доколку го поврзете на довод на топла вода, може да дојде до дефект на пречистувачот.


ИНФОРМАЦИИ ЗА ГАРАНЦИЈАТА

Инсталацијата на водот за довод на вода не е опфатена со гаранцијата за фрижидерот или апаратот за правење на мраз на производителот. Внимателно следете ги овие упатства за да ја намалите опасноста од скапо оштетување од вода.


ЗАБЕЛЕШКА

Ако спојката не може да биде поставена на славината, обратете се во најблискиот овластен претставник за сервисирање и набавете ги соодветните делови за спојките.


изберете ја локацијата каде што сакате да го инсталирате пречистувачот.
(Модел со пречистувач)

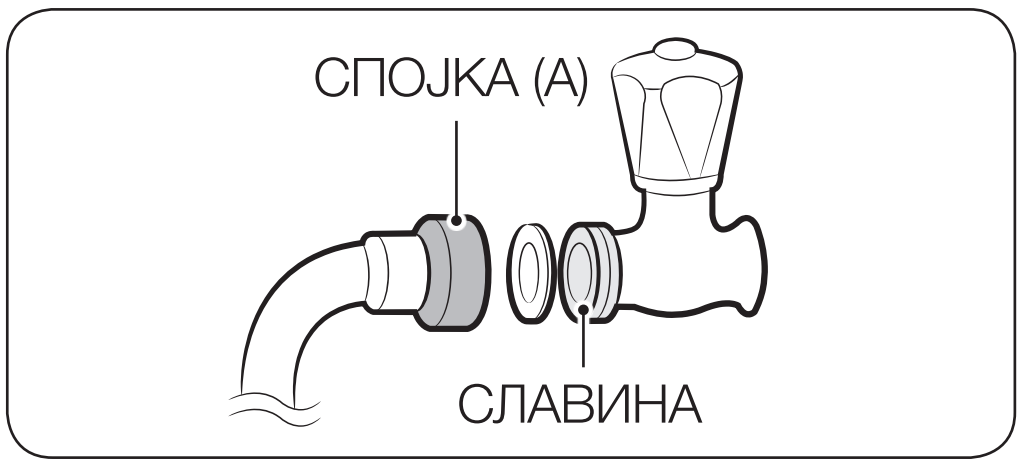

- Ако сакате повторно да го составите влезниот и излезниот вентил за вода на пречистувачот при инсталирање на пречистувачот, погледнете ја референтната слика.

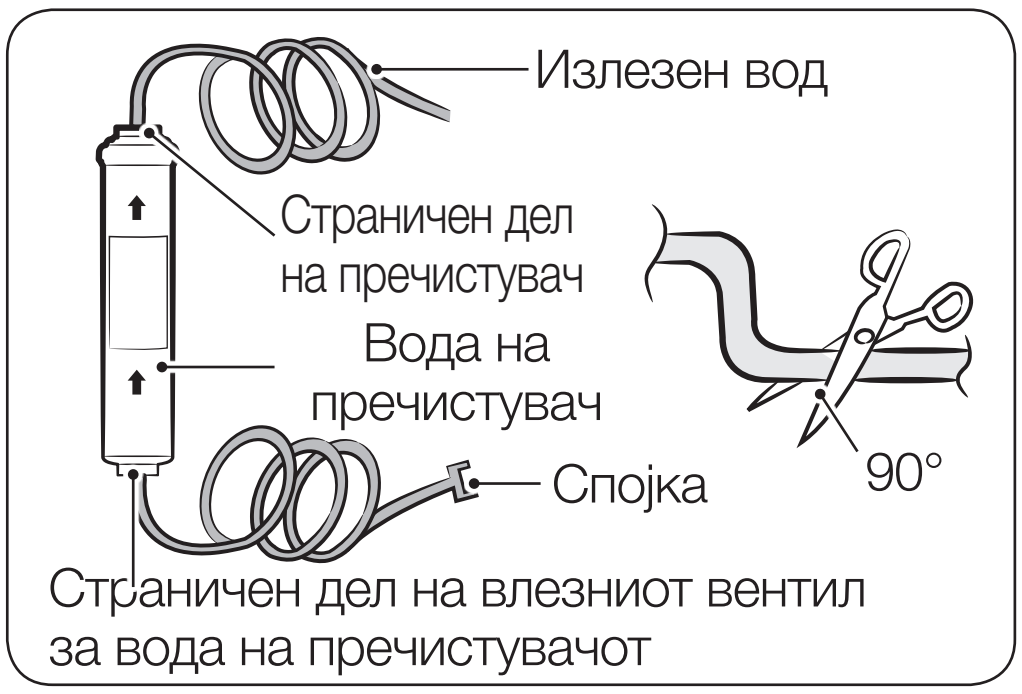


- Исклучете го водот за довод на вода прицврстен за пречистувачот на соодветното место откако ќе го измерите растојанието помеѓу пречистувачот и доводот за ладна вода на славината.

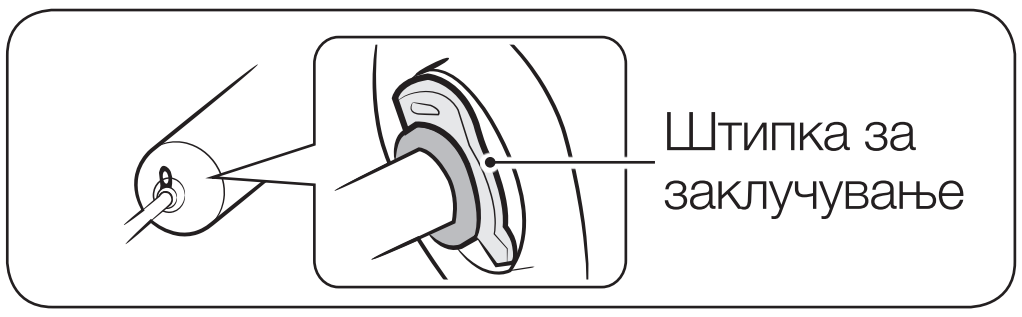

ВНИМАНИЕ

Вметнете ја штипката за заклучување откако ќе ја поставите цевката

Отстранете ги сите заостанати честички од внатрешноста на пречистувачот (модел со пречистувач)

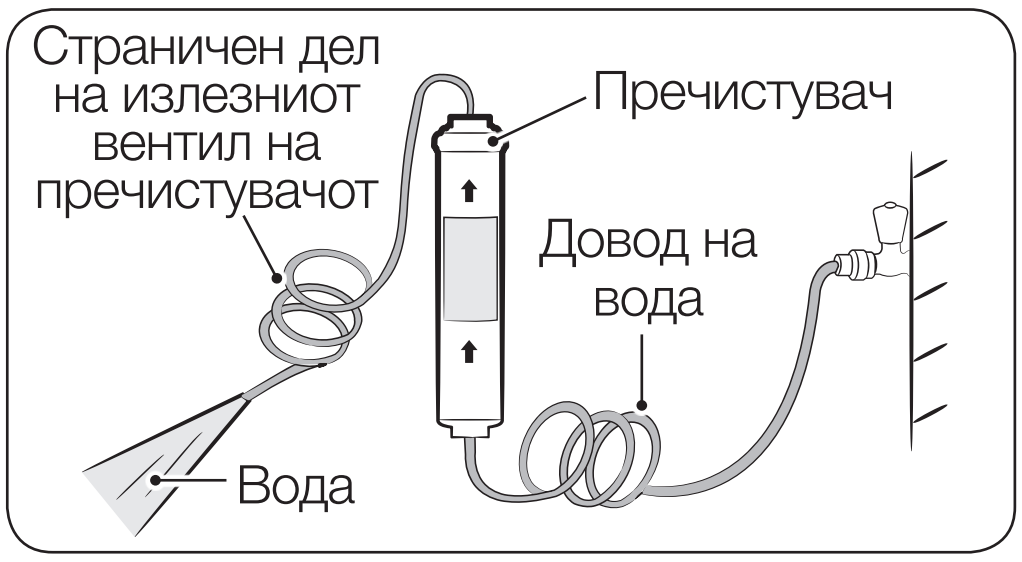

- Отвортете го главниот довод на вода на славината за да проверите дали водата протекува низ цевката за вода од страната на влезниот филтер за вода на пречистувачот.
- Ако не истекува вода од водот за довот на вода, проверете дали славината е пуштена.
- Оставете ја пуштена славината додека на протече чиста вода и додека не бидат отстранети сите заостанати честички насобрани за време на производството.

ЗАБЕЛЕШКА

Затемнувањето на водата и мразот при почетното користење е нормално.

Поставување

Прицврстете ја штипката за заклучување на пречистувачот.



- Држете ја штипката за заклучување на пречистувачот во соодветната положба (на пример под мијалникот) и поставете ја во положба за прицвстување.

⚠ ВНИМАНИЕ


Не прицврстувајте го пречистувачот на фрижидерот или на задниот дел од фрижидерот затоа што може да дојде до материјална штета.

Прицврстете го пречистувачот во положба.




- Прицврстете го пречистувачот во положба како што е прикажано на сликата десно.

Приклучете го водот за довод на вода на фрижидерот.

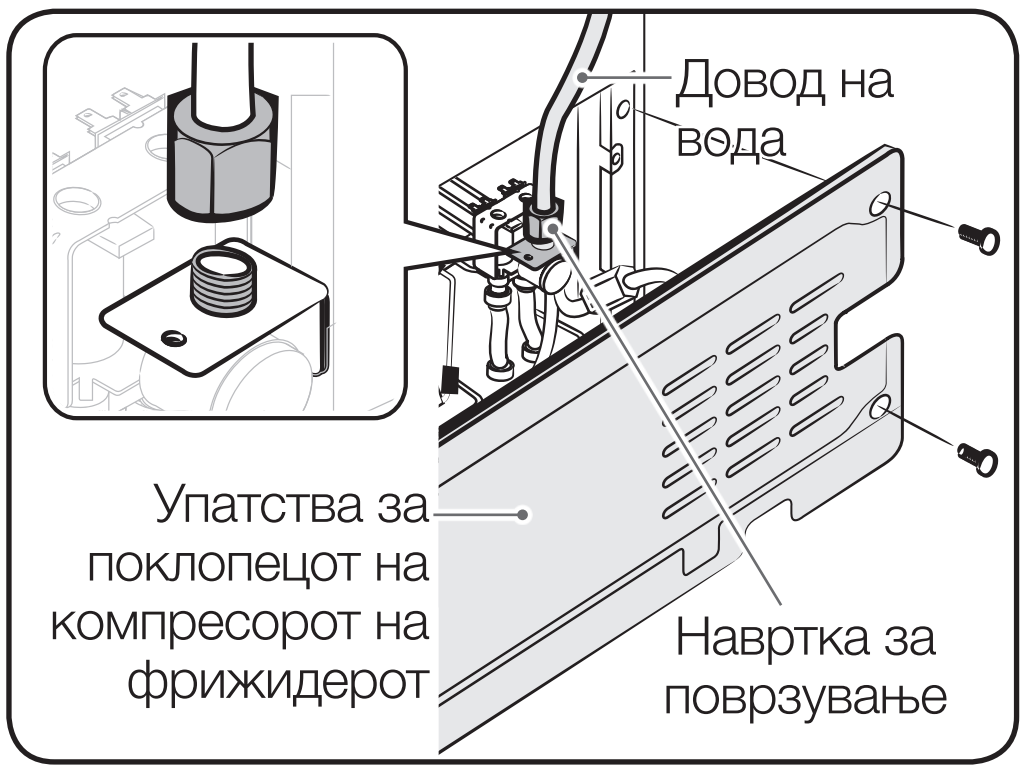

- Отстранете го поклопецот на компресорот на фрижидерот.
- Поврзете го водот за довод на вода на вентилот како што е прикажано на сликата.
- Кога ќе го поврзете, проверете дали има истекувања.
- Ако има, повторете го поврзувањето.
- Повторно прицврстете го поклопецот на компресорот на фрижидерот.

Обезбедете го водот за довод на вода.

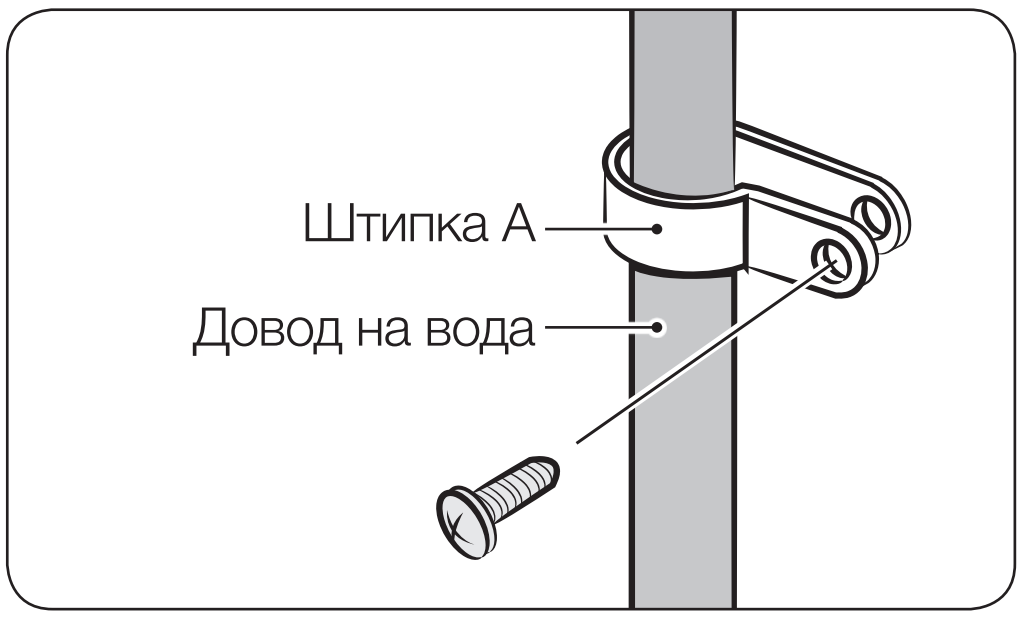

- Со користење на спојка (А) прицврстете го водот за довод на вода на ѕидот (задниот дел од фрижидерот).
- Кога ќе го прицврстите водот за довод на вода, погрижете се водот за довод на вода да не биде прекумерно свиткан, притиснат или смачкан.

Отстранување на евентуални остатоци во внатрешноста на доводот на вода по инсталирање на филтерот.


1. Отворете го главниот довод на вода и исклучете го вентилот на водот за довод на вода.
2. Пуштете да тече вода низ преградата сѐ додека не протече чиста вода (приближно 3 литри). Тоа ќе го исчисти системот за довод на вода и ќе го отстрани воздухот од водовите.
3. Во некои домаќинства може да биде потребно дополнително испуштање.
4. Отворете ја вратата од фрижидерот и проверете да не протекува вода од филтерот за вода.

ЗАБЕЛЕШКА

Во ново вградената влошка на филтерот за вода може да истече вода од диспензерот за вода. Ова настанува како резултат на присуство на воздух во доводот. Не треба да претставува проблем при работата.

Ракување

Почетни поставувања

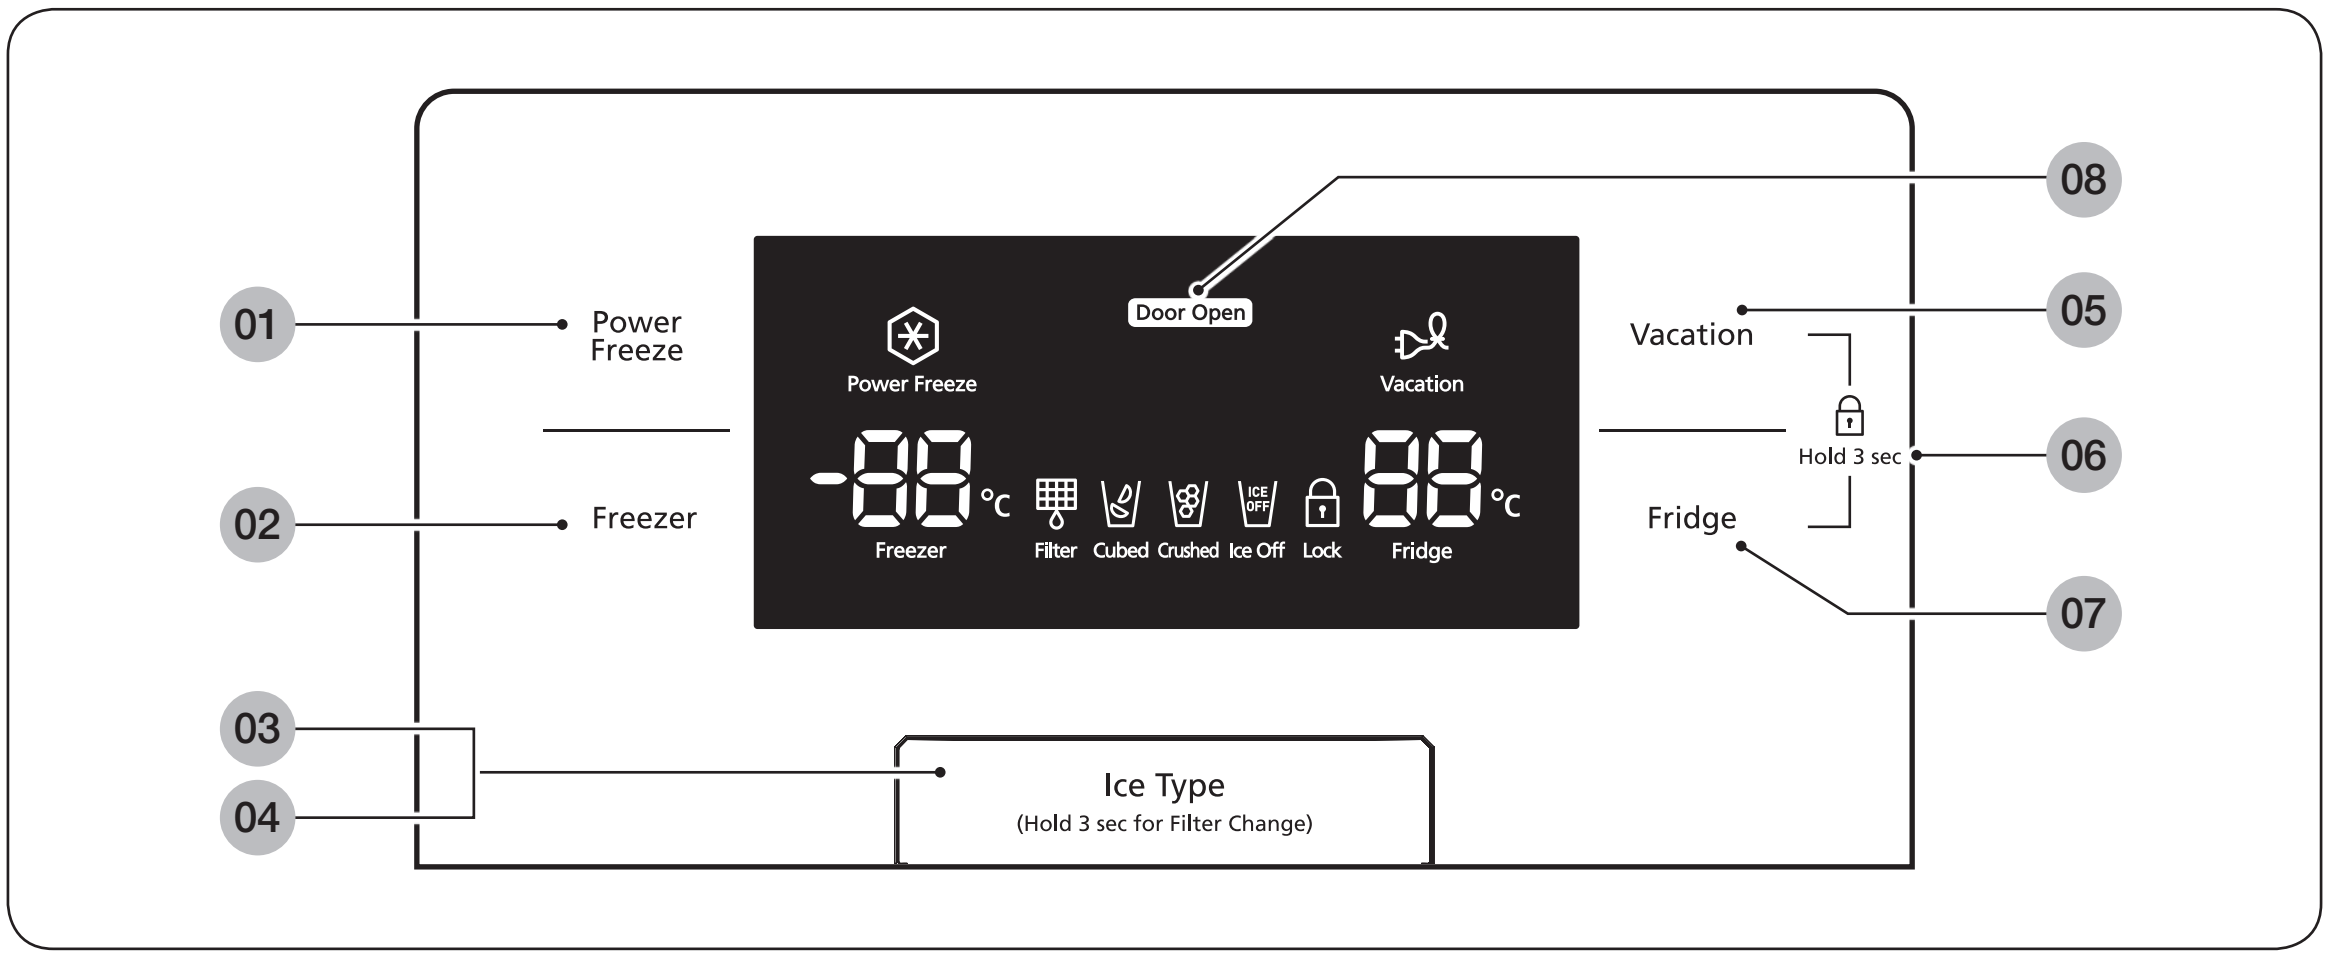

01 Функција Power freeze (Брзо замрзнување)	Го забрзува времето потребно за замрзнување на производи во замрзнувачот. Ова може да биде корисно за брзо замрзнување на производи коишто лесно се расипуваат или кога температурата во замрзнувачот драстично се зголемила (на пример, вратата останала отворена).
02 Копче Freezer (Замрзнувач)	Притиснете го копчето **Freezer** (Замрзнувач) за да ја нагодите саканата температура во замрзнувачот. Може да ја нагодувате температурата помеѓу -15 °C и -23 °C.
03 Копче Ice Type (Вид на мраз)	Користете го ова копче за да изберете Cubed (Во коцки), Crushed (Кршен) или за да ја исклучите функцијата за мраз.
04 Копче Filter change (Промена на филтер)	Кога ќе го промените филтерот, притиснете го ова копче и задржете го 3 секунди за да го ресетирате распоредот на филтерот.
05 Копче Vacation (Одмор)	Ако заминувате на одмор или на службено патување и нема да го користите фрижидерот, притиснете го копчето Vacation (Одмор). Кога ќе го изберете копчето vacation (одмор) за да ја исклучите преградата на фрижидерот, ЛЕД приказот на Vaction (Одмор) ќе биде вклучено. ⚠ **ВНИМАНИЕ** Строго ви препорачуваме да ја отстраните храната во преградите за свежа храна и да не ја отворате вратата кога ја избирате функцијата Vacation (Одмор).

06 Функција на блокада за деца	Со истовремено притискање на копчето Vacation (Одмор) и копчето Fridge (Фрижидер) за 3 секунди се заклучуваат сите копчиња. Нема да функционираат и рачката од диспензерот за вода и рачката за мраз. Притиснете ги овие две копчиња во траење од 3 секунди за да ја откажете оваа функција.
07 Копче Fridge (Фрижидер)	Притиснете го копчето **Fridge** (Фрижидер) за да го поставите фрижидерот на саканата температура. Може да ја поставите температурата помеѓу 1 °C и 7 °C.
08 Функција за отворање на вратата	Ако вратата на фрижидерот или замрзнувачот е отворена, иконата Door Open (Отворена врата) свети. Ако условот којшто го активира алармот се исполни со отворање на вратата од фрижидерот или замрзнувачот, иконата Door Open (Отворена врата) трепка.
Режим Cooling OFF (Исклучи ладење)	Режимот Cooling Off (Исклучи ладење) (наречен и режим за продавници) е наменет за употреба од трговците на мало кога ги изложуваат фрижидерите во продавница. Во режимот Cooling Off (Исклучи ладење), вентилаторот на моторот на фрижидерот и светлата работат нормално, но компресорот не функционира и фрижидерот и замрзнувачот не се ладат. За да го активирате режимот Cooling Off (Исклучи ладење), допрете и задржете го копчето Freezer (Замрзнувач), копчето Fridge (Фрижидер) и копчето Vacation (Одмор) 5 секунди за време на нормалното функционирање. Се слуша ѕвончето на фрижидерот и на приказот на температурата се прикажува OFF (Исклучено). За да го откажете режимот Cooling Off (Исклучи ладење), повторно допрете го копчето Freezer (Замрзнувач), копчето Fridge (Фрижидер) и копчето Vacation (Одмор) 5 секунди.

ЗАБЕЛЕШКА

При користење на функцијата за брзо замрзнување, потрошувачката на електрична енергија на фрижидерот се зголемува. Не заборавајте да ја исклучите кога не ви треба и вратете го замрзнувачот во првобитното нагодување на температура.
Ако треба да замрзнете големо количество храна, активирајте ја опцијата за брзо замрзнување најмалку 20 часа однапред.

Функција Display Off (Исклучи приказ)

Панелот за приказ се исклучува автоматски за зачувување на електрична енергија во следниве ситуации:
Кога не е притиснато нити едно копче, кога нема отворени врати или кога не е повлечена рачката на диспензерот.
Меѓутоа, иконата за Vacation (Одмор) или Cubed (Во коцки) / Crushed (Кршен) / Ice Off (Исклучи мраз), ќе остане вклучена.
Кога ќе притиснете некое копче, отворите врата или притиснете рачка на диспензер, приказот на панелот повторно ќе светне.
Со исклучок на копчето Ice Type (Вид на мраз), сите копчиња за функции ќе станат активни откако ќе го тргнете прстот од копчето коешто го притискате.

Контролирање на температурата

Контролирање на температурата во замрзнувачот

Температурата во замрзнувачот може да се постави помеѓу -15 °C и -23°C според вашите потреби. Повеќепати притискајте го копчето Freezer (Замрзнувач), додека на екранот не се појави саканата температура. Имајте предвид дека храната како што е сладоледот, се топи на -16 ºC.
Температурата на приказот ќе се движи последователно од -15 °C до -23 ºC.
Кога на приказот ќе се прикаже -23 ºC, повторно ќе започне на -15 ºC.
По пет секунди откако ќе ја поставите новата температура, на приказот повторно ќе биде прикажана вистинската моментална температура во замрзнувачот. Меѓутоа, овој број се менува додека замрзнувачот се приспособува на новата температура.

ЗАБЕЛЕШКА

Долната фиока во замрзнувачот е поделена на два дела. Долната преграда на вратата и средната преграда на вратата во замрзнувачот се поделени на два дела.
На тој начин, температурата во двата поделени дела е малку повисока од другите прегради во замрзнувачот.

Контролирање на температурата во фрижидерот


Температурата во фрижидерот може да се постави помеѓу 7 °C и 1°C според вашите потреби. Повеќепати притискајте го копчето за фрижидерот, додека на екранот не се појави саканата температура.
Процесот на контрола на температурата за фрижидерот функционира исто како и процесот за замрзнувачот.
Притиснете го копчето за фрижидерот за да ја поставите саканата температура.
По неколку секунди, фрижидерот ќе почне да се приспособува на новопоставената температура.
Тоа ќе се прикажува на дигиталниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА

Температурата на замрзнувачот или на фрижидерот може да порасне ако почесто ги отворате вратите или ако сте ставиле големо количество топла или жешка храна на која било страна.
Ова може да предизвика дигиталниот екран да започне да трепка.
Штом замрзнувачот и фрижидерот ќе бидат вратени на нормална температура, трепкањето ќе престане. Ако трепкањето продолжи, ќе треба да го „ресетирате“ фрижидерот. Обидете се да го исклучите уредот од струја и почекајте 10 минути, па повторно приклучете го струјниот кабел.

Употреба на диспензерот за мраз и ладна вода

Притиснете ги копчето Ice Type (Вид на мраз) и одберете го видот мраз што го сакате.

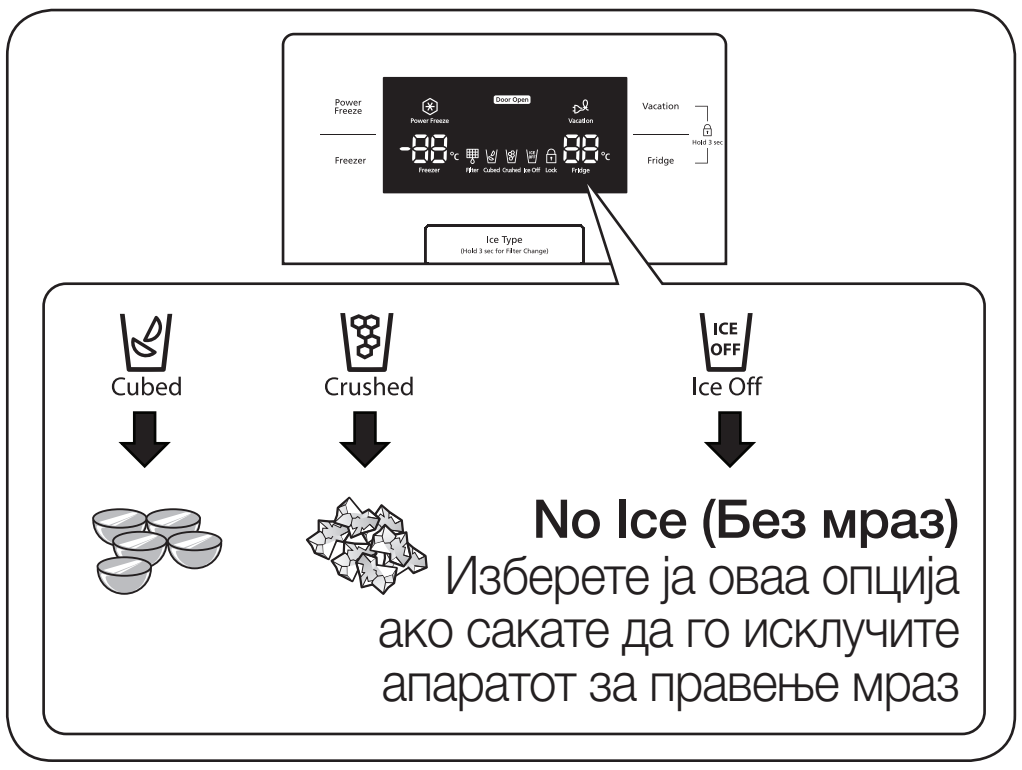

ЗАБЕЛЕШКА

Мразот се прави во коцки. Ако изберете Crushed (Кршен), апаратот за правење мраз го дроби во кршен мраз.

Создавање на мраз

Ставете чаша под истекот за мраз и нежно притиснете ја рачката на диспензерот за мраз со чашата. Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на мразот.

Користење на диспензерот за вода

Ставете чаша под истекот за вода и нежно притиснете ја рачката на диспензерот за вода со чашата. Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на водата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не ставајте ги прстите, рацете или други несоодветни предмети во лизгалката или во кофата на апаратот за правење на мраз.
  - Тоа може да доведе до телесна повреда или материјална штета.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
  - Може да дојде до повреда.

- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Доводот на вода до овој фрижидер смее да го инсталира/приклучи само квалификувано лице, и тоа само со довод на вода од водовод.
- За да се обезбеди правилна работа на апаратот за правење на мраз, потребен е притисок на водата од 138~862 kPa.

ВНИМАНИЕ

- Затворете го вентилот ако планирате долг одмор или службено патување и подолго време нема да ги користите диспензерите за вода или мраз.
  - Во спротивно може да дојде до истекување на вода.
- Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно може да дојде до појава на непријатни мириси.

Ракување

Делови и додатоци




<table>
<tr><td>01 Кофа за апаратот за правење на мраз</td><td>Направена за лесно чување на големо количество мраз.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не ставајте ги прстите, рацете или други предмети во лизгалката за мраз или во кофата на апаратот за правење мраз. Може да дојде до телесна повреда или материјална штета.</td></tr>
<tr><td>02 Прегради на замрзнувачот со повеќе намени</td><td>Замрзнувачот има високи прегради за поефективно чување на храна. Не користете ги овие прегради за сладолед или храна којашто планирате да ја чувате подолг период.</td></tr>
<tr><td>03 Полици на замрзнувачот</td><td>Се користат за чување на месо, риба, замрзнати кнедли, сладолед и други видови замрзната храна.</td></tr>
</table>

04 Фиоки	Се користат за чување месо и сува храна. Храната треба убаво да биде завиткана со фолија или со друг соодветен материјал за завиткување или да се стави во садови.
05 Полици на фрижидерот	Се користат за чување на општи видови храна којашто треба да се чува во фрижидер.
06 Полици за чување во вратата	Направена за чување на големи предмети како што се галони на млеко или други големи шишиња или садови.
07 Фиока за овошје и зеленчук	Се користи за зачувување на свежината на зеленчукот и овошјето. Посебно е наменета за контролирање на нивото на влажноста во фиоката.

Ракување

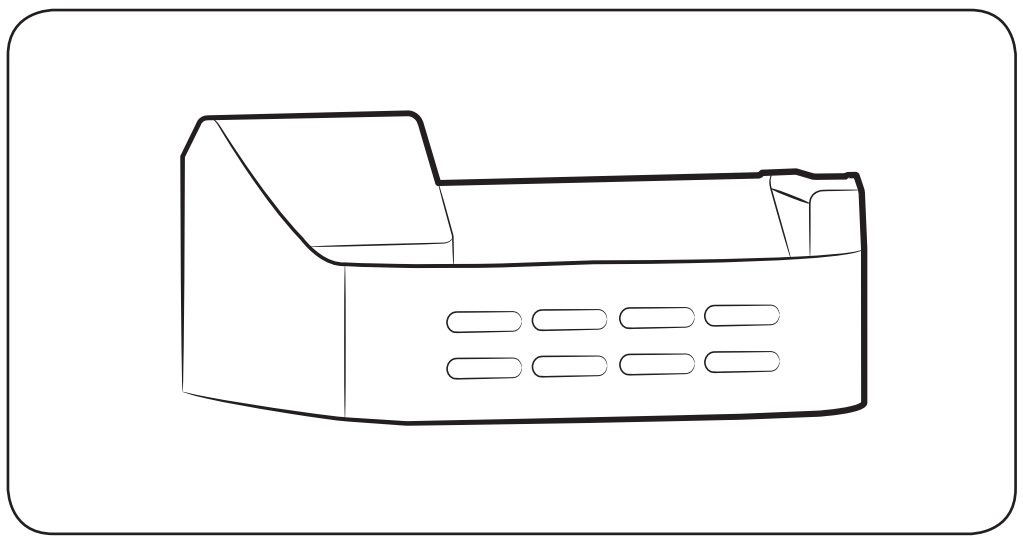

ПРЕГРАДА FRE-UPP (Изборно)

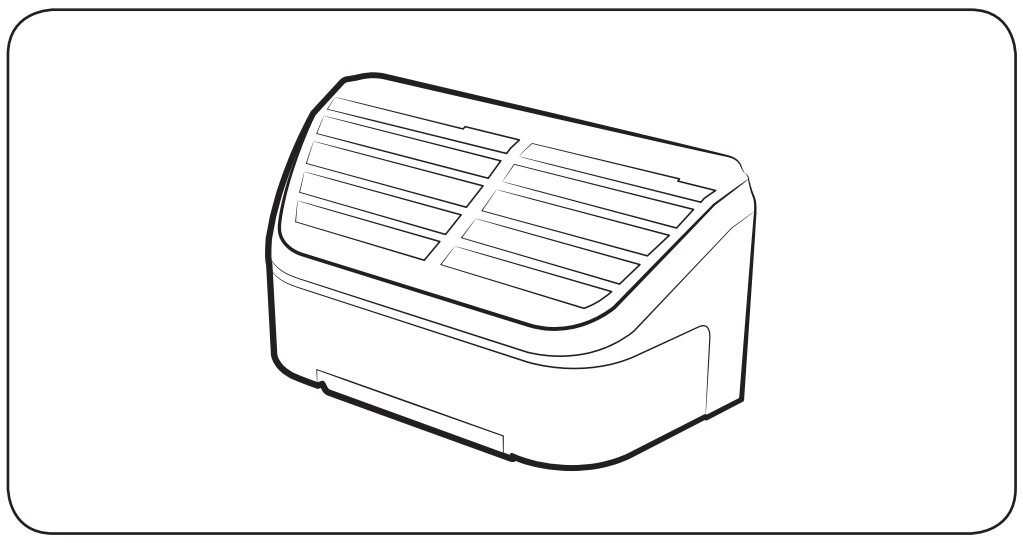


ПОКЛОПЕЦ НА АПАРАТОТ ЗА ПРАВЕЊЕ НА МРАЗ

ЗАБЕЛЕШКА


За да добиете повеќе простор, може да чувате храна во преградата FRE-UPP наместо кофата за мраз и да го извадите ПОКЛОПЕЦОТ НА АПАРАТОТ ЗА ПРАВЕЊЕ НА МРАЗ.
Ако ја извадите кофата за мраз, ICE OFF (ИСКЛУЧИ МРАЗ) ќе трепка на панелот за приказ.
Потоа, може да ја извадите горната фиока на замрзнувачот, бидејќи не влијае на термалните и механичките карактеристики.
Утврдениот волумен за складирање во комората за замрзнување се пресметува кога е позиционирана преградата FRE-UPP, а капакот на апаратот за правење мраз и горната фиока се отстранети.

Вадење на приборот на замрзнувачот


Чистењето и преуредувањето на внатрешноста на замрзнувачот е едноставно.

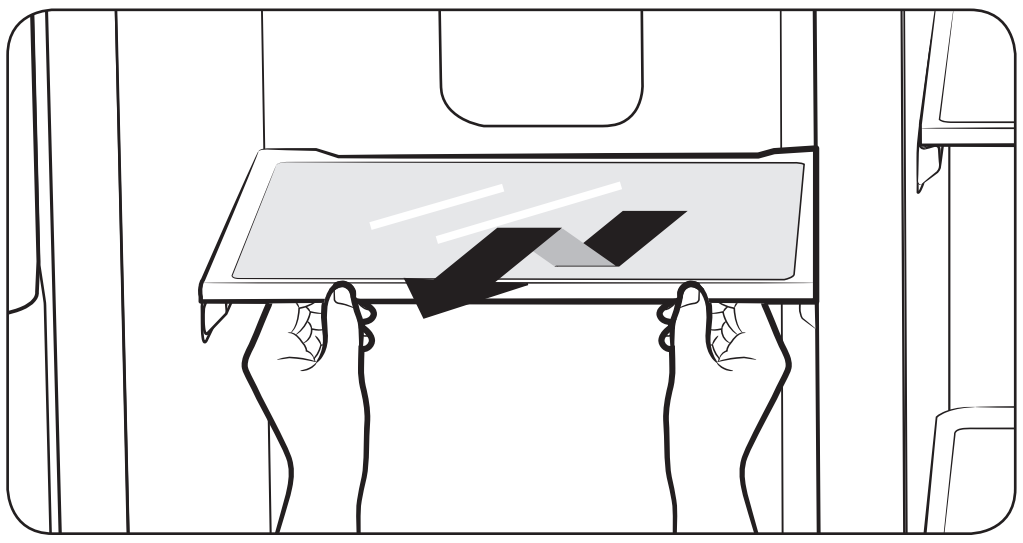


1. Извадете ја стаклената полица влечејќи ја полицата најмногу што може. Потоа, внимателно подигнете ја и извадете ја.

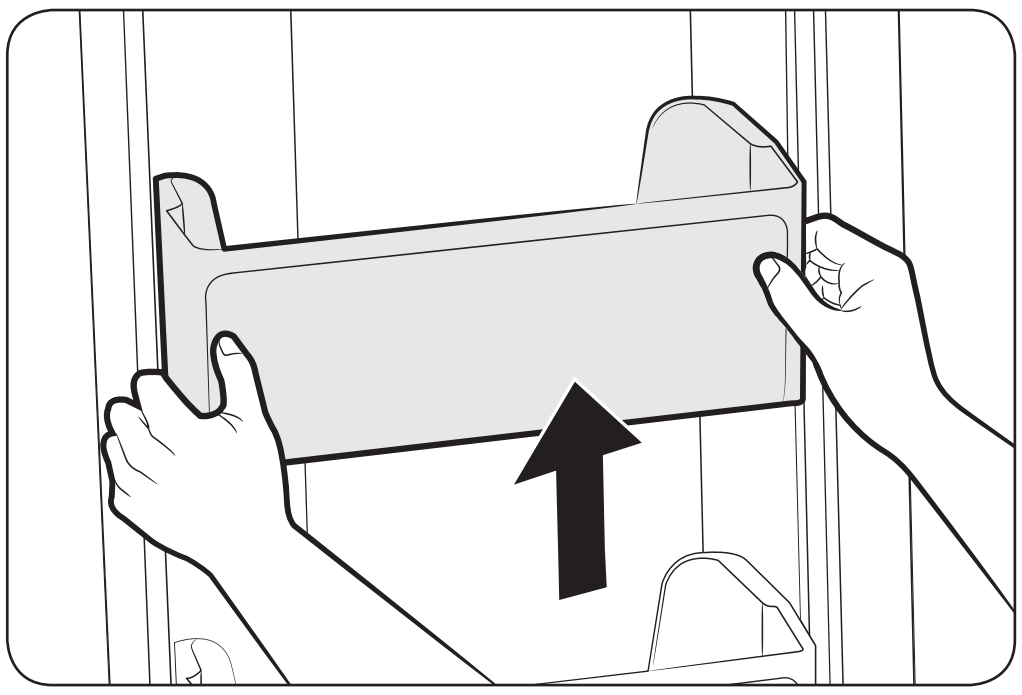

2. Извадете ја полицата на вратата држејќи ја со двете раце, а потоа внимателно подигнете ја.

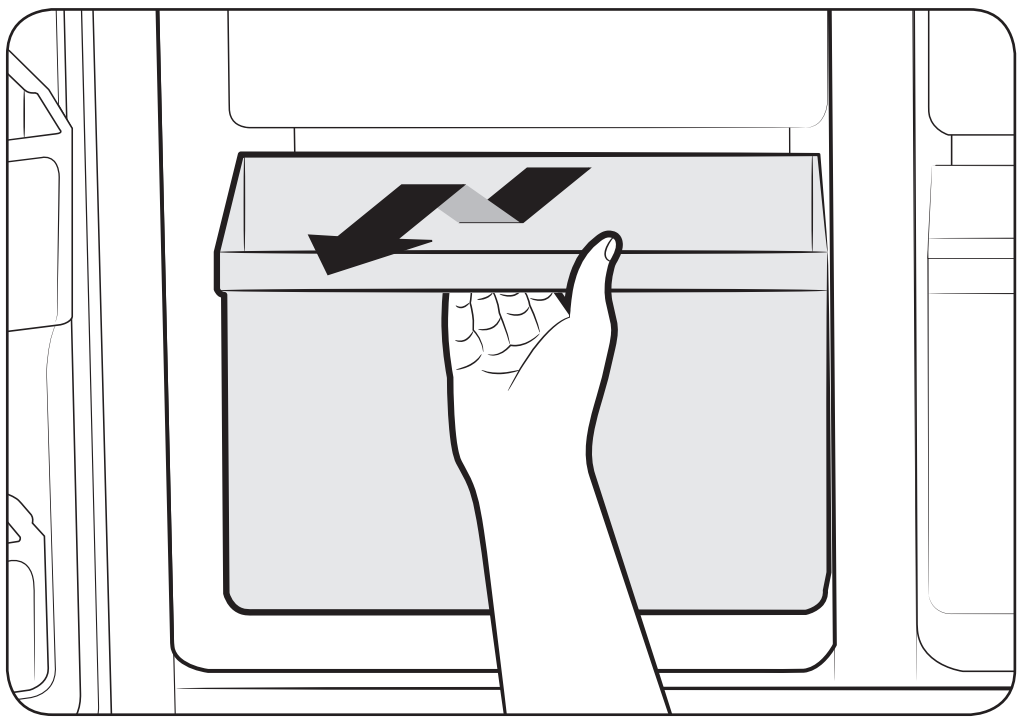

3. Извадете ја пластичната фиока влечејќи ја и малку подигајќи ја.

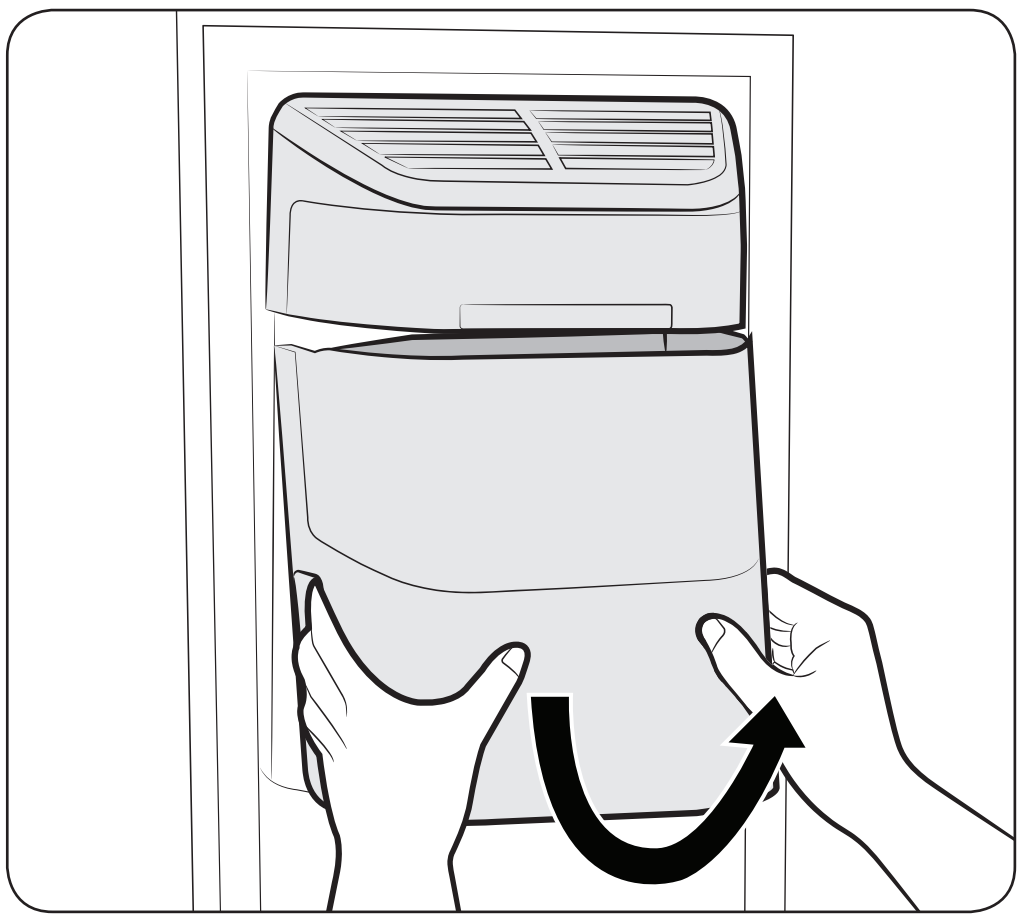


4. Кофа за мраз (замрзнувач)
   Подигнете и полека извлечете ја кофата на апаратот за правење на мраз за да ја отстраните.
- Фатете ја рачката како што е прикажано на сликата
- Малку подигнете го долниот дел
- Полека извадете ја кофата за мраз.

ЗАБЕЛЕШКА


Не користете прекумерна сила при отстранување на поклопецот.
Во спротивно, поклопецот може да се скрши и да дојде до повреда.

Ракување


Вадење на приборот на фрижидерот

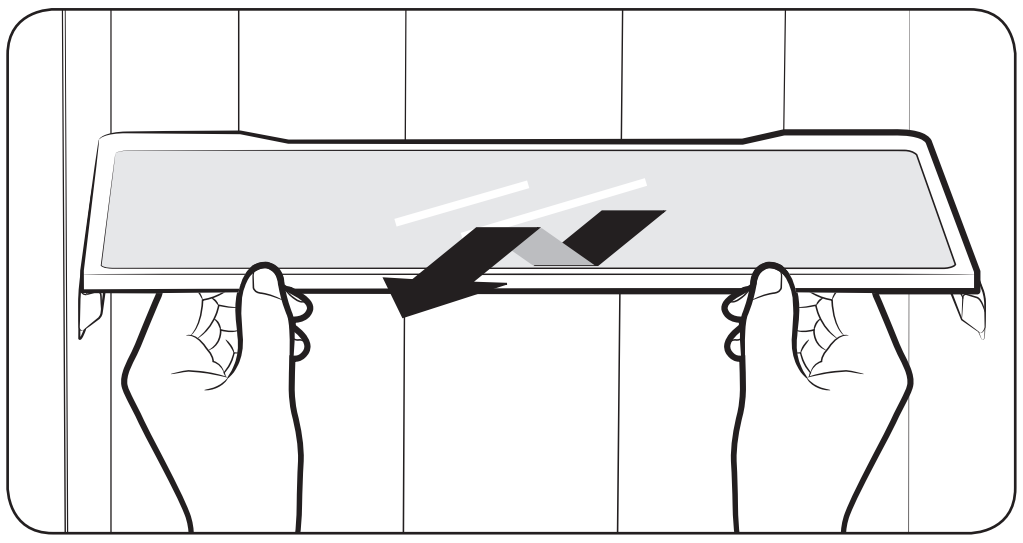

1. Извадете ја полицата отпорна на истурање влечејќи ја полицата најмногу што може. Потоа, внимателно подигнете ја и внимателно извадете ја.

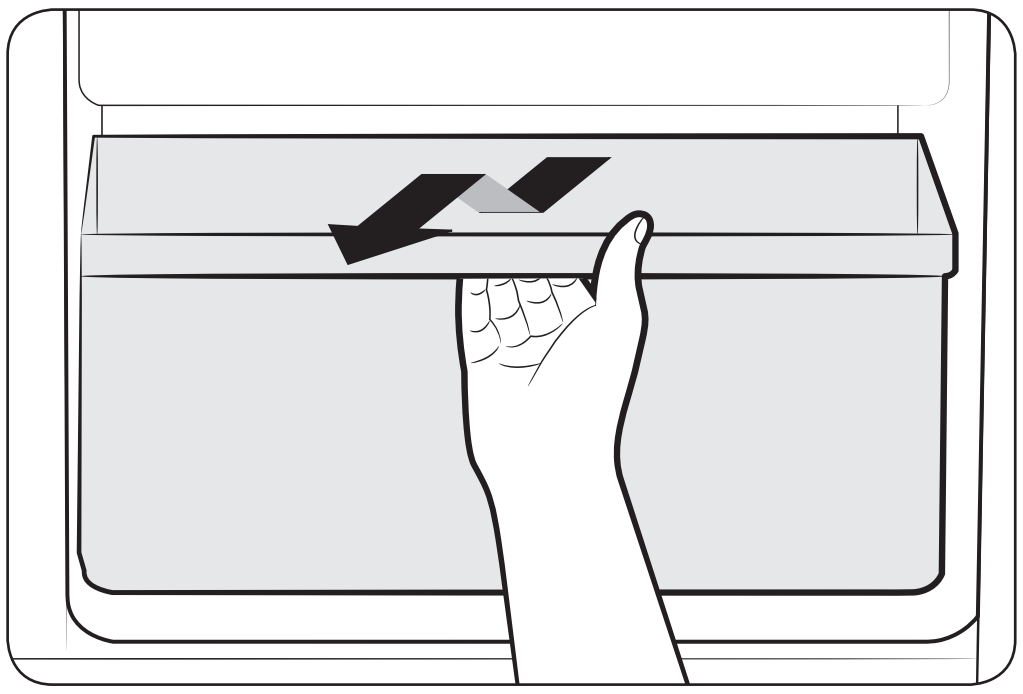

2. Отстранете ја фиоката за зеленчук и овошје притискајќи на вдлабнатините коишто се наоѓаат на левата и десната страна на поклопецот од кутијата за зеленчук/кутијата за сува храна и извадете ја влечејќи ја нанапред.
   Држете ја фиоката со една рака, подигнете ја малку повлекувајќи ја напред и потоа извадете ја од фрижидерот.

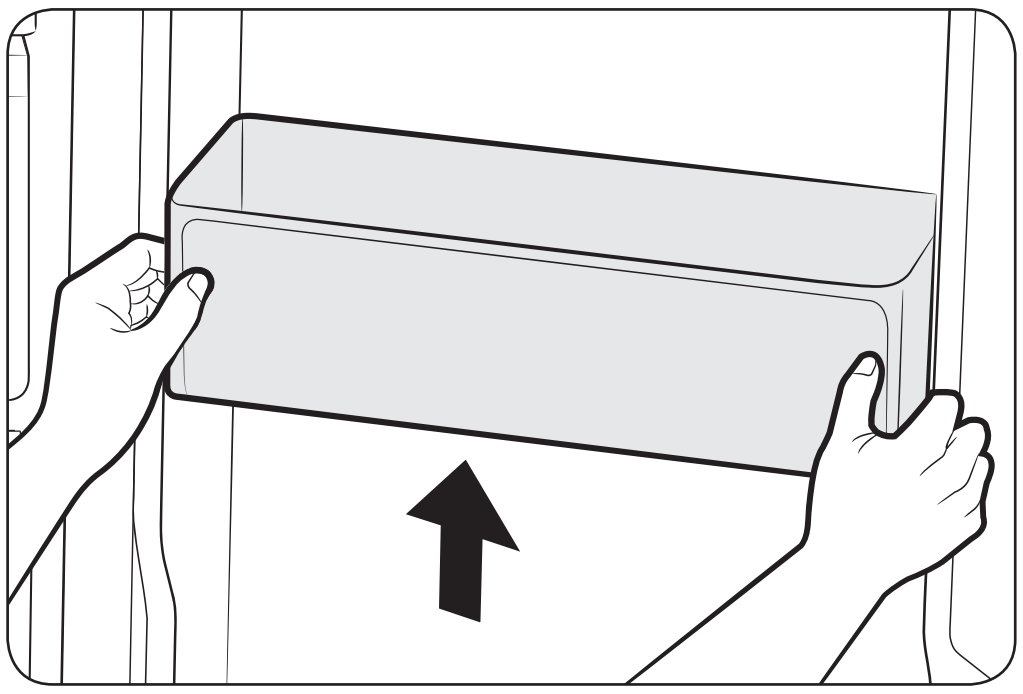

3. Извадете ја полицата на вратата за еден галон држејќи ја со двете раце, а потоа внимателно подигнете ја.

ЗАБЕЛЕШКА

Пред да го отстраните приборот, погрижете се да нема храна.
Кога е можно, отстранете ја целосно храната за да ја намалите опасноста од несреќи.

Чистење на фрижидерот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете Benzene, Thinner or Clorox™ (бензен, разредувач или клорокс) за чистење.
Тие може да ја оштетат површината на уредот и да предизвикаат пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не прскајте го фрижидерот со вода додека е вклучен, бидејќи може да дојде до струен удар.
Не чистете го фрижидерот со бензен, разредувач или детергент за автомобил, бидејќи постои опасност од пожар.

Заменување на внатрешната светилка

ЗАБЕЛЕШКА

Контактирајте го инженерот за сервисирање за да ја замени ЛЕД ламбата.

Промена на филтерот за вода

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


За да го намалите ризикот од оштетување на имотот од вода, во SAMSUNG фрижидерот НЕ користете слични марки на филтри. КОРИСТЕТЕ САМО ФИЛТРИ ЗА ВОДА ОД МАРКАТА SAMSUNG. SAMSUNG не сноси законска одговорност за оштетување, вклучувајќи го, но не и ограничувајќи се на, оштетување на имотот предизвикано од истекување на водата поради користење на слични филтри за вода.
Фрижидерите SAMSUNG се конструирани да работат САМО СО ФИЛТРИ ЗА ВОДА од SAMSUNG.

Светлото на „показателот за филтер“ ви дава до знаење дека е време да ја замените влошката во филтерот.
Кога светлото на показателот за филтер ќе стане црвено, време е да го замените филтерот.
За да имате време да набавите нов филтер, светлото се пали кратко пред да се потроши капацитетот на тековниот филтер.
Навремената промена на филтерот ви обезбедува најсвежа и најчиста вода од фрижидерот.

Ракување

ЗАБЕЛЕШКА


За надворешен модел

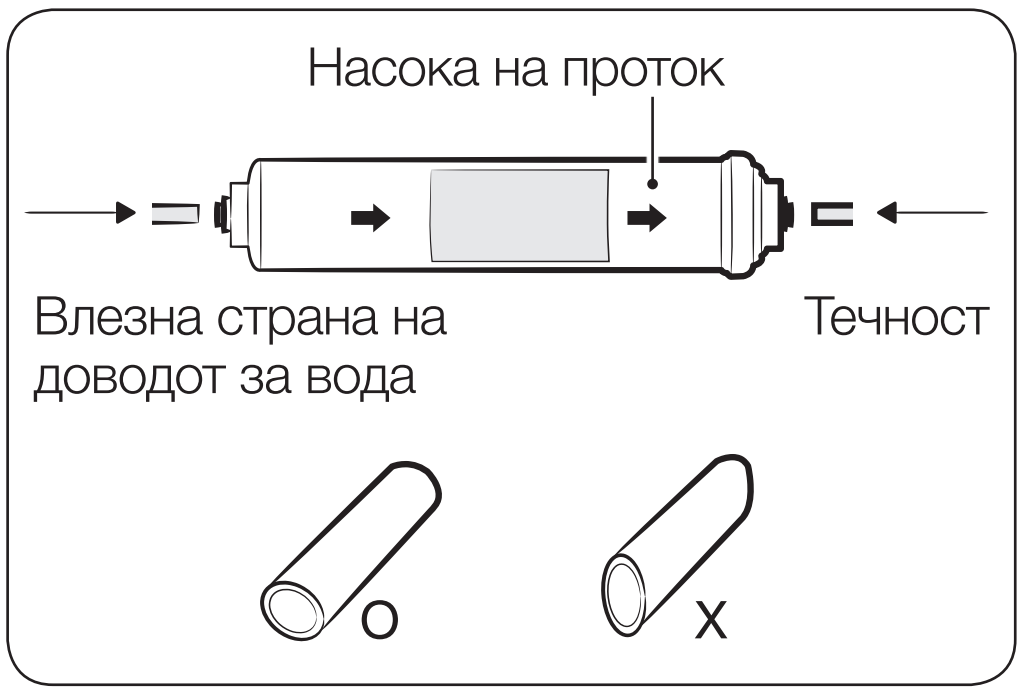



1. Затворете го доводот на вода.
2. Погледнете ја насоката на проток на филтерот.
3. Вметнете цевка за довод на вода од влезната страна на филтерот додека цевката не дојде до крајот.

ЗАБЕЛЕШКА

Исто така, мора да се погрижите исечокот да биде квадратен и да не биде под агол, затоа што може да дојде до истекување

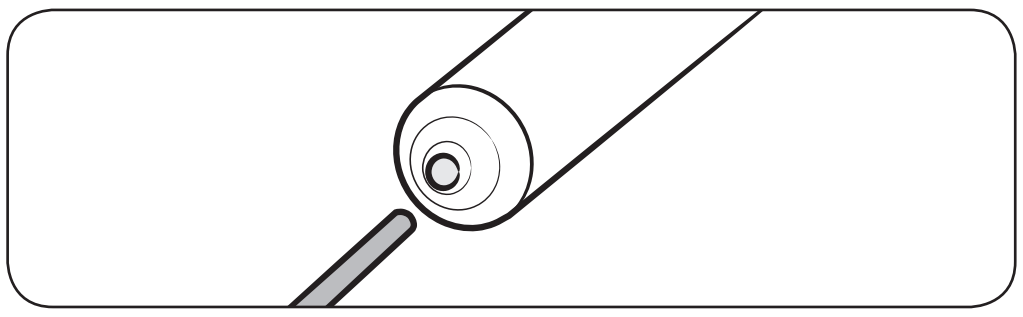


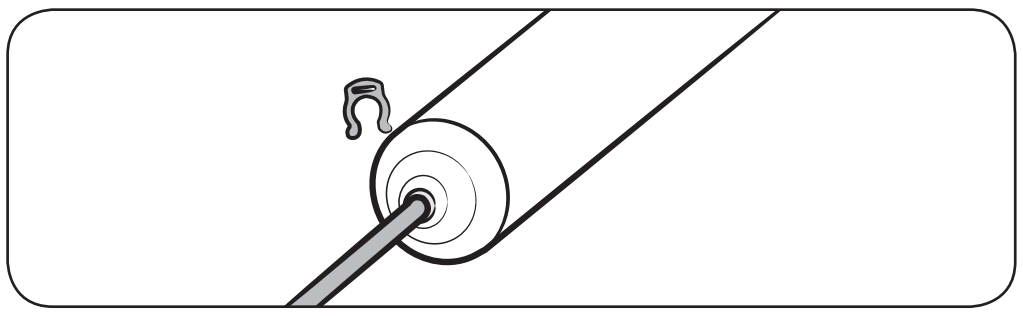

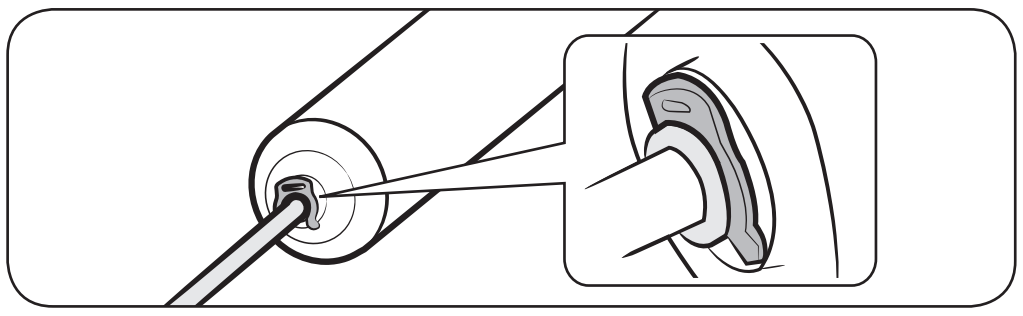

4. Откако ќе ја вметнете цевката, убаво составете ја штипката. Со штипката прицврстете ја цевката.

5. Вклучете ја водата и проверете дали има истекувања. Ако настане истекување, повторете ги чекорите 1, 2, 3, 4. Ако истекувањето продолжи, не користете го и контактирајте со производителот.
6. Кога ќе го промените филтерот, притиснете го копчето Ice Type (Вид на мраз) и задржете го 3 секунди за да го ресетирате распоредот на филтерот.

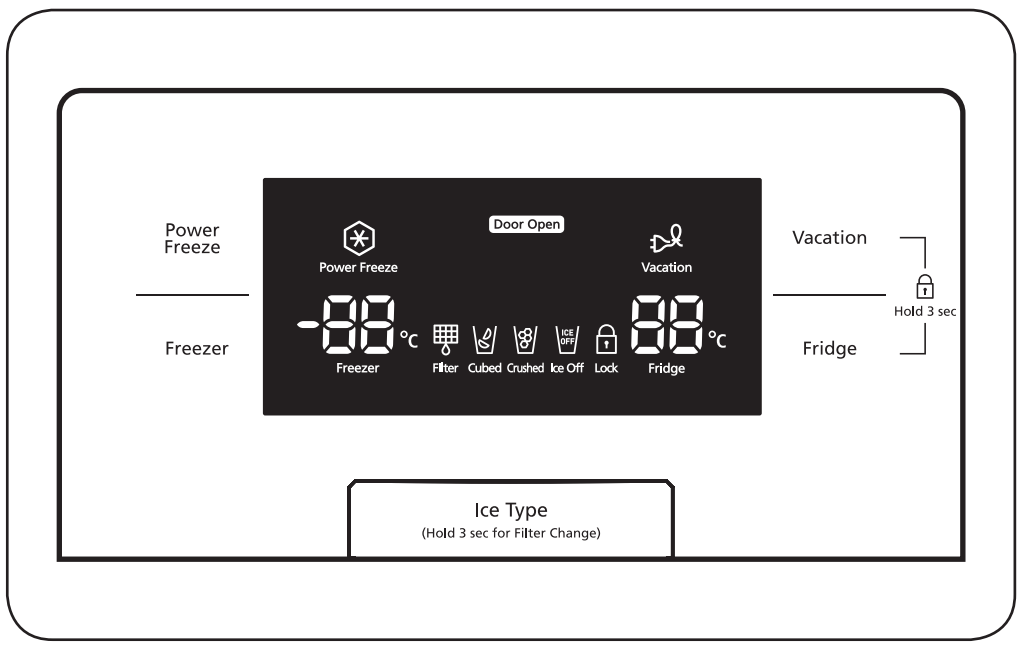

Нарачување на филтри за замена

За да порачате повеќе филтерски влошки, јавете се кај овластениот продавач за Samsung.

- Надворешен филтер - HAFEX/EXP

7. Накрај, нека протече 1 литар вода низ диспензерот за вода, а потоа истурете ја. Проверете дали водата е чиста пред да ја пиете.

ЗАБЕЛЕШКА

Во ново вградената влошка на филтерот за вода може да истече вода од диспензерот за вода. Ова настанува како резултат на присуство на воздух во доводот. Не треба да претставува проблем при работата.

Отстранување на проблеми

Проблем	Решение
Фрижидерот не работи воопшто или не лади доволно.	• Проверете дали приклучницата е правилно приклучена. • Дали температурата на панелот за приказ е поставена на правилната температура? Обидете се да го нагодите на пониска температура. • Дали фрижидерот е изложен на директна сончева светлина или на извор на топлина? Ако е, нема да може да лади доволно. Инсталирајте го на место коешто се наоѓа надвор од сончева светлина и не е во близина на извор на топлина. • Дали задниот дел на фрижидерот е премногу блиску до ѕидот, со што се спречува соодветна вентилација? Ако е, нема да може да лади доволно. Држете го на соодветно растојание од ѕидот. • Дали има премногу храна внатре и таа го блокира отворот за вентилација? Не ставајте премногу храна во фрижидерот за да го одржувате на соодветна температура.
Храната во фрижидерот е замрзната.	• Дали температурата на панелот за приказ е поставена на правилната температура? Обидете се да го нагодите на повисока температура. • Дали температурата во просторијата е премногу ниска? • Дали чувате храна со поголема содржина на вода во најстудениот дел од фрижидерот? Обидете се да ги преместите тие производи во куќиштето на фрижидерот, наместо да ги чувате во фиоката CoolSelect Zone™ (Избирање на ладна зона).
Се слушаат невообичаена бучава или звуци.	• Проверете дали фрижидерот е нивелиран и стабилен. • Дали задниот дел на фрижидерот е премногу блиску до ѕидот и затоа воздухот не може да струи? • Дали нешто е истурено зад или под фрижидерот? • Од внатрешноста на фрижидерот се слуша звук на „отчукување“. Ова е нормално и се јавува кога различните делови од приборот се собираат или се шират, во зависност од температурата во внатрешноста на фрижидерот.
Предните агли на уредот се жешки и доаѓа до кондензација.	• Малку топлина е нормална појава, бидејќи во предните агли на фрижидерот се вградени уреди против кондензација. • Дали вратата на фрижидерот е подотворена? До кондензација може да дојде ако вратата ја оставите отворена подолго време.

Проблем	Решение
Не се создава мраз.	• Дали чекавте 12 часа по инсталацијата на доводот на вода пред да правите мраз? Можно е да биде потребно повеќе време да за се создаде мраз ако не е доволно оладен, како на пример при првото инсталирање. • Дали водот за довод на вода е приклучен и дали вентилот е отворен? • Дали рачно сте ја прекинале функцијата за правење мраз? Погрижете се Ice Type (Вид на мраз) да е поставен на Cubed (Во коцки) или Crushed (Кршен). • Има ли блокада на мраз во кофата на апаратот за правење на мраз? • Дали температурата во замрзнувачот е премногу висока? Обидете се да поставите пониска температура на замрзнувачот.
Се слуша клокотење на вода во фрижидерот.	• Ова е нормално. Клокотењето доаѓа од циркулацијата на разладното средство низ фрижидерот.
Во фрижидерот има појава на непријатен мирис.	• Дали има расипана храна? • Проверете дали храната со јак мирис (на пример, риба) е херметички затворена. • Повремено чистете го замрзнувачот и фрлете ја расипаната храна. Кога ја чистите внатрешноста на фрижидерот, ставете ја храната на друго место и исклучете го уредот. Избришете со сува крпа по 2-3 часа и тогаш пуштете воздухот да циркулира во фрижидерот.
На ѕидовите на замрзнувачот се создава мраз.	• Да не е затнат вентилот за воздух? Отстранете ги евентуалните пречки за да може воздухот слободно за циркулира. • Обезбедете доволно простор за струење на воздухот помеѓу храната. • Дали фиоката на замрзнувачот е прописно затворена? Ако фиоката на замрзнувачот не е целосно затворена или е блокирана, влажноста однадвор може да навлезе и да дојде до дебел мраз.

Отстранување на проблеми


Проблем	Решение
Диспензерот за вода не работи.	• Дали водот за довод на вода е приклучен и дали вентилот е отворен? • Да не е смачкан или превиткан цевководот на доводот за вода? Проверете дали цевководот е слободен и непопречен. • Дали водата во резервоарот е замрзната поради ниската температура во фрижидерот? Обидете се да изберете повисока температура на главниот панел за приказ. • Проверете дали филтерот е правилно вграден. Ако не е правилно вграден, диспензерот за вода може да не работи.

Граници на околната температура во собата

Овој фрижидер е направен да работи на температури на околината, според неговата температурна класа, како што е наведено на типската плочка.

Класа	Симбол	Температура на околината (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

На внатрешните температури може да влијаат фактори, како на пример, локацијата на ладилникот/замрзнувачот, температурата на околината и колку често ја отворате вратата. Регулирајте ја температурата на потребното ниво за да надоместите за овие фактори.

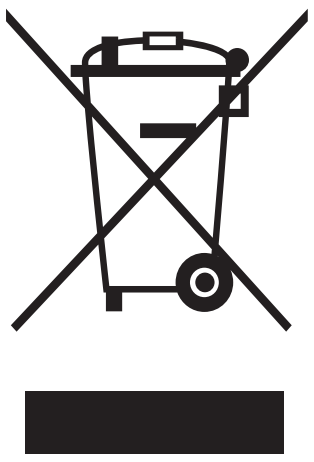

Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

Hladilnik

Uporabniški priročnik

RH56J69*

SEAD Samostoječi aparat



Vsebina

Varnostne informacije

- Pred uporabo aparata temeljito preberite ta priročnik in ga shranite na varno mesto v bližini aparata za poznejšo uporabo.
- Ta aparat uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od osem let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja.
  Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.
- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.
  Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.

Varnostne informacije

Pomembni varnostni simboli

⚠ **OPOZORILO**

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

⚠ **PREVIDNO**

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali materialno škodo.

OPOMBA

NE poskušajte.
NE razstavljajte.
NE dotikajte se.
Natančno upoštevajte navodila.
Napajalni vtič izklopite iz stenske vtičnice.
Aparat mora biti ozemljen, da ne pride do električnega udara.
Za pomoč pokličite klicni center.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Natančno jih upoštevajte.
Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Obvestilo CE

Ta izdelek je skladen z Direktivo o nizki napetosti (2006/95/ES), Direktivo o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES), Direktivo RoHS (2011/65/EU), Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1060/2010 in Direktivo o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES), ki se izvaja z Uredbo (ES) št. 643/2009 Evropske unije. (Samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah)

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

⚠ OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

- Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči.
  Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.
- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite.
  Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo en kubični meter prostora za vsakih osem gramov hladilnega sredstva R-600a v aparatu.
  Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.

Varnostne informacije

Pomembni varnostni znaki za namestitev

⚠ **OPOZORILO**

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.

- Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.

- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik.
  Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki.

- To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.

- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.

- Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

- Ne uporabljajte kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte razpršil.

- Če v bližini hladilnika uporabljate razpršila, lahko pride do eksplozije ali požara.

DA68-03176K-00.indb 6 15. 1. 16. 5:59

- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
- Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
- To predstavlja nevarnost požara.
- Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.

- Hladilnik mora biti ozemljen.
- Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
- Nepravilna uporaba ozemljitvenega vtiča lahko povzroči električni udar.


- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov serviser takoj zamenjati.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

Varnostne informacije

Opozorilni znaki za namestitev

⚠ **PREVIDNO**

- Prezračevalna odprtina v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrita.

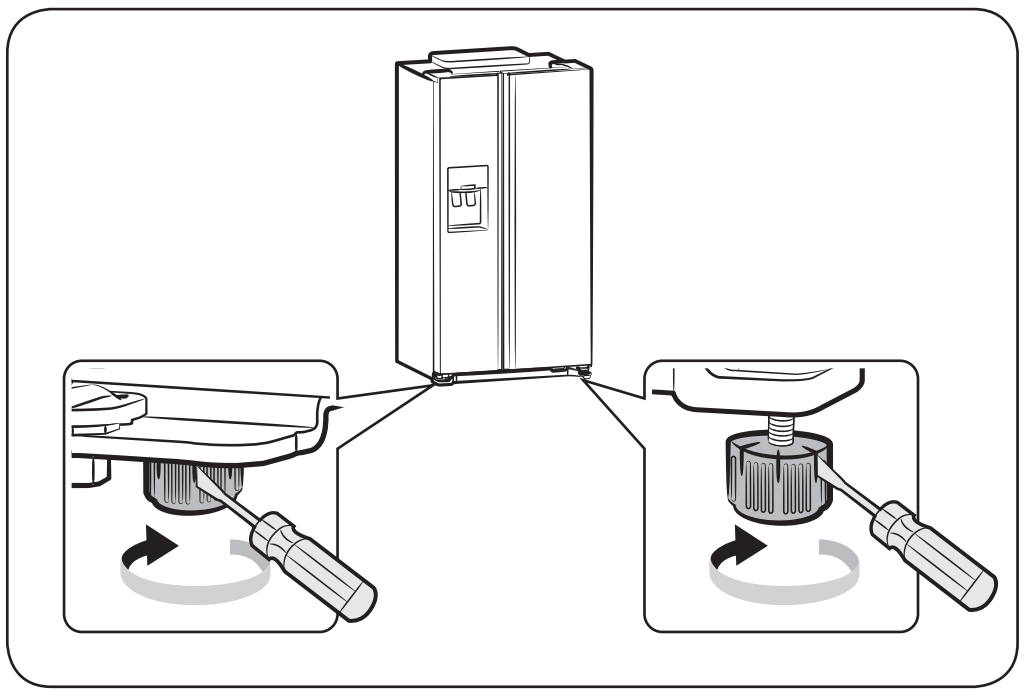

- Po namestitvi naj aparat miruje dve uri.
- Pri nameščanju hladilnika zagotovite, da se za varno namestitev obe nogi dotikata tal.
  Noge so na zadnji spodnji strani vsakih vrat.
  Noge so na zadnji spodnji strani vsakih vrat.
  Vstavite ploski izvijač in ga obračajte v smeri puščice, dokler ni izravnan.
- Vedno uravnotežite obremenitev na obojnih vratih.
- Preobremenitev enih izmed vrat lahko povzroči padec hladilnika, kar lahko povzroči poškodbe.

Pomembni varnostni znaki za uporabo

⚠ **OPOZORILO**

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte z mokrimi rokami.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
- Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Na hladilnik ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo.
- V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata.
- V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Obstaja nevarnost, da se otroci zaprejo v hladilnik, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe zaradi nizke temperature.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
- V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih snovi, kot so benzen, razredčilo, alkohol, eter ali utekočinjen naftni plin.
- Shranjevanje takšnih snovi lahko povzroči eksplozijo.

Varnostne informacije

- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, občutljivih na nizke temperature, znanstvenih materialov ali drugih izdelkov, občutljivih na nizke temperature.
- V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- V hladilnik ne postavljajte električnih aparatov oziroma jih ne uporabljajte v njem, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
- Lahko pride do električnega udara ali požara.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
- To lahko povzroči ozebline.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
- Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviser.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo in/ali ne splezajo vanj.

- Hladilnika ne razstavljajte ali popravljajte sami.
- Obstaja nevarnost, da pride do požara, okvare in/ali telesne poškodbe. V primeru okvare se obrnite na serviserja.

- Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Prezračevalna odprtina v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrita.
- Če pri zamenjavi lučke naletite na težavo, se obrnite na serviserja.
- Če je izdelek opremljen z lučko LED, ne razstavljajte pokrova lučke in lučke LED sami.
- Obrnite se na serviserja.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Obstaja nevarnost požara.

Varnostne informacije

Opozorilni znaki za uporabo

⚠ **PREVIDNO**

- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
- Ne postavljajte hrane preblizu pred odprtine na zadnji strani aparata, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
- Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
- V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.
- Ko vsebina zmrzne, lahko steklo poči in povzroči telesne poškodbe ter materialno škodo.
- Ne spreminjajte funkcionalnosti ali prilagajajte hladilnika.
- Spremembe ali prilagoditve lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
  Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave in poškodbe, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
- Ne prekrivajte odprtin za zrak.
- Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti. Če to obdobje hlajenja traja predolgo, lahko poči filter za vodo, kar povzroči uhajanje vode.
- Nezmrznjene hrane ne postavljajte blizu hrane, ki je že v aparatu.
- Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.
- Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Dovod vode za ta hladilnik lahko namesti/priključi samo ustrezno usposobljena oseba, aparat pa je dovoljeno priključiti samo na dovod pitne vode.

- Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa (19,9–125,1 psi).

Opozorilni znaki za čiščenje in vzdrževanje

⚠ **PREVIDNO**

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
- Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- V bližini hladilnika ne razpršujte vnetljivega plina.
- Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
- Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Odstranite morebitno tujo snov ali prah s polov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča in odstranjevanje tuje snovi ali praha s polov napajalnega vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
- V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata in žleb za led.
- Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

- Pred čiščenjem in vzdrževanjem odklopite hladilnik.

Varnostne informacije

Pomembni varnostni znaki za odlaganje

⚠ OPOZORILO

- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a.
  Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku.
  Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti. Kot potisni plin za izolacijo se uporablja ciklopentan.
  Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
  Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev.
  Cevi je treba prelomiti na prostem.
- V aparatu je lahko kot hladilno sredstvo uporabljen izobutan (R-600a), naravni plin z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv.
  Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
- Pri odlaganju tega izdelka ali drugih hladilnikov odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik.
  Ne odstranjujte polic, da otrokom otežite vstop v hladilnik.
  Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo s starim aparatom.
- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

OPOMBA

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
- Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.
- Če izpad elektrike traja dlje kot dve uri, odstranite ves led iz posode za led.
- Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite vso zmrznjeno hrano.
- Če so hladilniku priloženi ključi, jih hranite zunaj dosega otrok in na mestu, ki ni v bližini aparata.
- Če je aparat dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan hladilnik, morda ne bo deloval enakomerno (temperatura v hladilniku lahko preveč naraste).
- Ne shranjujte hrane, ki ni obstojna pri nizki temperaturi, na primer banan ali melon.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju leda, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati leda iz njega, ampak se to izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Kakršno koli povečanje temperature zmrznjene hrane med odtajanjem lahko skrajša čas njenega shranjevanja.
- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (✱✱) je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora.
  Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.

Varnostne informacije

Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem. Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in nameščen blizu neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
- Ne prekrivajte odprtin ali mrež na aparatu.
- Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik.
  Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
- Ko dajete hrano v aparat ali jo jemljete iz njega, naj vrata ne bodo odprta predolgo.
  Manj časa kot so odprta vrata, manj leda nastaja v zamrzovalniku.
- Redno čistite zadnji del hladilnika. Prah povečuje porabo energije.
- Temperature ne nastavite nižje, kot je potrebno.
- Zagotovite zadosten izpuh zraka pri podnožju in hrbtni steni hladilnika. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
- Pri nameščanju pustite dovolj prostora levo in desno ter za in nad hladilnikom.
  Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

DA68-03176K-00.indb 17 15. 1. 16. 5:59


Namestitev

Priprava za namestitev hladilnika


Čestitamo vam za nakup ameriškega (»side by side«) hladilnika Samsung.
Upamo, da boste uživali pri uporabi tega učinkovitega novega aparata s številnimi najsodobnejšimi funkcijami.

Izbira najboljšega mesta za hladilnik


- Izberite mesto z lahkim dostopom do dovoda vode.
- Izberite mesto, ki ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi.
- Izberite mesto z vodoravnimi (ali skoraj vodoravnimi) tlemi.
- Izberite mesto z dovolj prostora za neovirano odpiranje vrat hladilnika.
- Prostor, potreben za uporabo: oglejte si dimenzije na spodnjih slikah.
- Poskrbite, da je mogoče aparat neovirano premikati v primeru vzdrževanja in servisiranja.

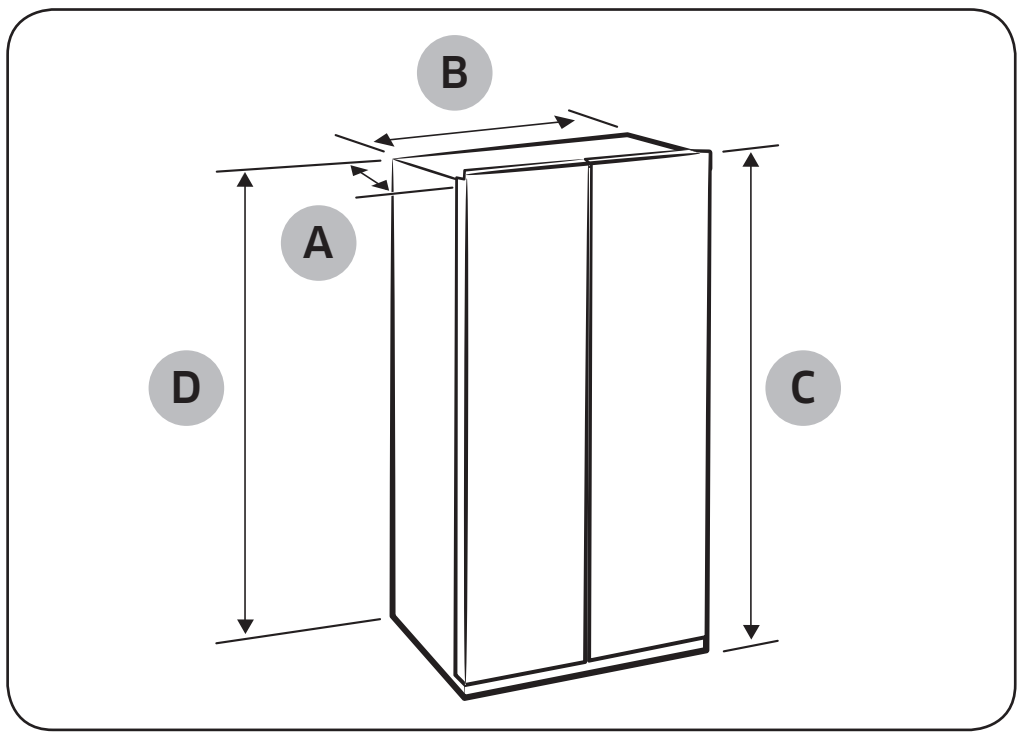

Globina “A”	708 mm
Širina “B”	912 mm
Višina “C”	1775 mm
Skupna višina “D”	1794 mm

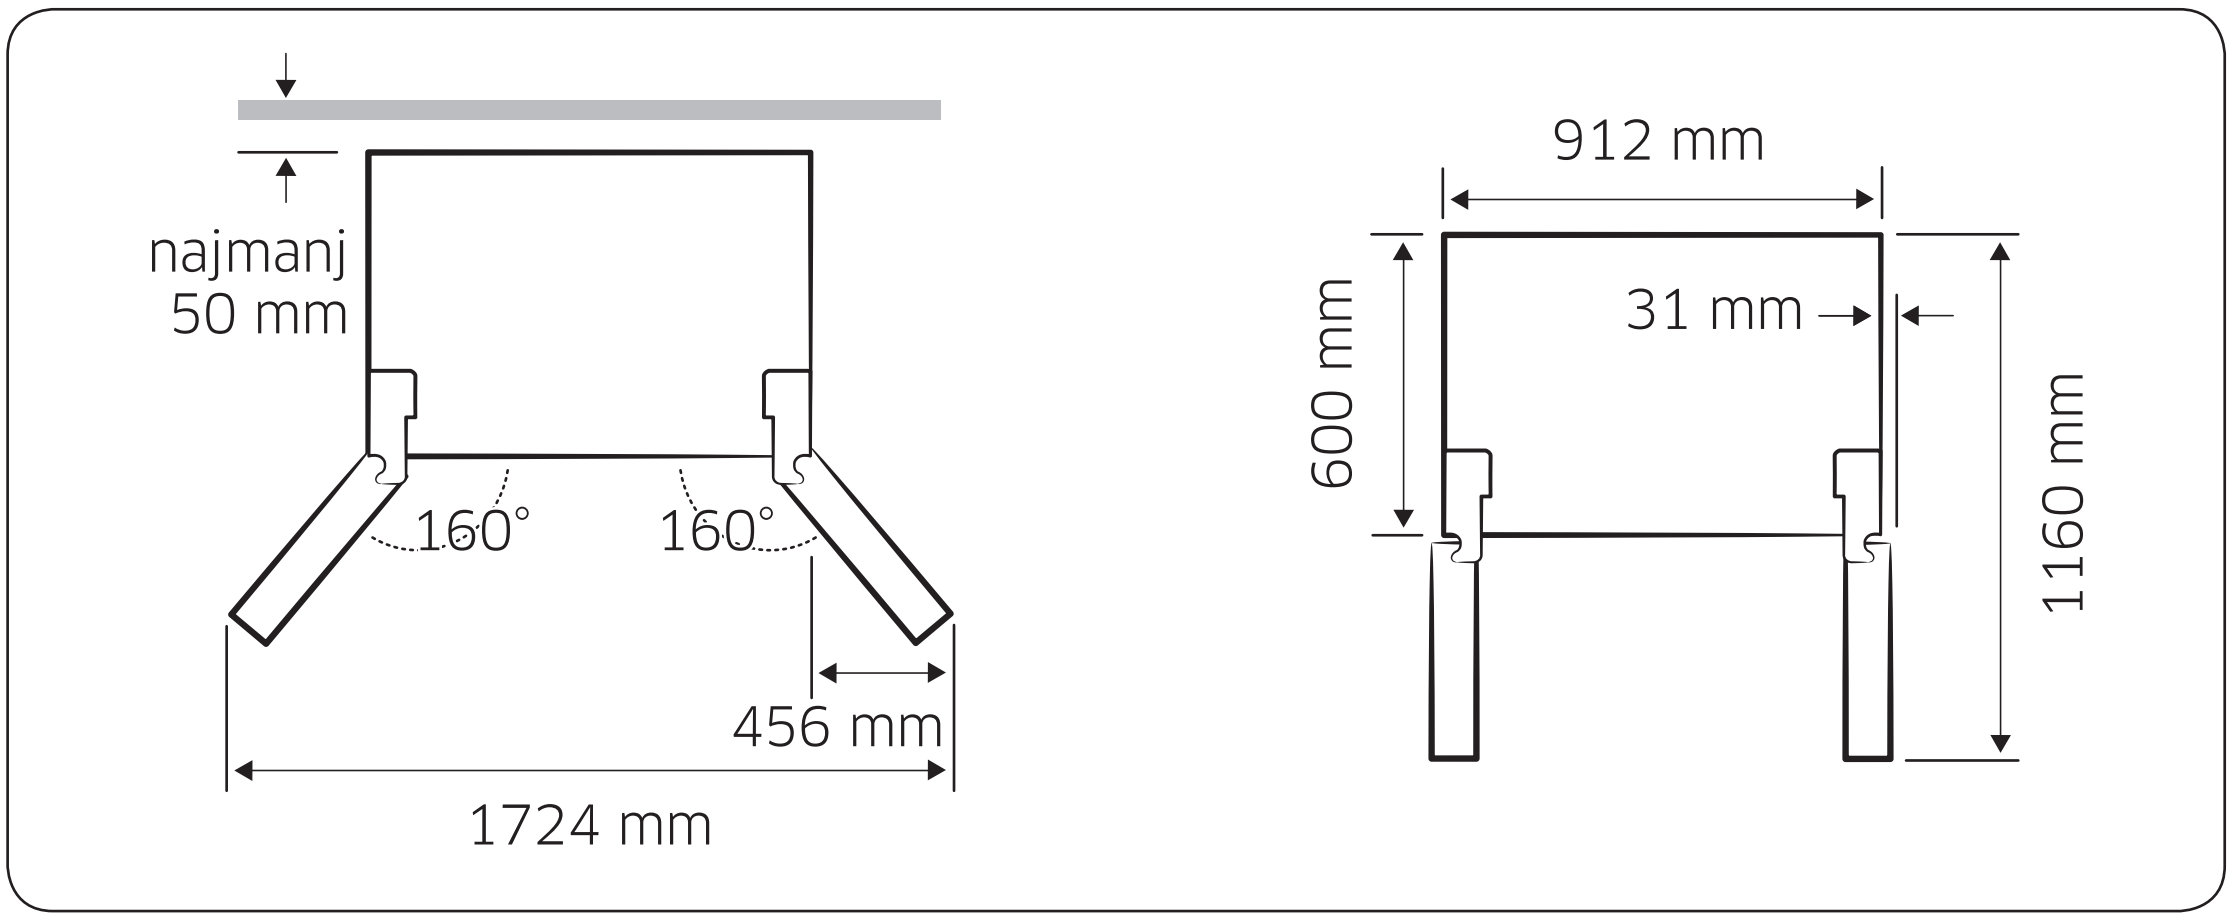

Namestitev

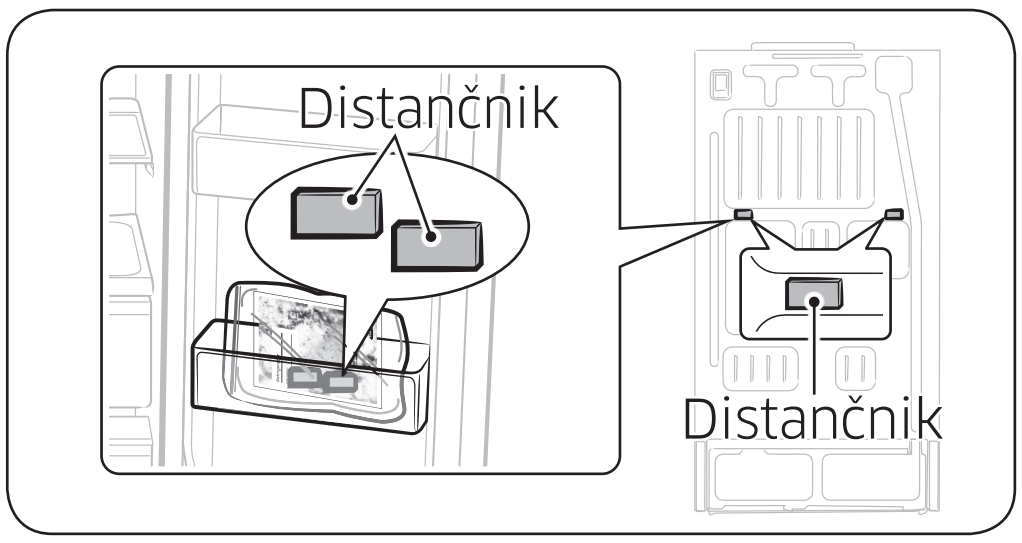


OPOMBA

Namestitev distančnika (sivega kvadra)
Pri nameščanju hladilnika na zadnjo stran enote namestite distančnik, ki zagotavlja boljše delovanje hladilnika.


Način namestitve

Vzemite zapakiran distančnik iz najnižjega varovala hladilnika.
Na sliki si oglejte mesto namestitve na zadnji strani hladilnika.
Poiščite mesto za namestitev distančnika in namestite distančnik na zadnjo ploščo hladilnika.

Premikanje hladilnika

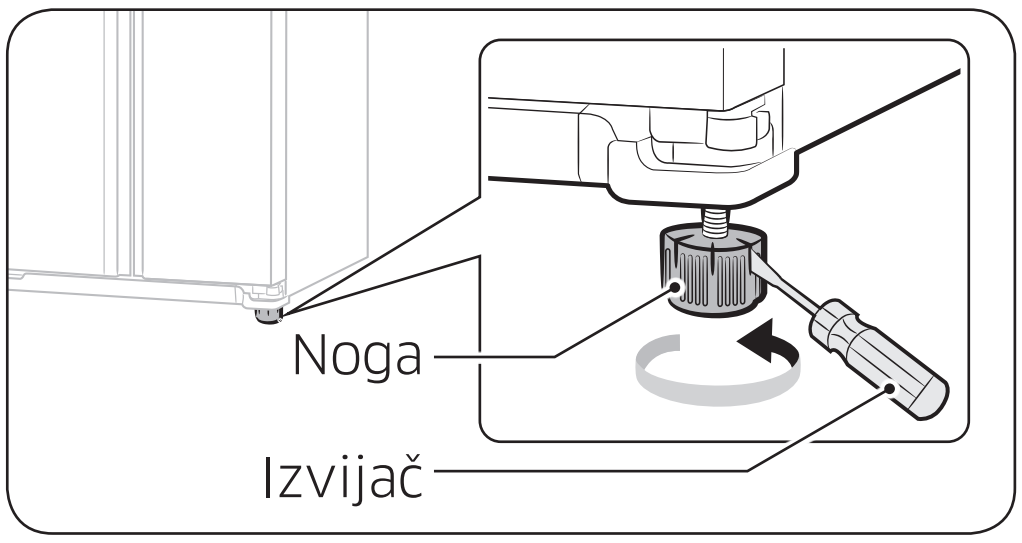

Poskrbite, da so sprednje izravnalne noge v zgornjem položaju (nad tlemi), da preprečite poškodbe tal.
Glejte »Izravnava hladilnika« v priročniku (na strani 28).
Pod hladilnik postavite zaščito, na primer embalažni karton, da zaščitite površino talne obloge.

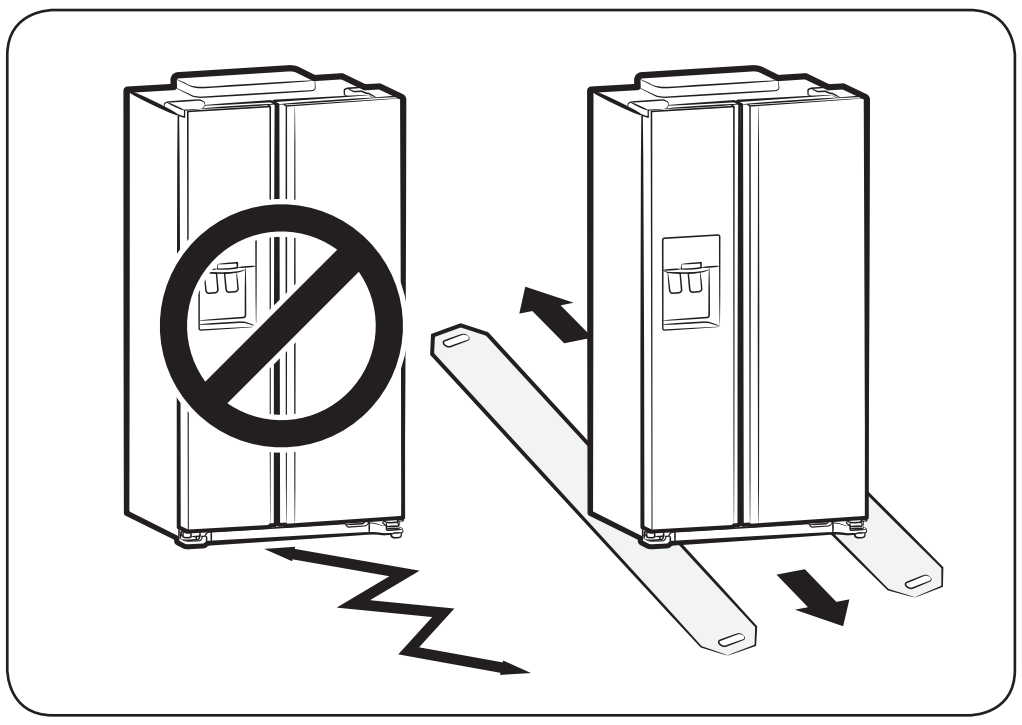


PREVIDNO

Enoto pri nameščanju, servisiranju ali čiščenju za hladilnikom povlecite naravnost navzven in jo po končanem delu potisnite naravnost nazaj.


Namestitev

Potrebno orodje


Zahtevana orodja (ni priloženo)




Križni izvijač (+)



Ravni izvijač (–)



Vijačni nastavek 10 mm



Klešče




Inbus ključ 5 mm

Odstranjevanje vrat hladilnika

Če je hladilnik težko spraviti skozi vhod, lahko odstranite vrata.


Odstranitev pokrova sprednjih nog

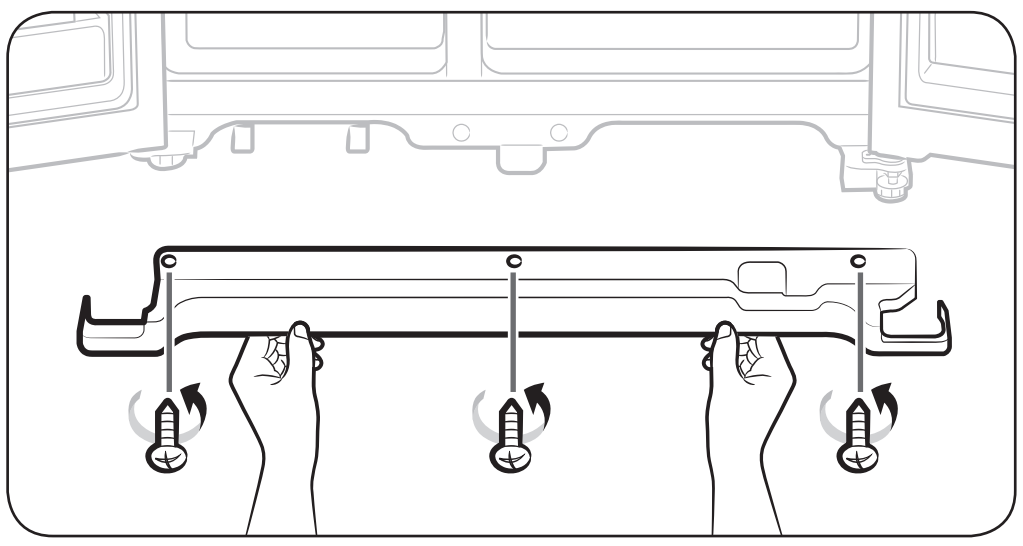

Odprite vrata zamrzovalnika in hladilnika in nato odstranite pokrov sprednjih nog tako, da zavrtite tri vijake v nasprotni smeri urinega kazalca.

Odklop vodovodne cevi s hladilnika

Če je hladilnik težko spraviti skozi vhod, lahko odstranite vrata.

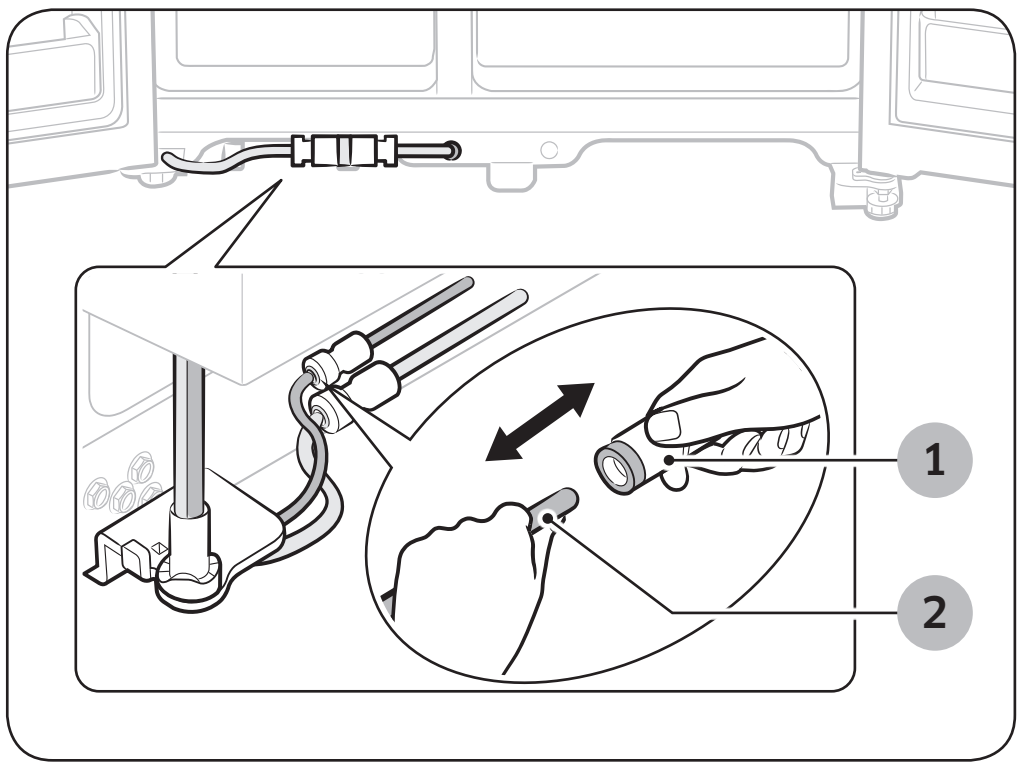

1. Odstranite cev za vodo tako, da pritisnete spojko (1) in povlečete cev za vodo (2) stran.

⚠ **PREVIDNO**


Barva cevi za vodo se mora ujemati.

Namestitev


Odstranitev vrat zamrzovalnika

Najprej preberite spodnja navodila.


- Vrata morate dvigniti naravnost navzgor, da ne zvijete ali polomite tečajev.
- Bodite previdni, da ne stisnete cevi za vodo in žic na vratih.
- Vrata postavite na zaščiteno površino, da preprečite nastanek prask ali poškodb.

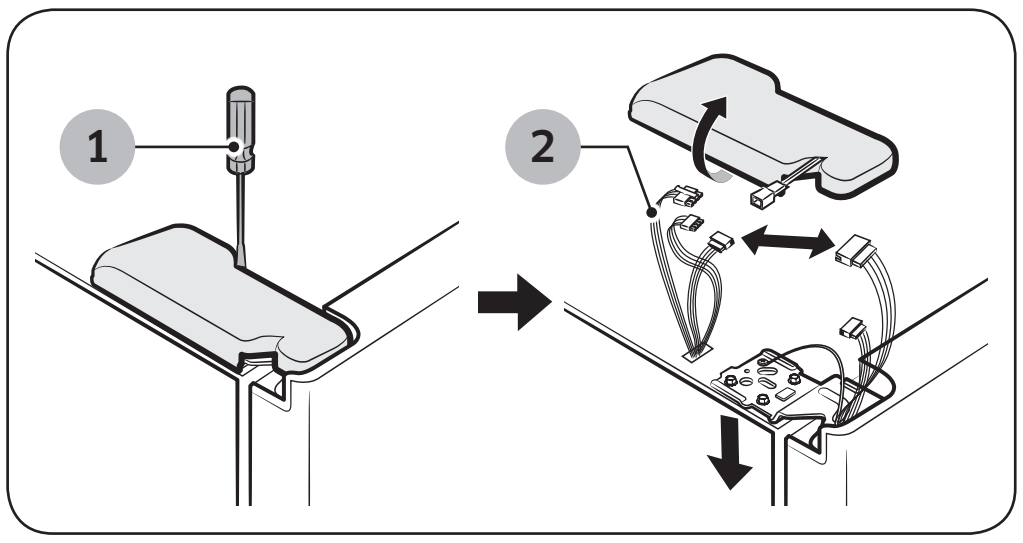

1. Pri zaprtih vratih zamrzovalnika z izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja (1) in nato odklopite žice tako, da jih nežno povlečete narazen (2).

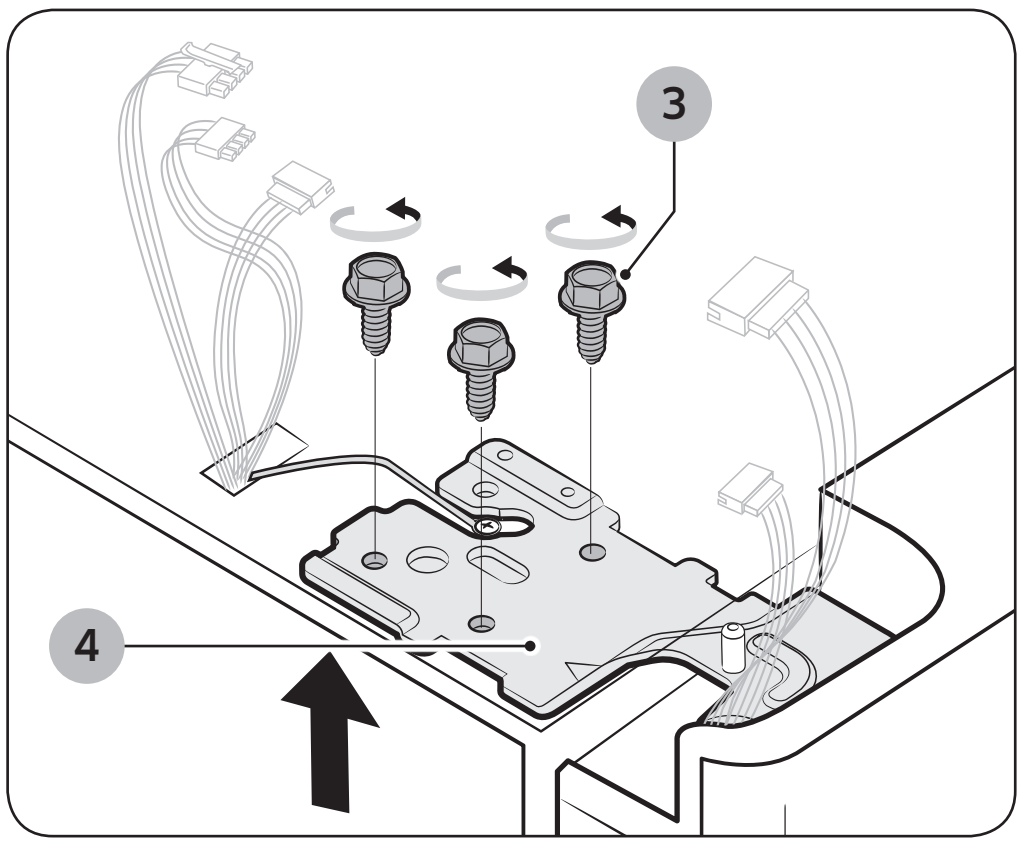

2. Odstranite vijake tečaja (3) tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, in nato odstranite zgornji tečaj (4). Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

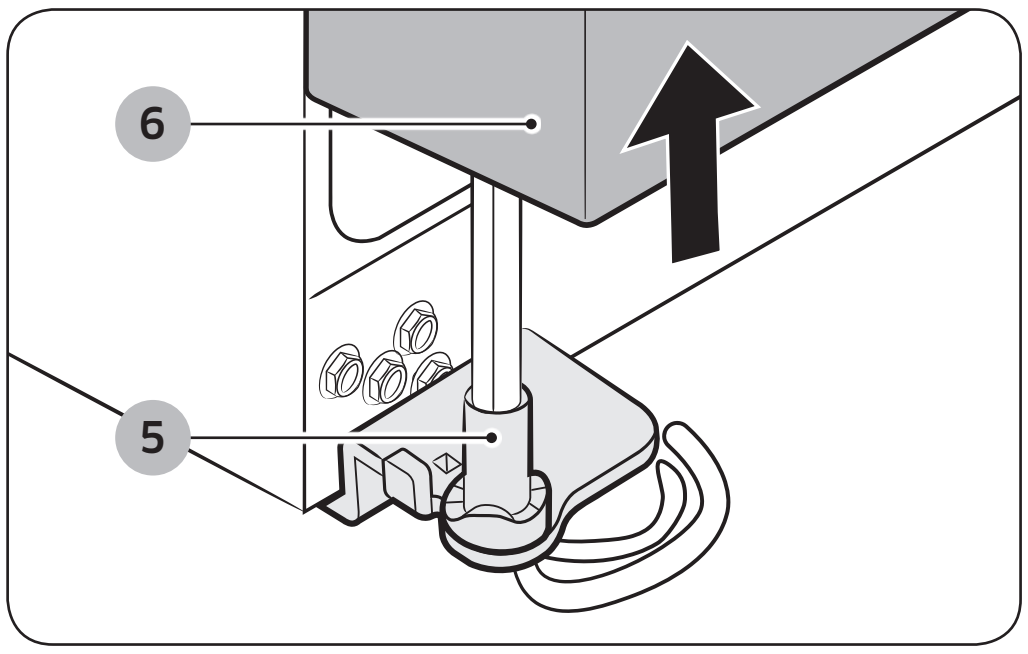


3. Nato odstranite vrata s spodnjega tečaja (5) tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor (6).


⚠ **PREVIDNO**

Bodite previdni, da ne stisnete cevi za vodo in žic na vratih.


Odstranitev vrat hladilnika

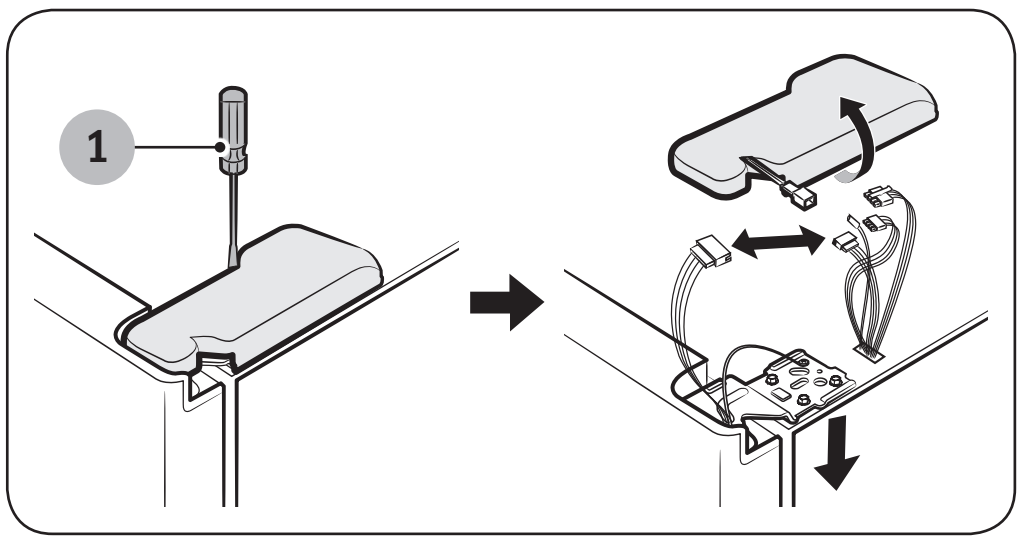

1. Pri zaprtih vratih z izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja (1).

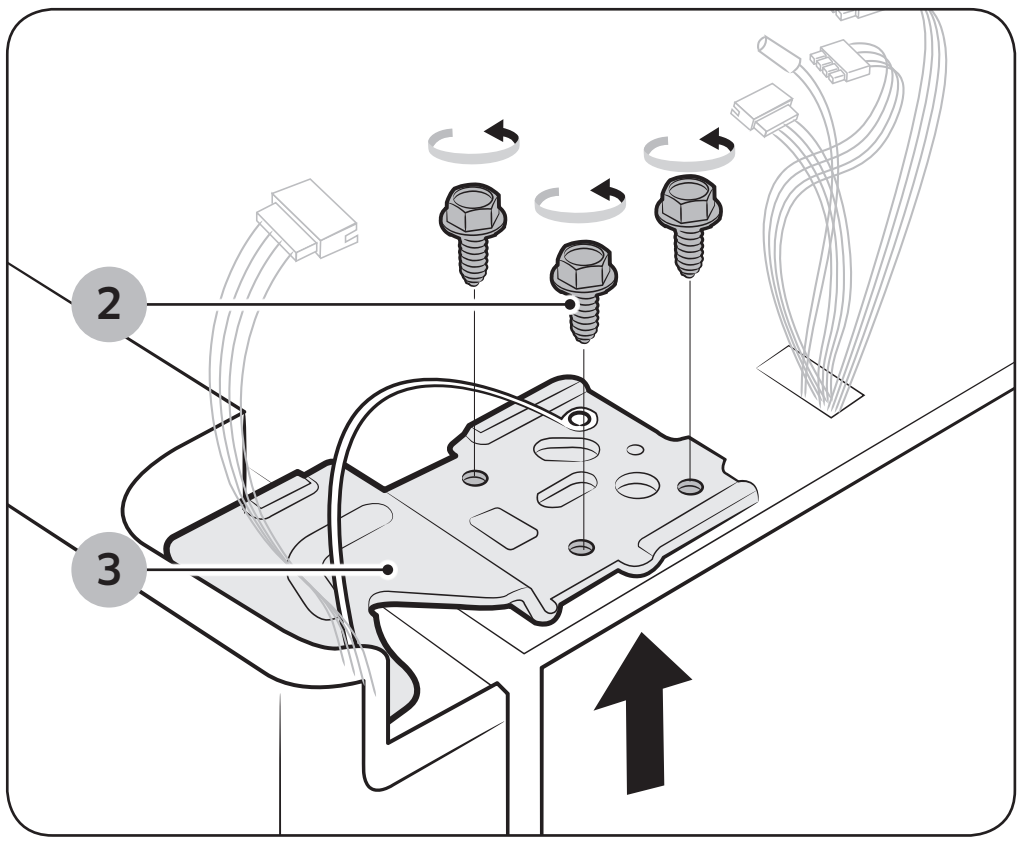


2. Odstranite vijake tečaja (2) tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, in nato odstranite zgornji tečaj (3).
Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

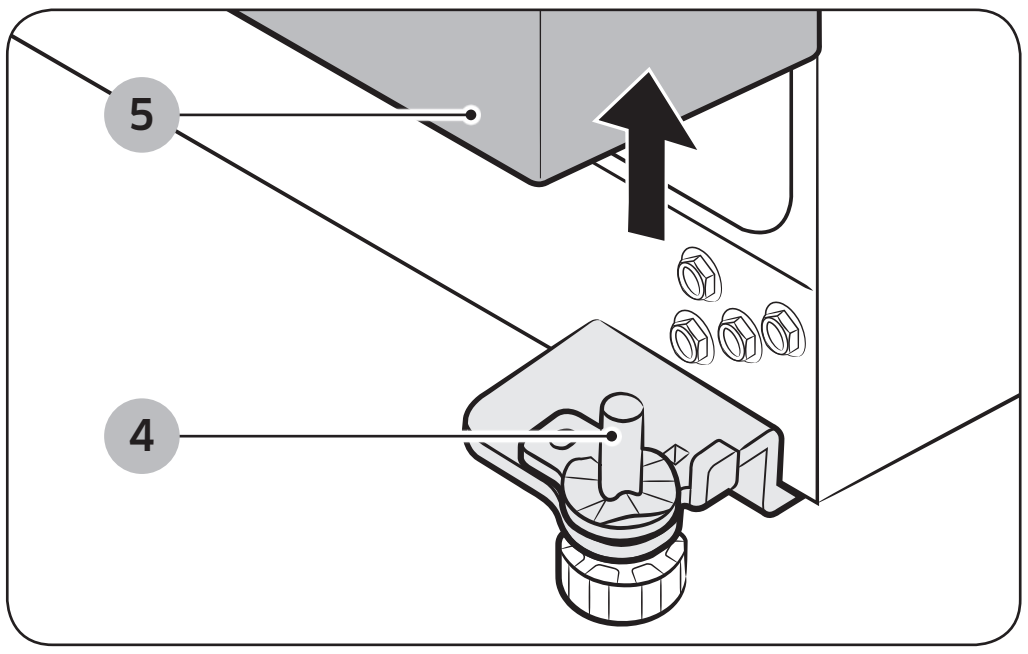


3. Odstranite vrata s spodnjega tečaja (4) tako, da jih dvignete naravnost navzgor (5).

Namestitev


Razstavljanje vrat hladilnega prostora za predstavitev

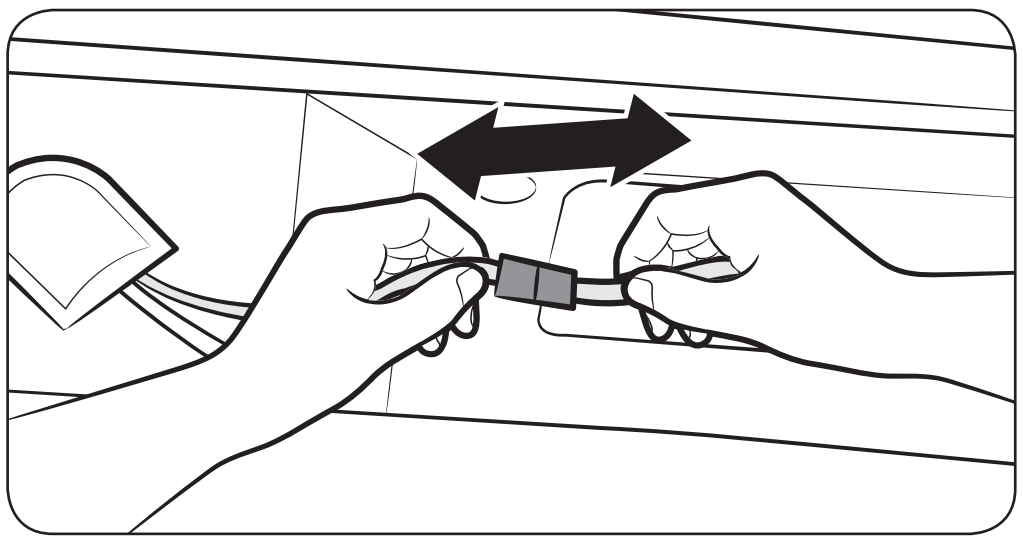

1. Razstavite konektor ohišja.

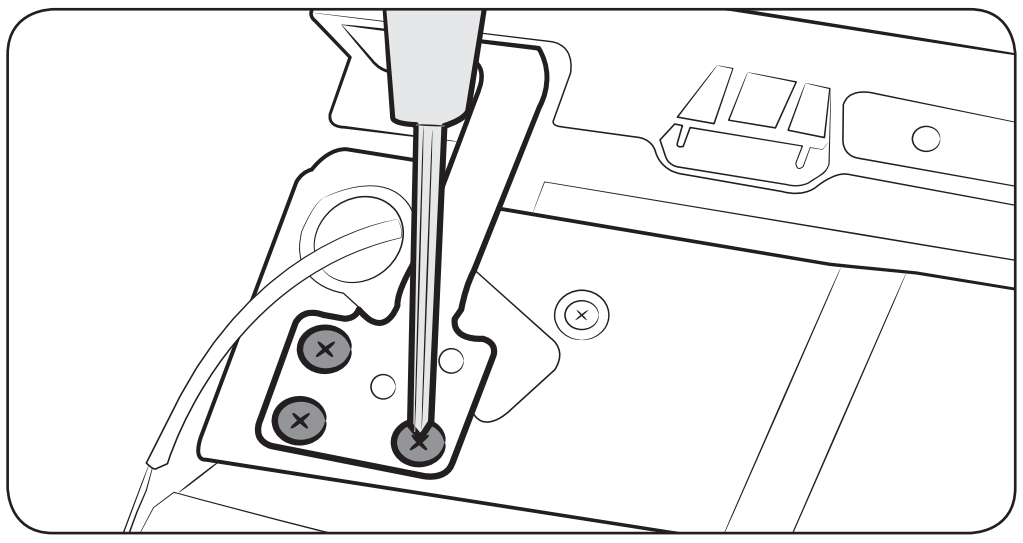

2. Razstavite tri pritrdilne vijake na zgornjem tečaju zunanjih vrat.

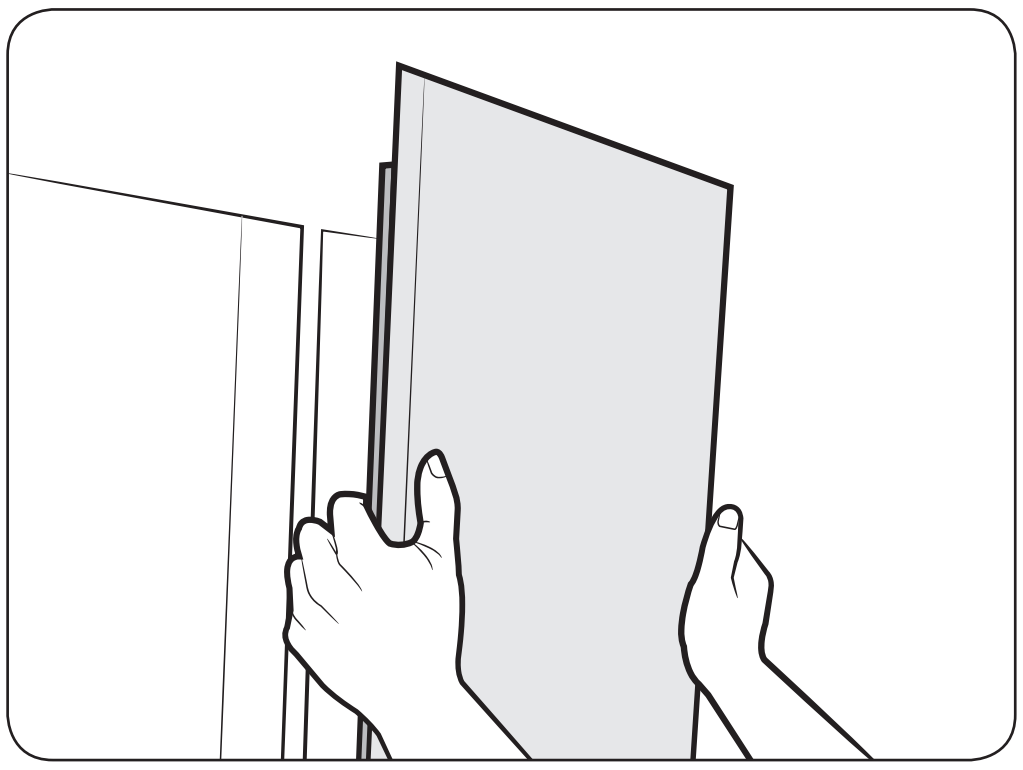


3. Odstranite vrata hladilnega prostora za predstavitev.


Namestitev vrat hladilnika

Po varni namestitvi hladilnika na želeno mesto je treba namestiti vrata nazaj na aparat.


Namestitev vrat zamrzovalnika

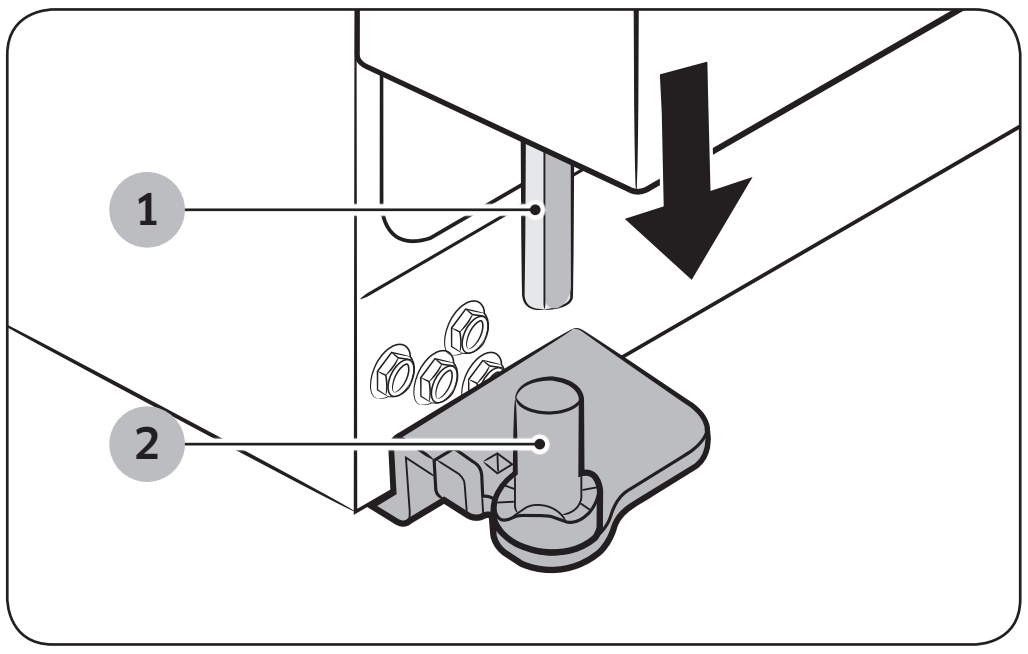

1. Vrata zamrzovalnika namestite tako, da vstavite cev za vodo (1) nazaj v spodnji kot vrat in nato v odprtino v spodnjem tečaju (2).
   Nežno povlecite cev za vodo nazaj dol, tako da je napeljana ravno in ni zavita ali upognjena.

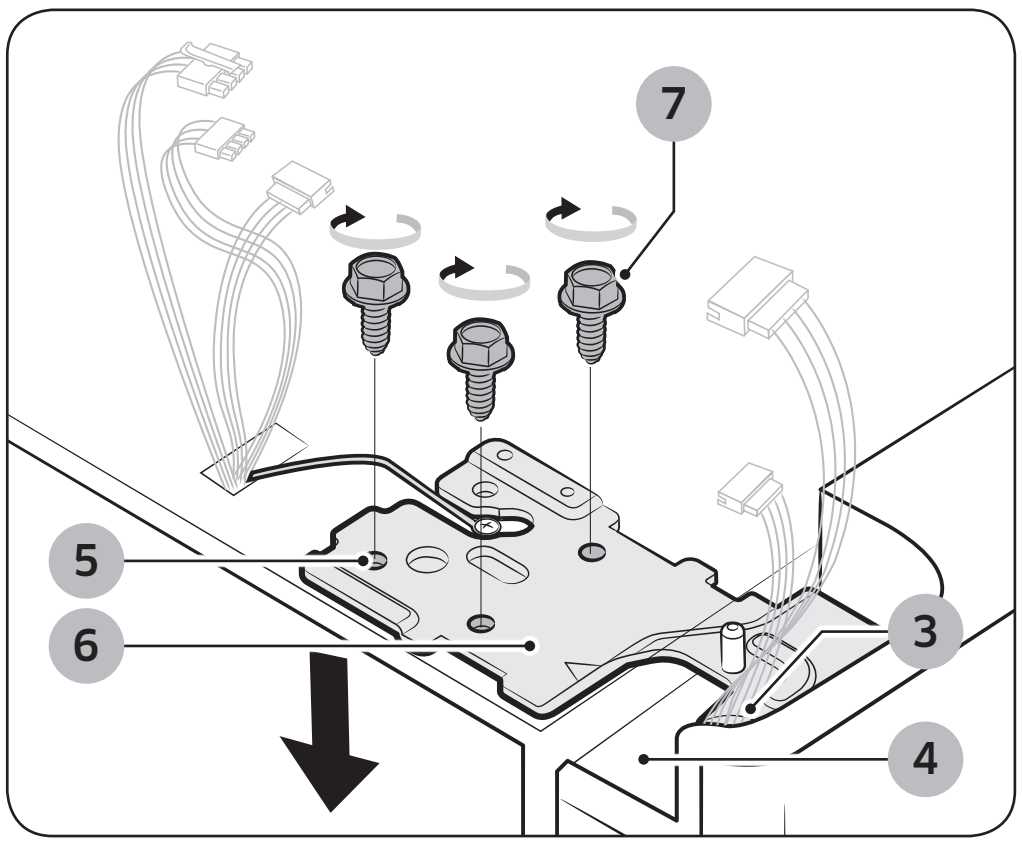

2. Vstavite gred zgornjega tečaja (3) v odprtino v kotu vrat zamrzovalnika (4). Poskrbite, da je tečaj poravnan med odprtino zgornjega tečaja (5) in odprtino ohišja (6), ter namestite vijake tečaja (7) tako, da jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
   Priklopite žice.

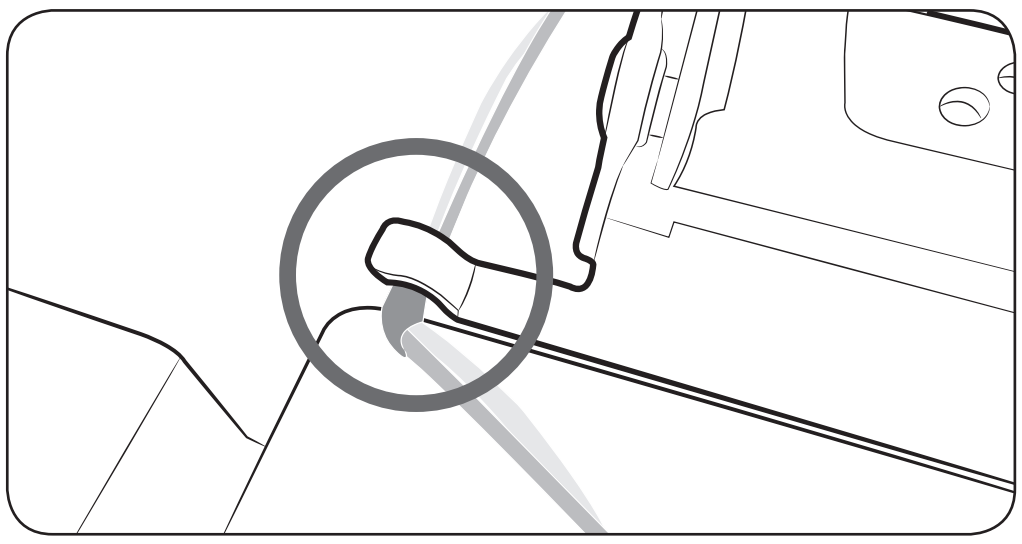


⚠ **PREVIDNO**

Pritrdite žico na kljuko tečaja, da ne poškodujete žice med sestavljanjem.


Namestitev

Namestitev

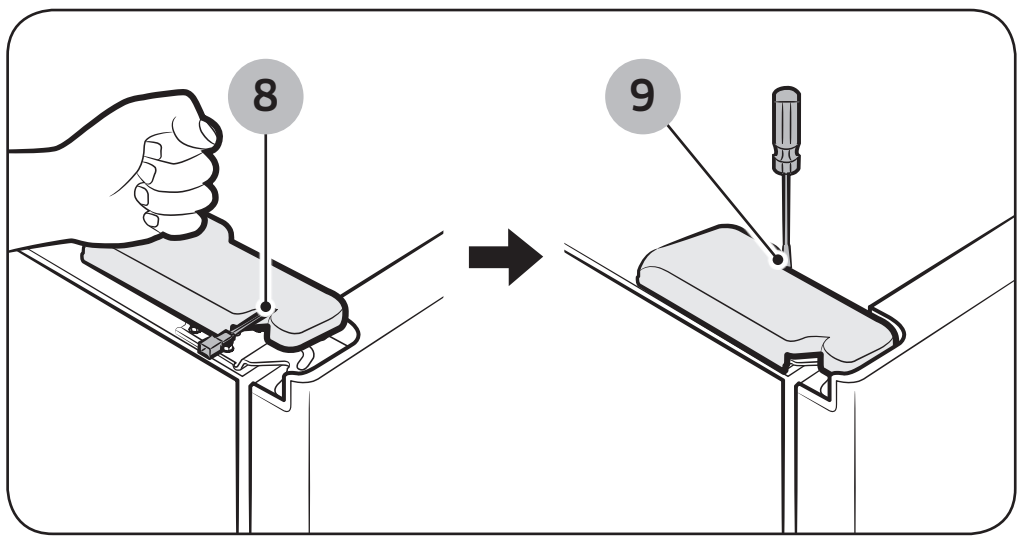


3. Namestite sprednji del pokrova zgornjega tečaja (8) na sprednji del zgornjega tečaja (9) in pritrdite z vijakom.


Namestitev vrat hladilnika

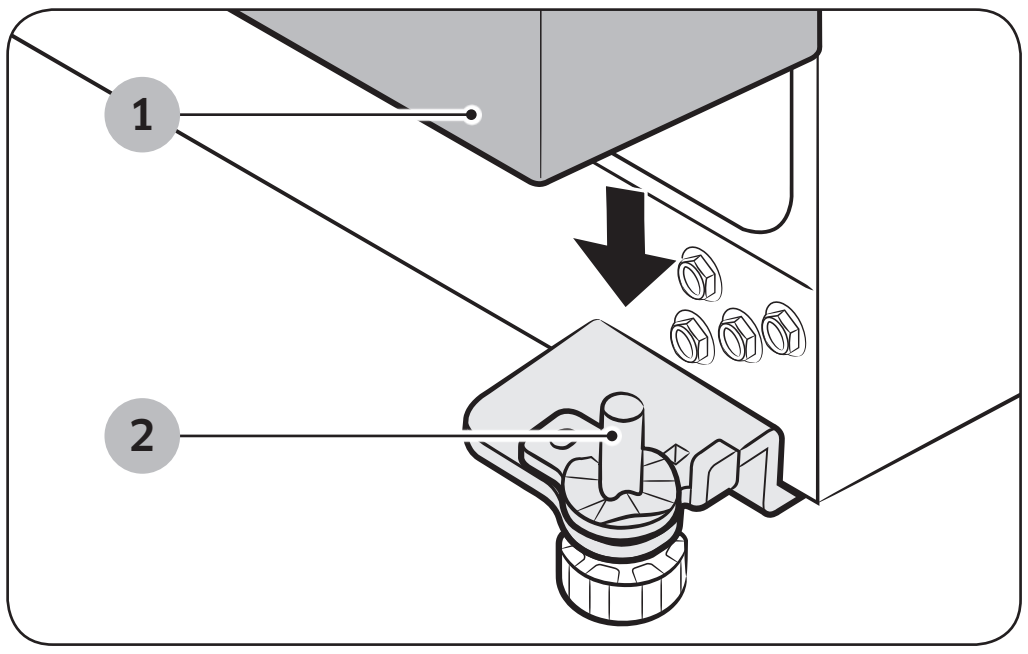

1. Namestite odprtino v kotu vrat hladilnika (1) na spodnji tečaj (2).

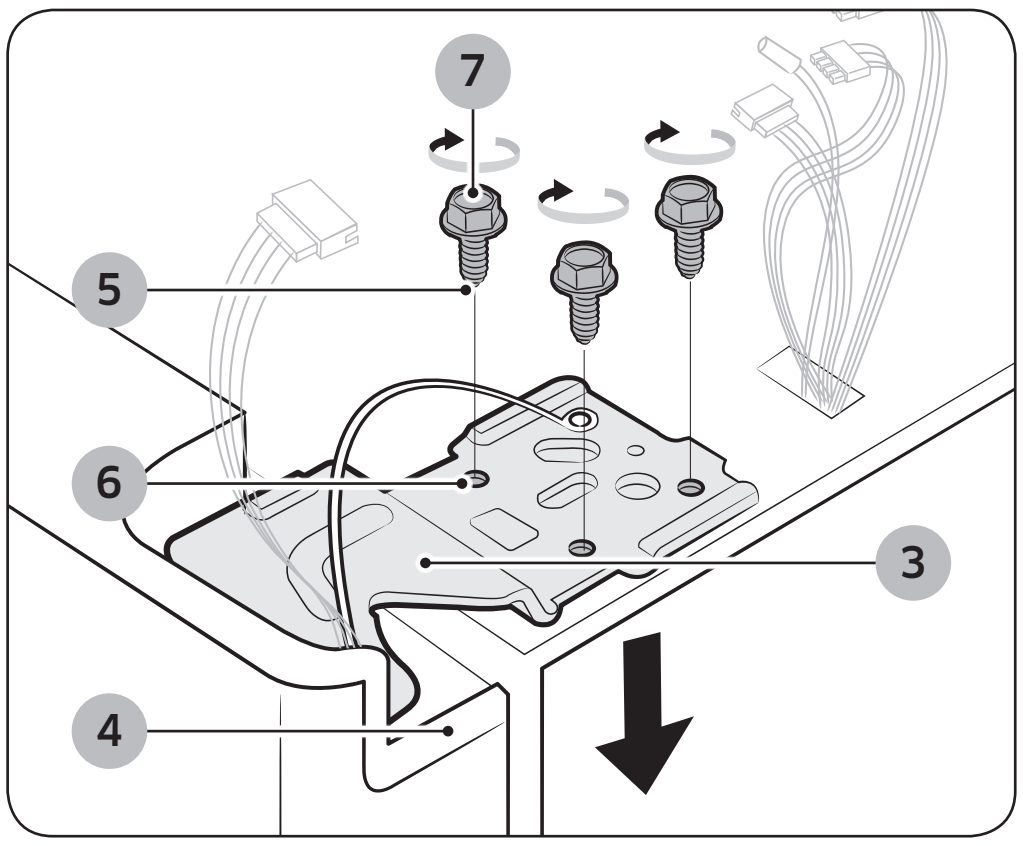


2. Vstavite gred zgornjega tečaja (3) v odprtino v tečaju (4). Poskrbite, da je tečaj poravnan med odprtino zgornjega tečaja (5) in odprtino na vrhu ohišja (6). Nato namestite vijake tečaja (7) tako, da jih zavrtite v smeri urinega kazalca.

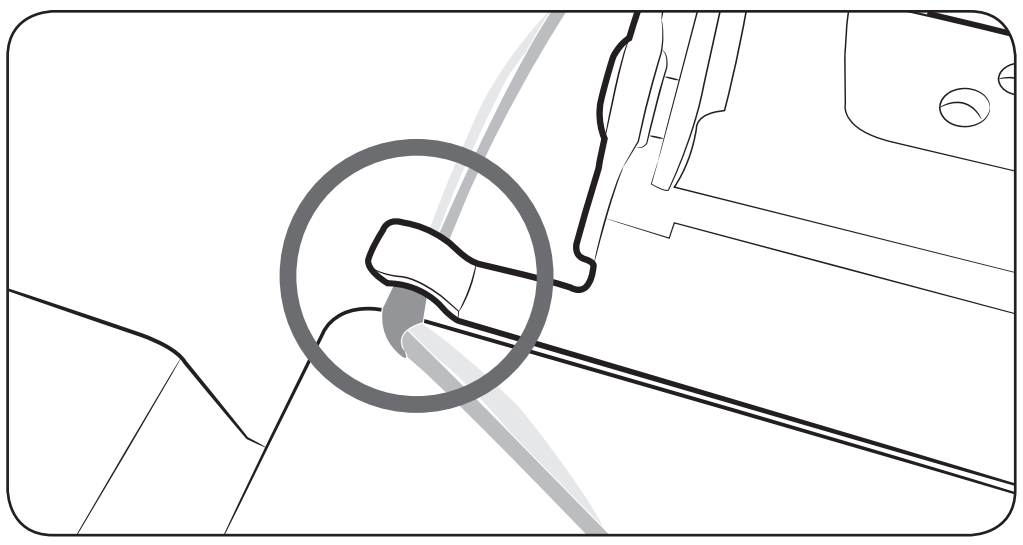


⚠ **PREVIDNO**

Pritrdite žico na kljuko tečaja, da ne poškodujete žice med sestavljanjem.

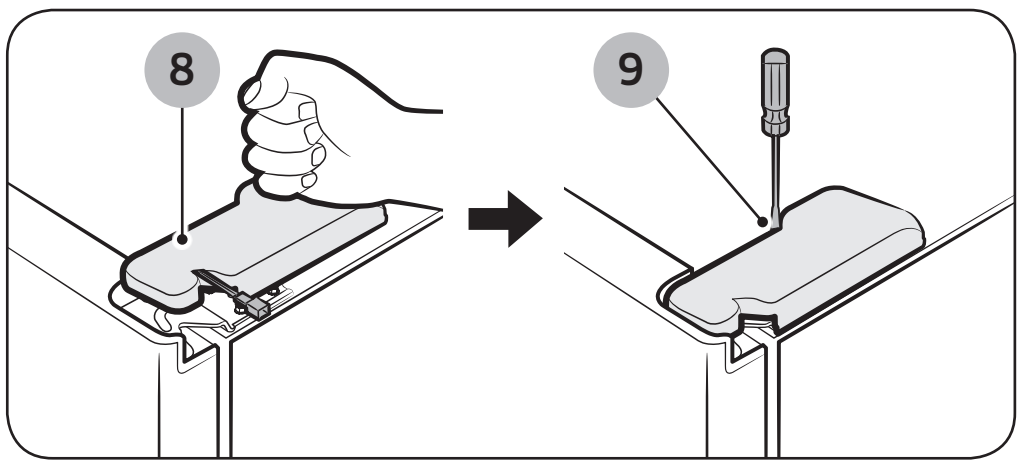


3. Namestite sprednji del pokrova zgornjega tečaja (8) na sprednji del zgornjega tečaja (9) in pritrdite z vijakom.

Priklop cevi za dovod vode

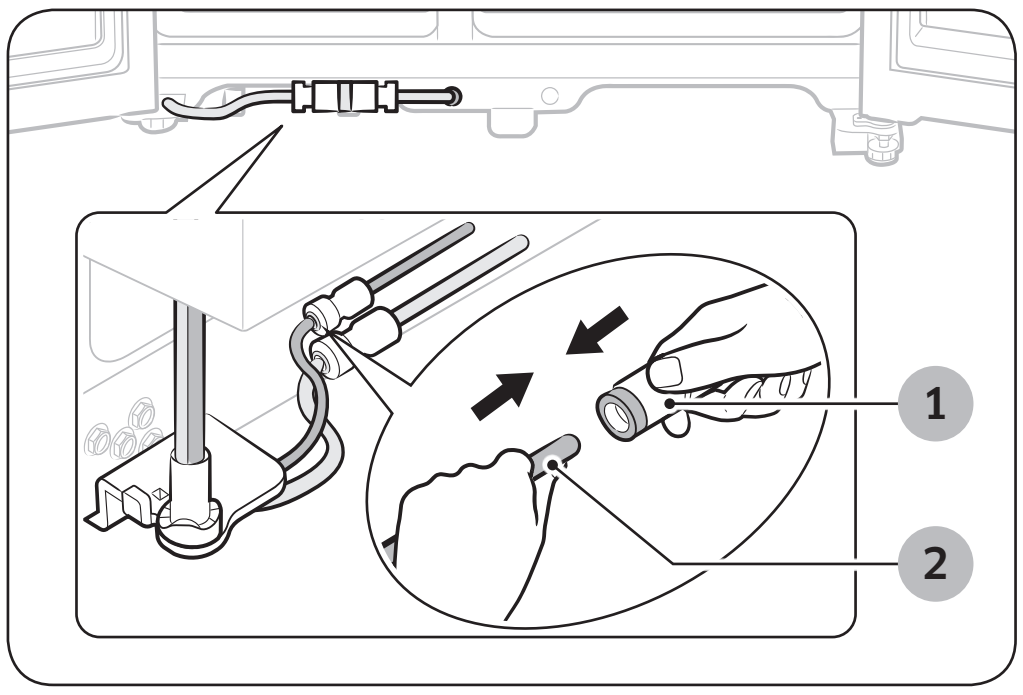

1. Vstavite cev za vodo (2) v spojko (1).

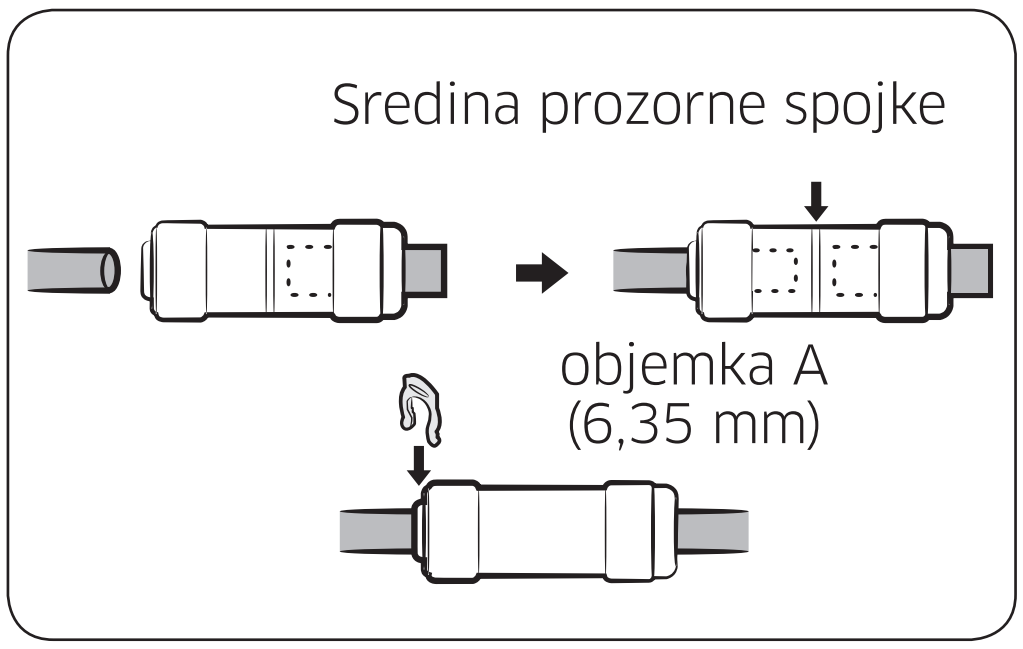

2. Cev za vodo mora biti popolnoma vstavljena do sredine prozorne spojke, da ne pride do uhajanja vode iz vodomata.

3. Vstavite dve objemki iz kompleta za namestitev in preverite, ali trdno držita cev.

OPOMBA

Ne režite cevi za vodo.
Nežno jo odstranite iz spojke.

Namestitev

Namestitev pokrova sprednjih nog

OPOMBA

Preden namestite pokrov, preverite, ali priključek za vodo tesni.
Namestite pokrov sprednjih nog tako, da zavrtite tri vijake v smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki.


Izravnava hladilnika

Ko so vrata spet na hladilniku, želite zagotoviti, da je hladilnik v vodoravnem položaju, da lahko naredite še zadnje prilagoditve. Če hladilnik ni v vodoravnem položaju, vrat ne bo mogoče popolnoma poravnati.

OPOMBA


Tudi sprednji del hladilnika je nastavljiv.

Če so vrata zamrzovalnika nižja od hladilnika

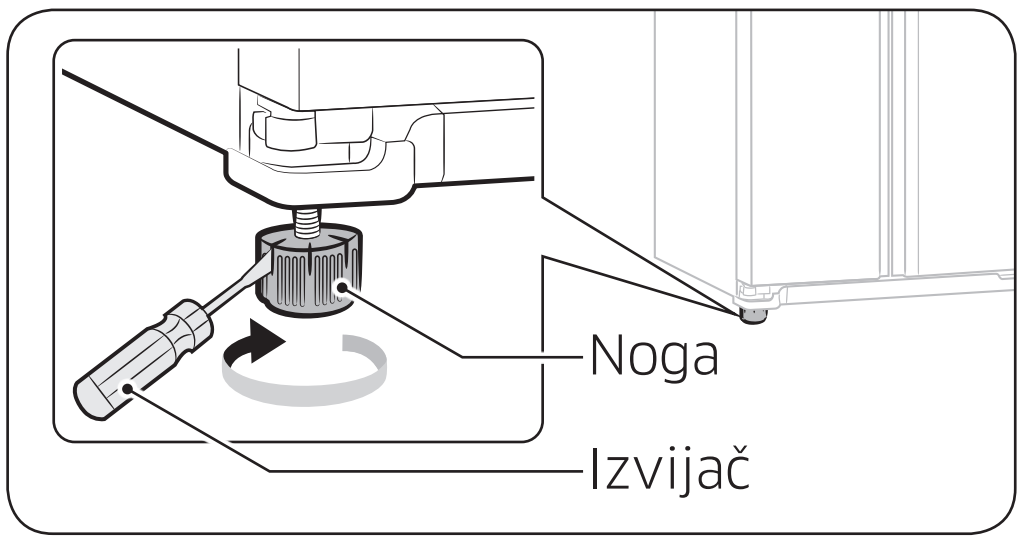

Vstavite ravni izvijač v režo na nogi in zavrtite v smeri urinega kazalca ali obratno, da izravnate zamrzovalnik.

Če so vrata zamrzovalnika višja od hladilnika

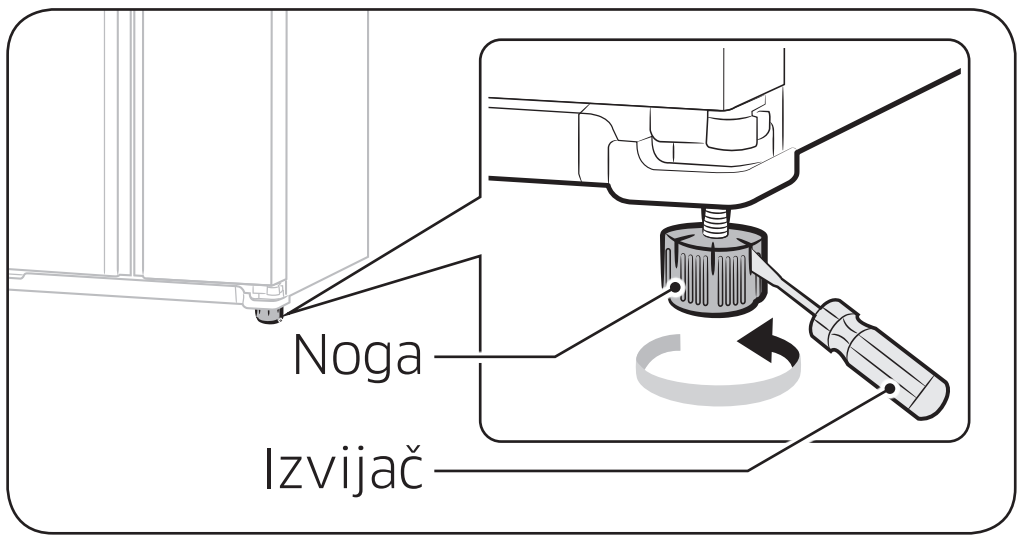


Vstavite ravni izvijač v režo na nogi in zavrtite v smeri urinega kazalca ali obratno, da izravnate hladilnik.

OPOMBA


Najboljši postopek za fino nastavitev vrat je opisan v naslednjem razdelku.

Nastavljanje višine vrat


Če so ena vrata nižja od drugih vrat:

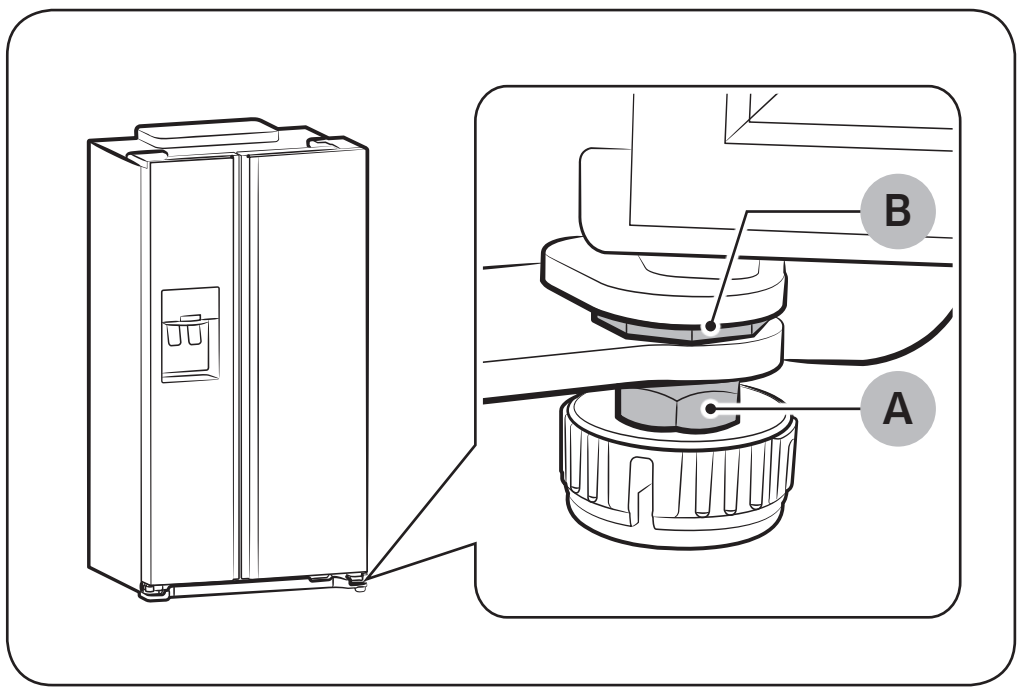

- Višino vrat hladilnika lahko nastavite z nastavno matico, ki se nahaja na dnu posameznih vrat.
- Če vrata dvignete previsoko, lahko ovirajo pokrov tečaja, ko jih odprete ali zaprete.

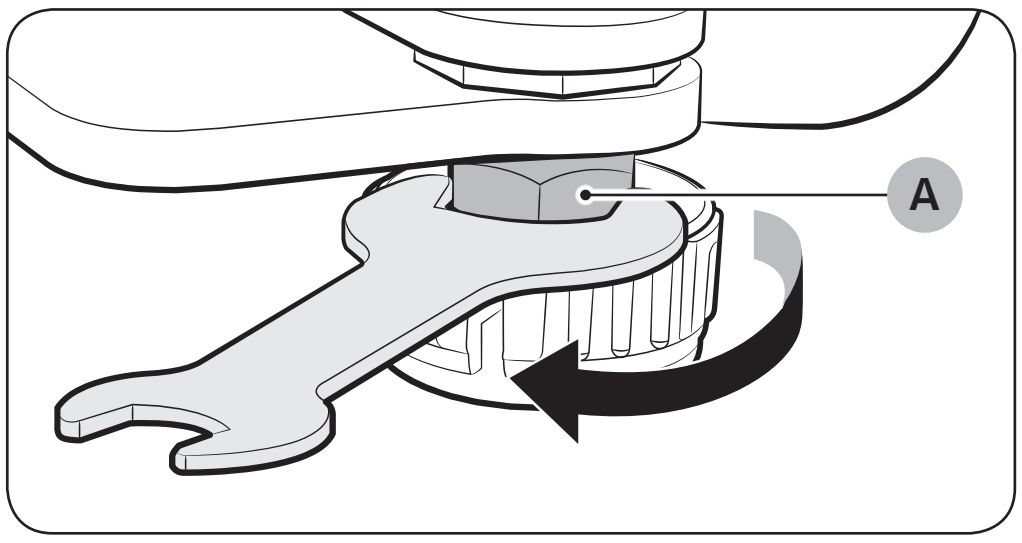


1. Odprite vrata, ki jih morate nastaviti in sprostite vpenjalno matico (A) na dnu vrat z obračanjem v smeri vrtenja urnega kazalca ( ) s ključem za matice, ki je priložen k izdelku. (Najprej dvignite nižja izmed dveh vrat).

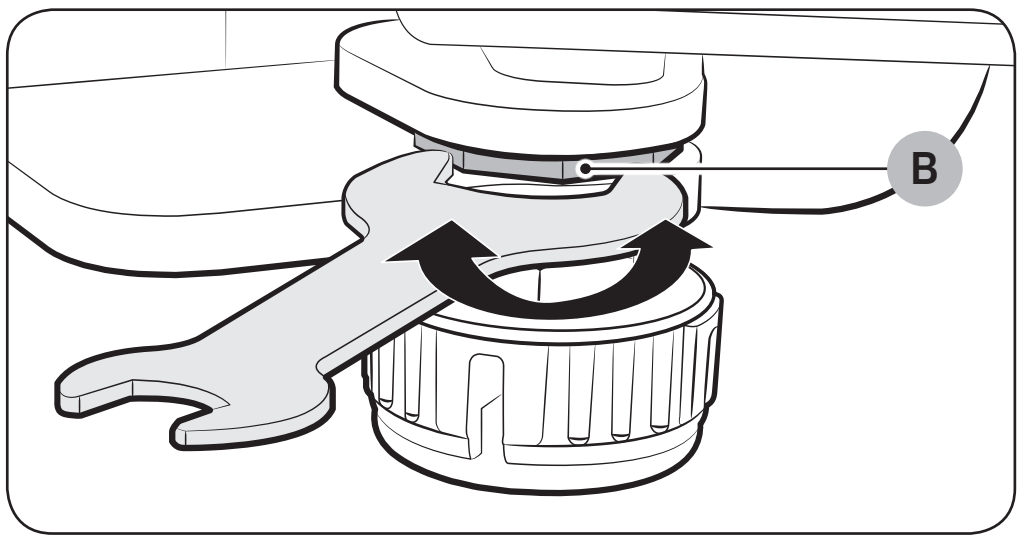

2. Nastavite višino vrat z obračanjem nastavne matice (B) v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca ( ) z napenjalnikom.
   (Obračajte v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca ( ), da povečate višino vrat in v smeri vrtenja urnega kazalca ( ), da jo zmanjšate.)
- Vrata odprite in jih nastavite na notranji strani.

Namestitev

Namestitev

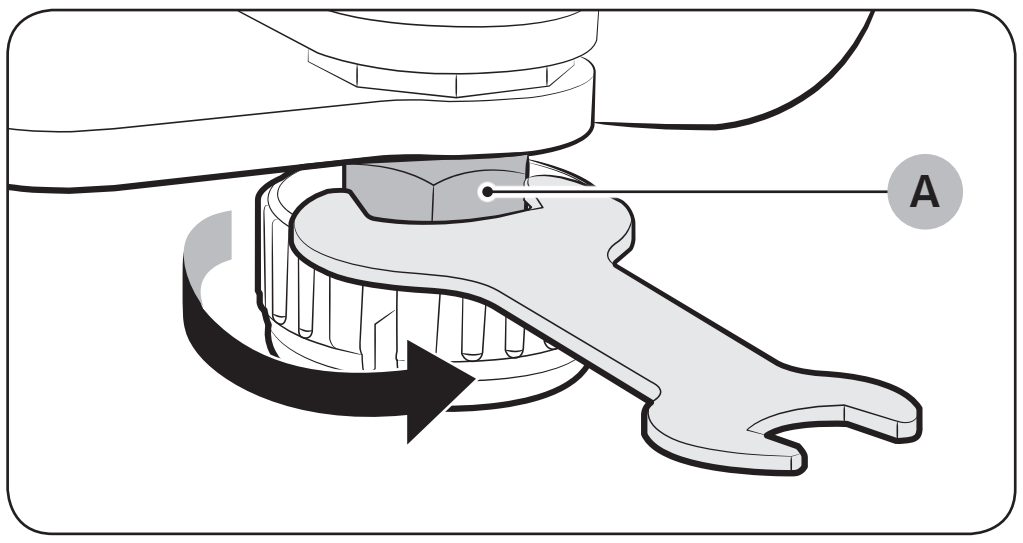


3. Ko so vrata izravnana, obrnite spenjalno matico (A) v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca (⟶), da jo pritegnete.

OPOMBA


Nastavljanje hladilnika, ko je prazen lahko ima za posledico, da bo ponovno neizravnan, ko ga boste napolnili.
V tem primeru ga ponovno izravnajte.

Nako nastaviti režo med vrati hladilnika in ohišjem hladilnika


Če je reža med vrati hladilnika in hladilnikom neenakomerna:

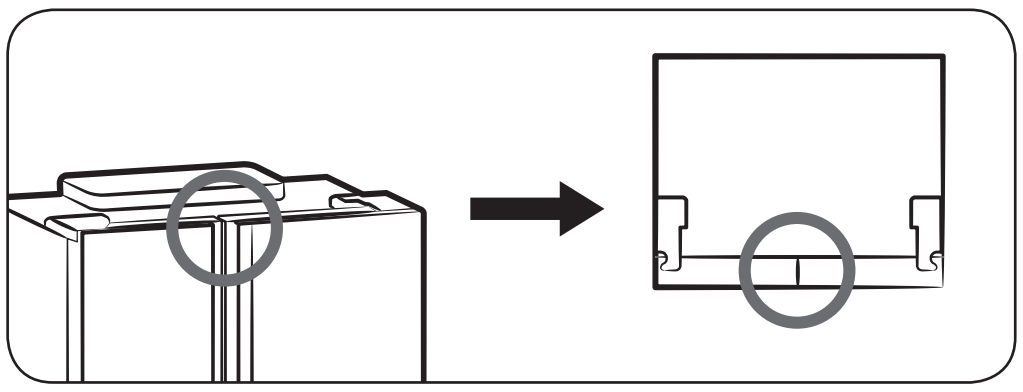

- Uporabite nastavne elemente, ki so na zgornjem robu hladilnika v notranjosti vsakih vrat.

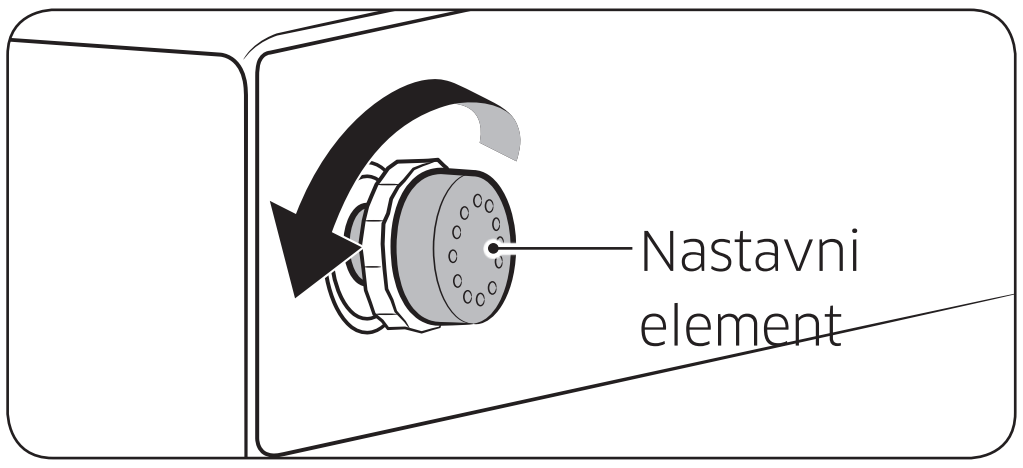

1. Odprite vrata, kjer je reža s hladilnikom ožja in nato obrnite nastavni element v smeri vrtenja urnega kazalca (⟶), dokler reža ne bo enakomerna.

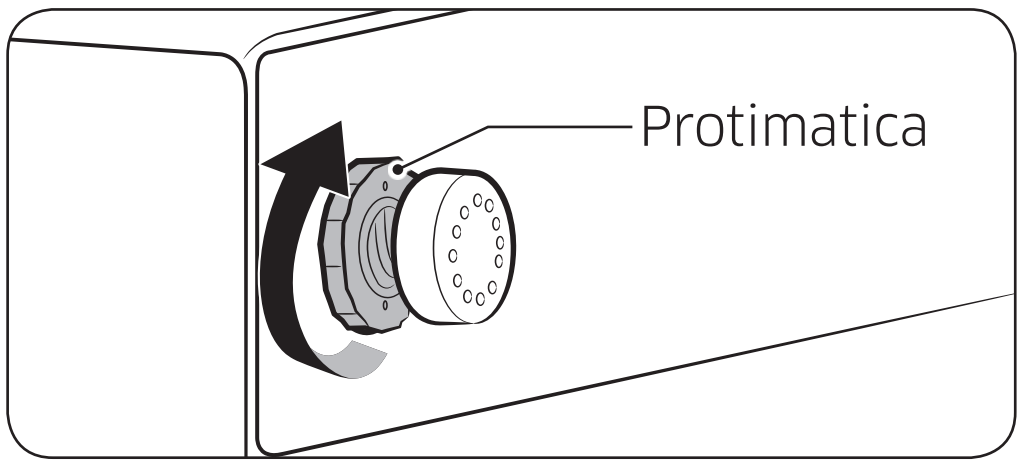

2. Ko režo med vrati in hladilnikom nastavljena, obrnite nastavni element v smeri vrtenja urnega kazalca (⟵), da nastavni element zapahnete.

Preverjanje cevi vodomata (izbirno)


Vodomat je samo ena od uporabnih funkcij novega hladilnika Samsung. Za spodbujanje boljšega zdravja Samsungov vodni filter iz vode odstranjuje neželene delce. Ne zagotavlja pa sterilizirane vode brez mikroorganizmov. Če želite imeti takšno vodo, morate kupiti sistem za čiščenje vode. Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa. V običajnih razmerah se 170-mililitrski papirnati lonček napolni v 10 sekundah. Če je hladilnik nameščen na območju z nizkim tlakom vode (manj kot 138 kPa), lahko nizek tlak izravnate z ojačevalno črpalko. Preverite, ali je posoda za vodo v hladilniku ustrezno napolnjena. To naredite tako, da pritisnete vzvod vodomata, dokler iz izhodne odprtine za vodo ne priteče voda. Pri uporabi vodomata lahko nastaja rahel hrup zaradi dovajanja vode.

OPOMBA

Priložen je komplet za namestitev cevi za vodo. Shranjen je v enem od predalov zamrzovalnika

Uporaba ledomata

Odstranitev posode za led

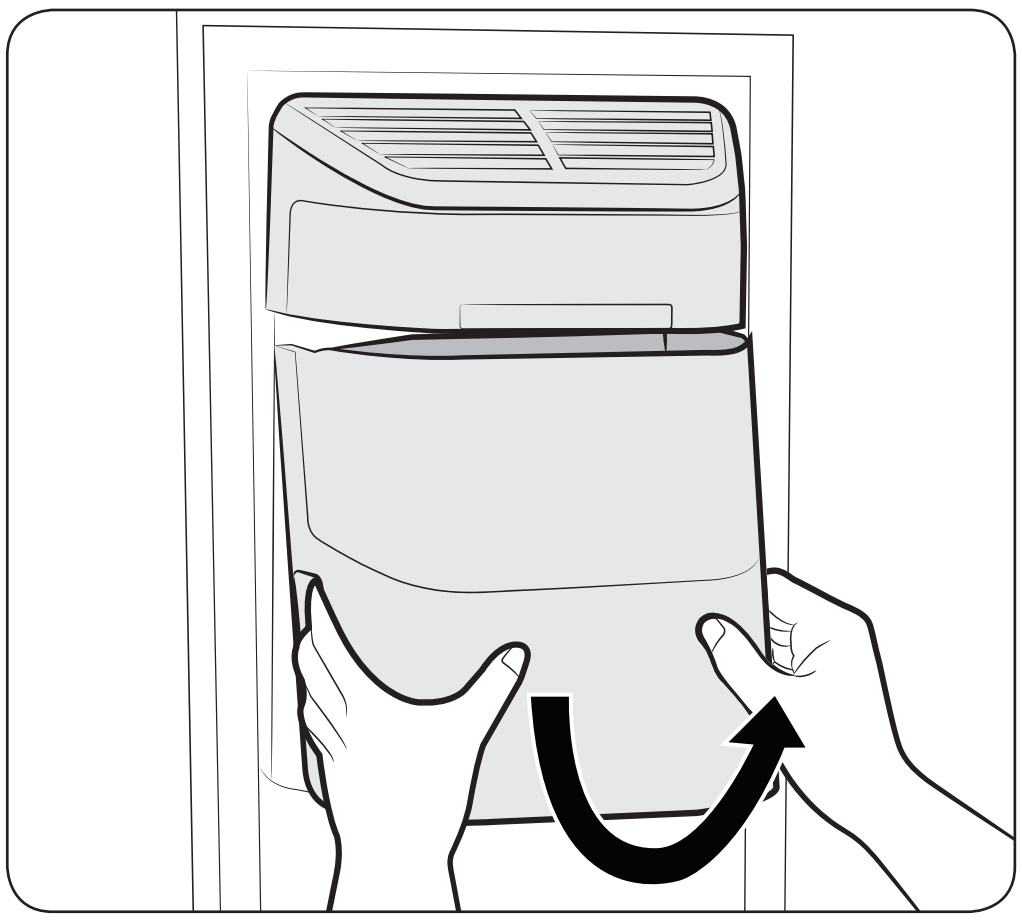


Slika 1

- Primite ročaj, kot je prikazano na sliki 1.
- Spodnji del rahlo povlecite navzgor.
- Počasi odstranite posodo za led.

Namestitev

Namestitev


Namestitev posode za led

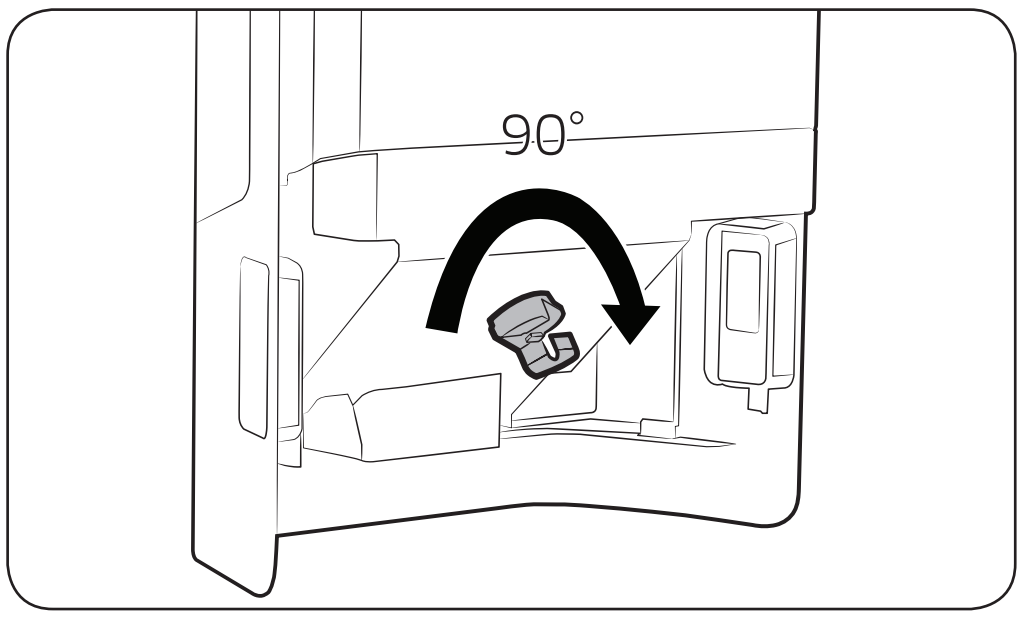

Slika 2

- Namestite jo v obratnem vrstnem redu kot pri odstranitvi.
- Posodo trdno potisnite navznoter, tako da slišite klik.
- Če se posoda ne prilega na svoje mesto, obrnite ročaj na njeni hrbtni strani za 90 stopinj in jo znova namestite, kot je prikazano na sliki 2.

Normalno delovanje

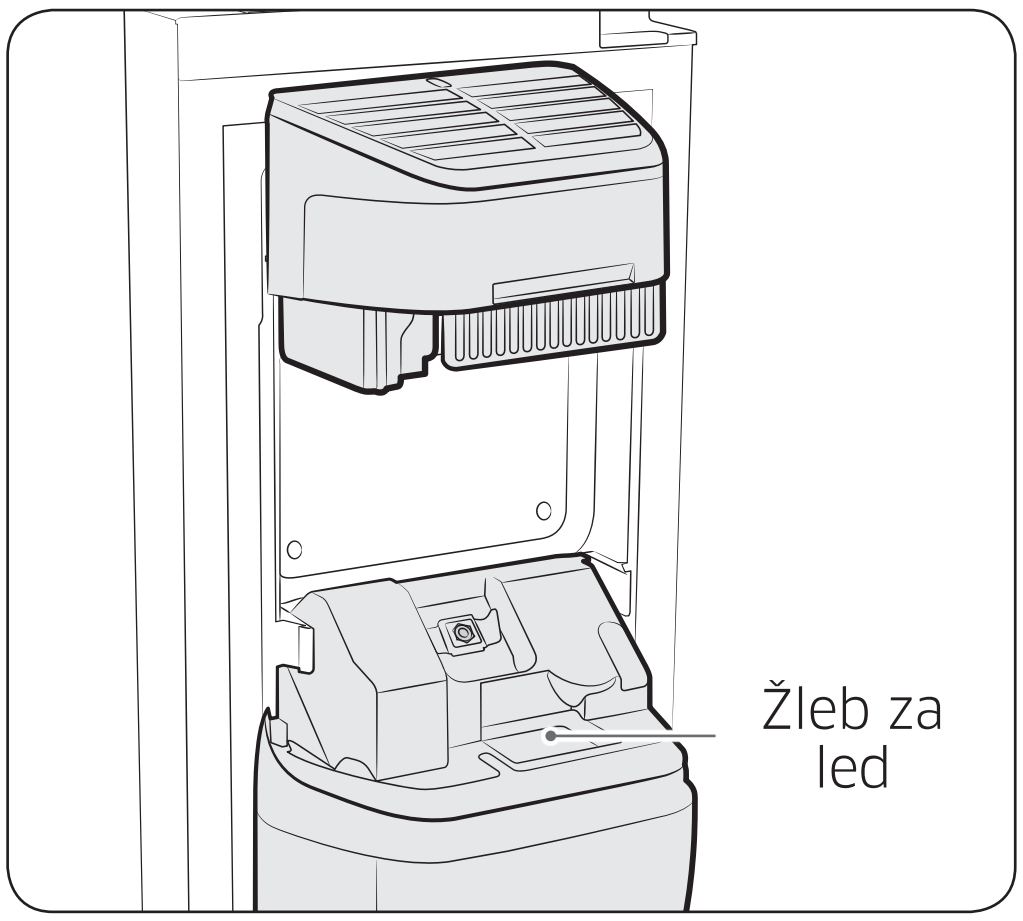

- Zvoki, ki jih slišite, ko led pada iz ledomata v posodo, so del običajnega delovanja.
- Če leda ne uporabljate dlje časa, se lahko kocke v posodi za led sprimejo. Odstranite preostali led in izpraznite posodo.
- Če led ne prihaja ven, preverite, ali se je zataknil v žlebu, in ga odstranite.
- Prve kocke ledu so lahko zaradi zraka v cevi po priključitvi majhne. Med običajno uporabo se morebiten zrak odstrani.


⚠ **PREVIDNO**

- Če na zaslonu utripa sporočilo ICE OFF (Izklop ledomata), vstavite nazaj posodo in/ali poskrbite, da je pravilno nameščena.
- Ko so vrata odprta, ledomat in vodomat ne delujeta.
- Če vrata zaprete silovito, se lahko po ledomatu razlije voda.
- Posodo za led pri odstranjevanju držite z obema rokama, da vam ne pade na tla.
- Očistite morebiten led ali vodo, ki je padla na tla, da preprečite poškodbe.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na ledomat ali posodo.
  Lahko pride do poškodb.
- Ne vstavljajte roke ali drugih predmetov v žleb za led.
- Lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb mehanskih delov.

Namestitev

Namestitev cevi vodomata (za zunanji model)


Deli za namestitev cevi za vodo

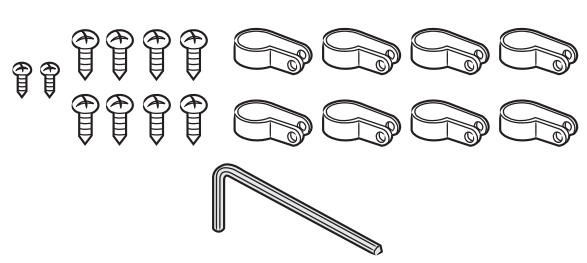


Elementi za pritrditev cevi za vodo in vijaki




Cevni priključek

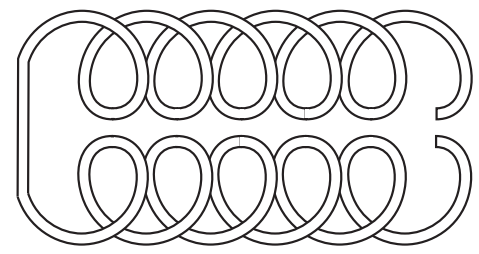

Cev za vodo

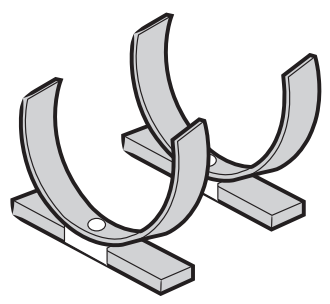

Pritrdilna objemka čistilnika



Čistilnik

Priključitev na cev za dovod vode

Priključite cev za vodo s spojko na pipo.

1. Zaprite glavno vodovodno pipo.
2. Priključite spojko (A) na pipo.

⚠ PREVIDNO

Cev za vodo mora biti priključena na cev za hladno vodo. Če je priključena na cev za toplo vodo, lahko pride do okvare čistilnika.


INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija proizvajalca hladilnika ali ledomata ne krije namestitve cevi za vodo. Natančno upoštevajte ta navodila, da zmanjšate nevarnost velike škode zaradi vode.


OPOMBA

Če se spojka ne prilega pipi, pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu kupite ustrezne spojne priključke.


Izberite mesto za namestitev čistilnika. (model s čistilnikom)

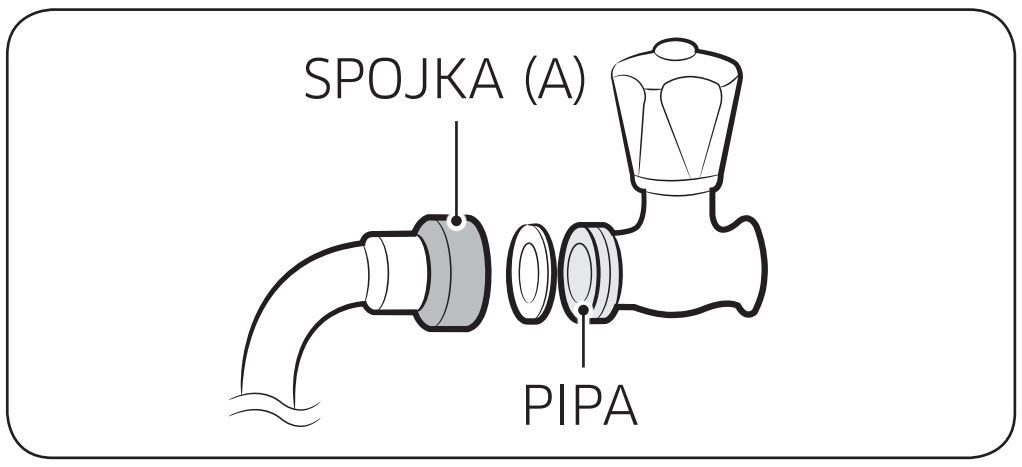

- Če želite sestaviti vhodno in izhodno stran čistilnika med namestitvijo čistilnika, si oglejte referenčno sliko.

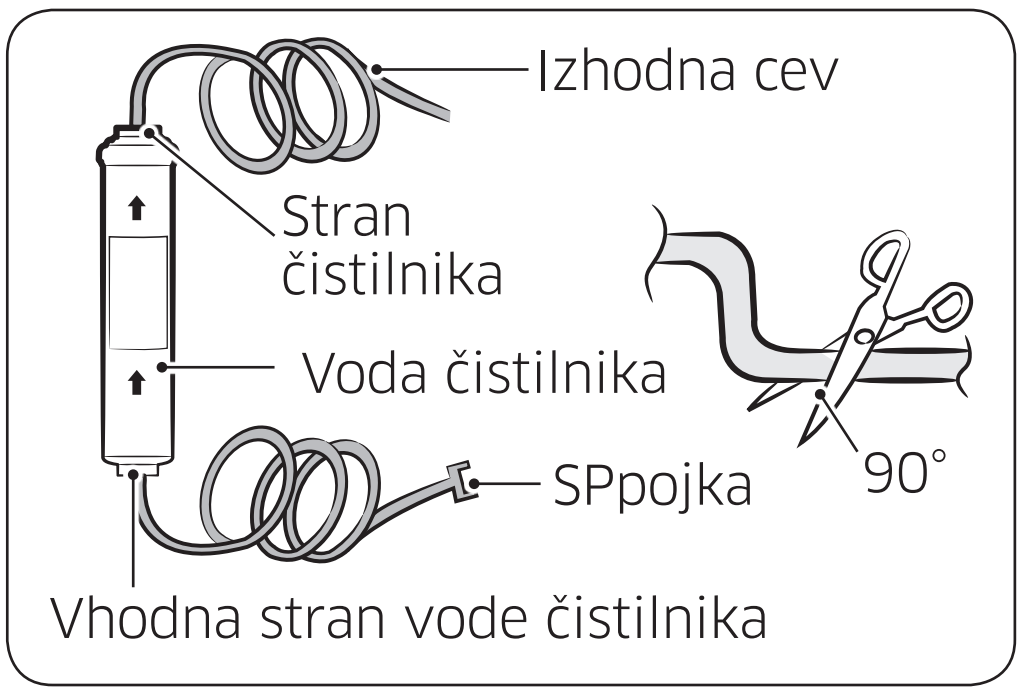


- Izmerite razdaljo med čistilnikom in pipo s hladno vodo ter na ustreznem mestu odrežite cev za vodo, ki je priključena na čistilnik.

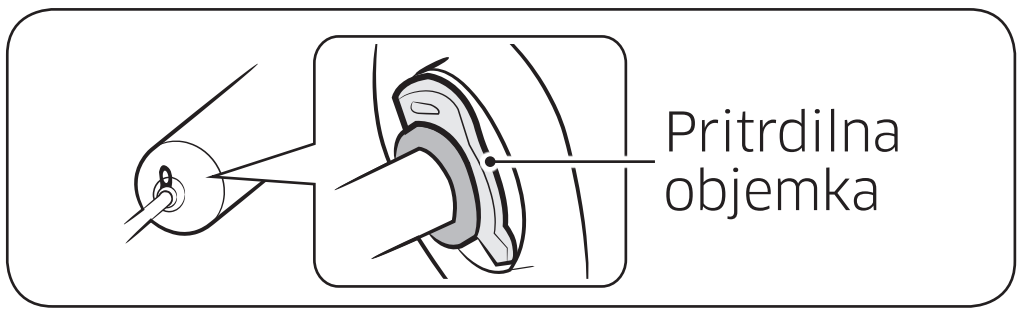

PREVIDNO

Po namestitvi cevi vstavite pritrdilno objemko

Odstranite morebitne ostanke iz čistilnika (model s čistilnikom)

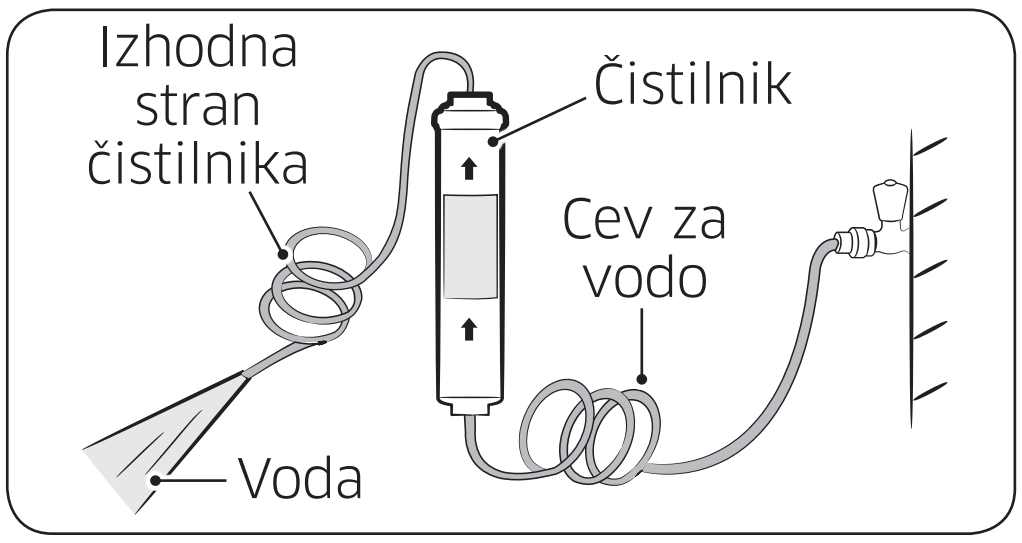

- Odprite glavno vodovodno pipo, da preverite, ali voda teče skozi cev za vodo na vhodni strani čistilnika.
- Če voda ne priteče skozi cev, preverite, ali je pipa odprta.
- Pustite pipo odprto, dokler ne priteče čista voda, da se odstranijo vsi ostanki, ki so nastali med proizvodnjo.

OPOMBA

Začetna temna obarvanost vode in ledu je običajna.

Namestitev

Namestitev

Namestite pritrdilno objemko čistilnika.




- Pritrdilno objemko čistilnika postavite na ustrezno mesto (na primer pod umivalnik) in jo trdno privijačite.

⚠ **PREVIDNO**


Čistilnika ne montirajte na ozadje hladilnika, kajti lahko povzroči poškodbo materiala.

Namestite čistilnik.

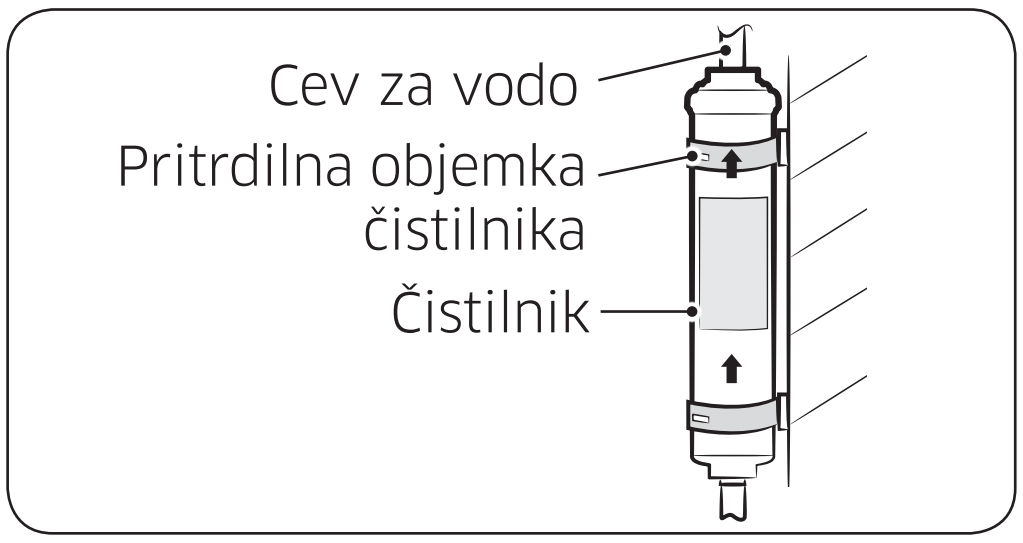


- Pritrdite čistilnik, kot je prikazano na desni sliki.

Priključite cev za vodo na hladilnik.

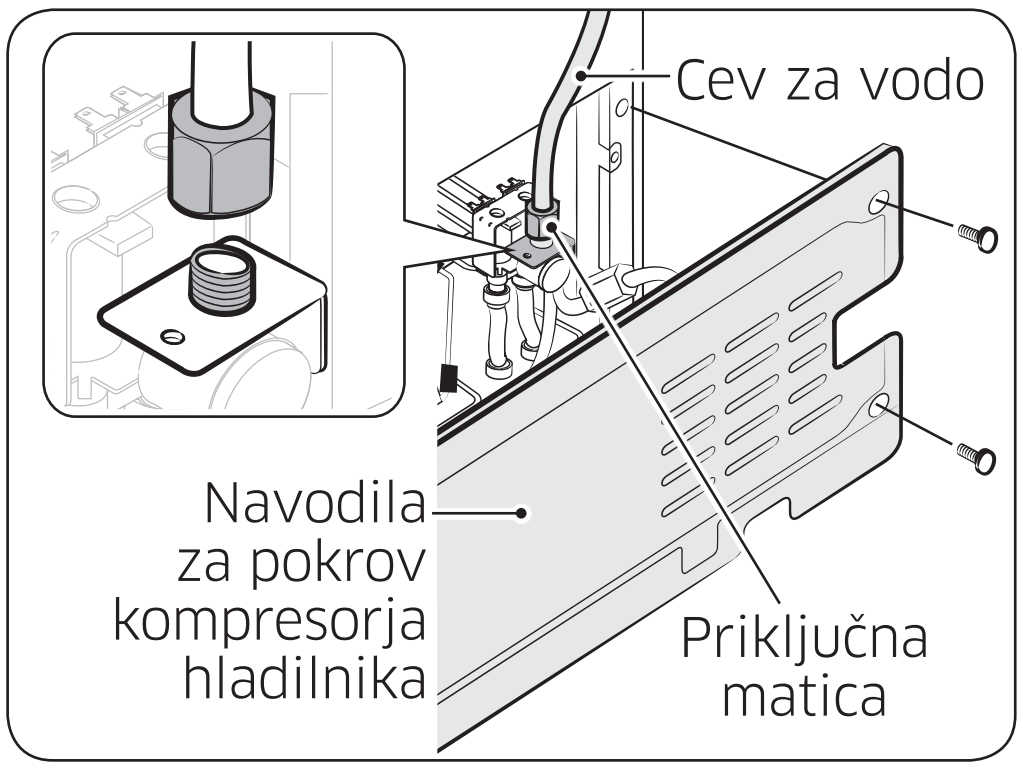

- Odstranite pokrov kompresorja hladilnika.
- Priključite cev za vodo na ventil, kot je prikazano na sliki.
- Po priključitvi preverite, ali spoj tesni.
- Če spoj ne tesni, ponovite priključitev.
- Namestite pokrov kompresorja hladilnika.

Pritrdite cev za vodo.

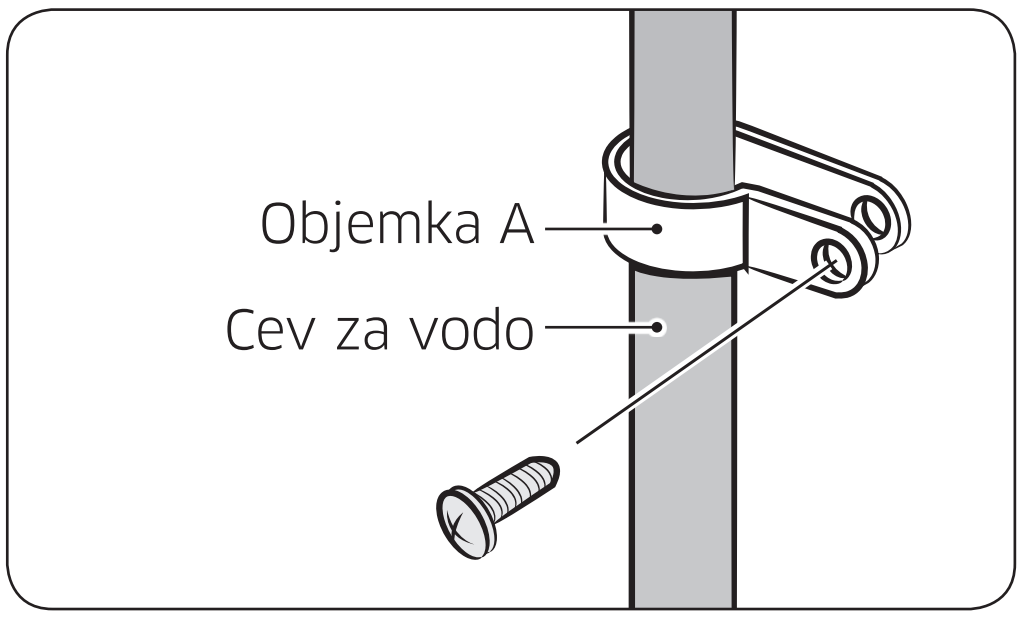

- Z objemko (A) pritrdite cev za vodo na steno (hrbtna stran hladilnika).
- Ko je cev za vodo pritrjena, poskrbite, da ni preveč zvita, stisnjena ali zmečkana.

Odstranite morebitne ostanke iz cevi za dovod vode po namestitvi filtra.


1. ODPRITE glavni dovod vode in ZAPRITE ventil do cevi za dovod vode.
2. Pustite, da voda teče iz vodomata, dokler ni čista (približno 3 l). S tem postopkom očistite sistem za dovod vode in odstranite zrak iz cevi.
3. V nekaterih gospodinjstvih je morda potrebno dodatno splakovanje.
4. Odprite vrata hladilnika in preverite, ali vodni filter tesni.

OPOMBA

Na novo nameščen vložek vodnega filtra lahko povzroči, da voda na kratko brizgne iz vodomata. Vzrok za to je zrak v cevi. To naj ne bi povzročalo težav pri delovanju.

Delovanje

Začetne nastavitve

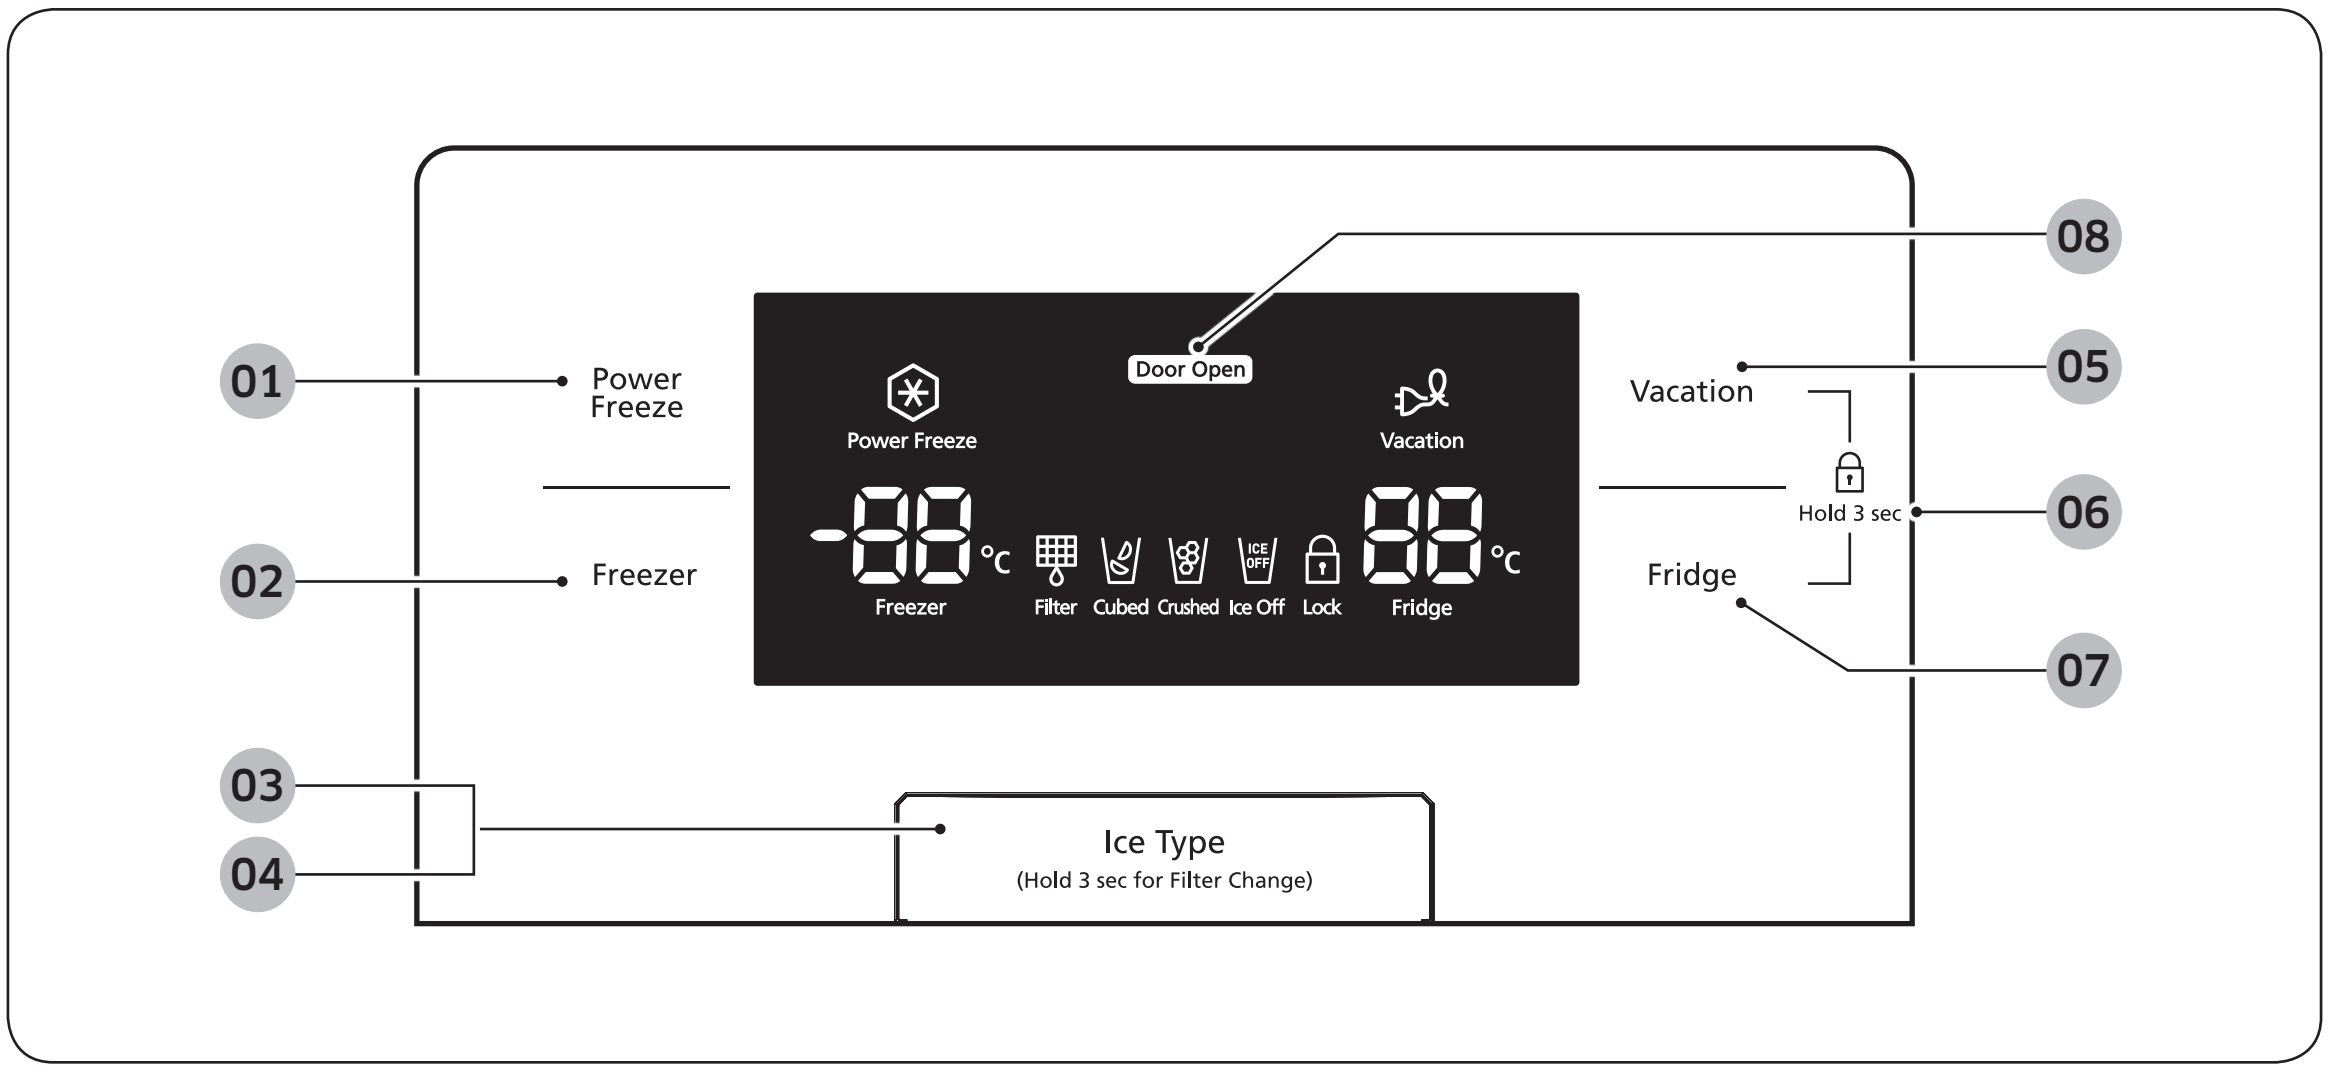

01 Gumb Power freeze (Hitro zamrzovanje)	Pospeši zamrzovanje izdelkov v zamrzovalniku. To je lahko uporabno, če morate hitro zamrzniti stvari, ki se hitro pokvarijo, ali če se je temperatura v zamrzovalniku znatno povečala (če ste na primer pustili vrata odprta).
02 Gumb Freezer (Zamrzovalnik)	Pritisnite gumb **Freezer** (Zamrzovalnik), da nastavite temperaturo zamrzovalnika na želeno vrednost med -15 °C i -23 °C.
03 Gumb Ice Type (Vrsta leda)	Uporabite ta gumb, da izberete led v kockah ali zdrobljen led oziroma izklopite funkcijo za pripravo ledu.
04 Gumb za menjavo filtra	Ko zamenjate filter, pritisnite ta gumb za tri sekunde, da ponastavite interval filtra.
05 Gumb Vacation (Dopust)	Če se odpravljate na dopust ali službeno potovanje oziroma ne uporabljate hladilnika, pritisnite ta gumb Vacation (Počitnice). Ko izberete gumb Vacation (Dopust) za izklop hladilnega prostora, je na zaslonu LED prikazan napis Vacation (Dopust). ⚠ **PREVIDNO** Ko izberete funkcijo dopusta, odstranite hrano iz prostora za svežo hrano in ne puščajte vrat odprtih.

DA68-03176K-00.indb 38 15. 1. 16. 5:59

06 Funkcija otroške ključavnice	Če hkrati za tri sekunde pritisnete gumb Vacation (Dopust) in gumb Fridge (Hladilnik), se zaklenejo vsi gumbi. Tudi vzvod vodomata in vzvod ledomata ne delujeta. Če želite preklicati to funkcijo, znova pritisnite oba gumba za tri sekunde.
07 Gumb Fridge (Hladilnik)	Pritisnite gumb **Fridge** (Hladilnik), da nastavite hladilnik na želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite na vrednosti med 1 °C and 7 °C.
08 Funkcija Door open (odprta vrata)	Če so odprta vrata hladilnika ali zamrzovalnika, sveti ikona Door Open (Odprta vrata). Če je izpolnjen pogoj za alarm za vrata, ker so odprta vrata hladilnika ali zamrzovalnika, ikona Door Open (Odprta vrata) utripa.
Način Cooling Off (Ohlajanje)	Način Cooling Off (Ohlajanje) imenovan tudi način Shop (Trgovina) je oblikovan za prodajalce, ko imajo hladilnike razstavljene v trgovini. V načinu Cooling Off (Ohlajanje) motor ventilatorja hladilnika in luči delujejo kot običajno, vendar kompresorji ne delujejo, in hladilnik in zamrzovalnik se ne ohladita. Za zagon načina Cooling Off (Ohlajanje) pritisnite in držite 5 sekund pritisnjene gumbe Power Freeze (Hitro zamrzovanje), Freezer (Gladilnik) in Alarm (Alarm) med običajnim delovanjem. Zasliši se zvočni signal hladilnika in na temperaturnem zaslonu utripa OFF (IZKLOP). Za preklic načina Cooling Off (Ohlajanje) pritisnite in držite 5 sekund pritisnjene gumbe Power Freeze (Hitro zamrzovanje), Freezer (Gladilnik) in Alarm (Alarm).

OPOMBA

Pri uporabi hitrega zamrzovanja se poveča poraba energije hladilnika. Ko te funkcije ne potrebujete, jo izklopite in vrnite zamrzovalnik na prvotno nastavitev temperature.
Če morate zamrzniti veliko količino hrane, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur prej.

Delovanje

Funkcija Display Off (Izklop prikaza)

Za varčevanje z energijo se nadzorna plošča samodejno izključi v naslednjih pogojih:
Ni pritisnjenega gumba, vrata niso odprta, pritisnjena ni nobena ročica dozirnika.
Kljub temu bo ostala vključena ikona, ki nakazuje izbiro Vacation (Dopust) ali Cubed (Kocke)/Crushed (Zdrobljen/Ice Off (Izklop leda).
Ko pritisnete gumb, odprete vrata ali pritisnete ročico dozirnika, se bo nadzorna plošča ponovno vklopila.
Razen gumba Ice Type (Vrsta leda) bodo vse funkcije delovale, ko boste umaknili prst z gumba, ki ga trenutno pritiskate.

Upravljanje temperature

Upravljanje temperature zamrzovalnika

Temperaturo zamrzovalnika lahko glede na svoje potrebe nastavite med -15 °C in -23 ºC Pritiskajte gumb Freezer(Zamrzovalnik), dokler ni na zaslonu prikazana želena temperatura. Ne pozabite, da se lahko hrana, kot je sladoled, pri temperaturi -16 ºC začne topiti.
Temperatura na zaslonu se premika zaporedoma od -15 °C in -23 ºC.
Ko vrednost doseže -23 ºC, se prikaz vrne na -15 ºC.
Pet sekund po nastavitvi nove temperature se na zaslonu spet prikaže dejanska trenutna temperatura zamrzovalnika.
Ta številka se spreminja skladno s prilagajanjem zamrzovalnika novi temperaturi.

OPOMBA

Spodnji predal zamrzovalnika ima dve zvezdici.
Spodnje in srednje varovalo na vratih zamrzovalnika določata predale z dvema zvezdicama.
Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora.

Upravljanje temperature hladilnika


Temperaturo hladilnika lahko glede na svoje potrebe nastavite med 7 ºC in 1 ºC. Pritiskajte gumb Fridge(Hladilnik), dokler ni na zaslonu prikazana želena temperatura.
Postopek upravljanja temperature za hladilnik je enak kot za zamrzovalnik.
Pritisnite gumb Fridge(Hladilnik), da nastavite želeno temperaturo.
Po nekaj sekundah se temperatura hladilnika začne prilagajati na novo nastavljeni temperaturi.
To je ustrezno prikazano na digitalnem zaslonu.

OPOMBA

Temperatura zamrzovalnika ali hladilnika lahko naraste zaradi prepogostega odpiranja vrat ali postavitve velike količine tople ali vroče hrane v aparat.
V tem primeru lahko digitalni zaslon utripa.
Ko se zamrzovalnik in hladilnik vrneta na običajno nastavljeno temperaturo, se utripanje ustavi.
Če se utripanje nadaljuje, bo morda treba »ponastaviti« hladilnik.
Poskusite aparat odklopiti, počakati približno 10 minut in ga nato znova vklopiti.

Uporaba ledomata in vodomata za hladno vodo

Pritisnite gumb Ice Type (Vrsta leda), da izberete želeno vrsto leda.

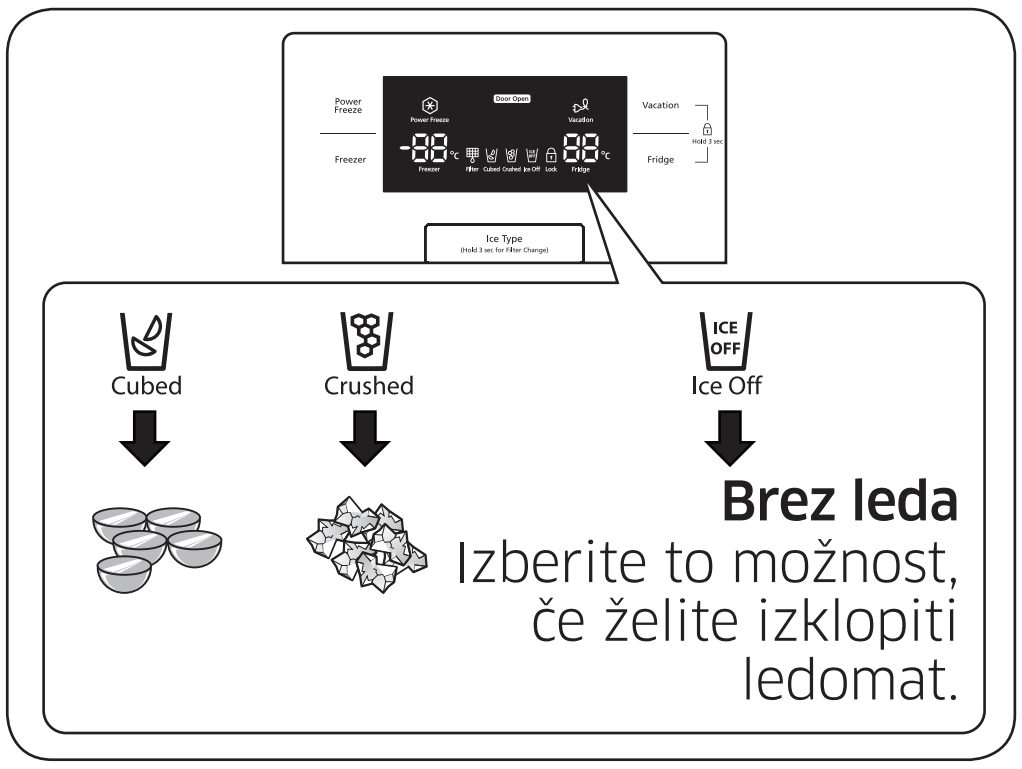

OPOMBA

Led se pripravlja v kockah. Če izberete možnost Crushed (Zdrobljen), ledomat zdrobi kocke in nastane zdrobljen led.

Odjem ledu

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za led in z njim rahlo potisnite proti vzvodu ledomata. Kozarec mora biti poravnan z ledomatom, da ne bo led padel ven.

Uporaba vodomata

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za vodo in z njim rahlo potisnite proti vzvodu vodomata. Kozarec mora biti poravnan z vodomatom, da ne bo voda škropila naokoli.

OPOZORILO

- Ne vstavljajte prstov, rok ali drugih neprimernih predmetov v žleb ali posodo ledomata.
  - Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
  - Lahko pride do poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Dovod vode za ta hladilnik lahko namesti/priključi samo ustrezno usposobljena oseba, aparat pa je dovoljeno priključiti samo na dovod pitne vode.
- Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa.

PREVIDNO

- Če se odpravljate na daljši dopust ali službeno potovanje in ne boste uporabljali vodomata ali ledomata, zaprite ventil za vodo.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja vode.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.

Delovanje

Deli in funkcije




01 Izklop ledomata	Zasnovana za preprosto shranjevanje večje količine ledu. ⚠ **OPOZORILO** Ne vstavljajte prstov, rok ali drugih predmetov v žleb ali posodo ledomata. Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
02 Večnamenski zamrzovalni prostori	Ima visoke prostore v hladilniku, za bolj učinkovito shranjevanje hrane. Teh predelov ne uporabljajte za sladoled ali živila, ki jih nameravate shraniti za dalj časa.
03 Police zamrzovalnika	Se uporabljajo za shranjevanje mesa, rib, zamrznjenih cmokov, sladoleda in drugih tipov zamrznjene hrane.


Delovanje

04 Predali	Namenjeni so shranjevanju mesa ali suhe hrane. Shranjeno hrano je treba dobro zaviti v folijo ali drug ustrezen material za zavijanje oz. jo dati v posodo.
05 Police v hladilniku	Se uporabljajo za shranjevanje običajnih živil, ki jih morate hraniti v hladilniku.
06 Vratni predali	Zasnovano za shranjevanje velikih in okornih predmetov, kot so plastenke za mleko ali druge velike steklenice in posode.
07 Predali za sadje in zelenjavo	Se uporabljajo za ohranitev svežine sadja in zelenjave. Posebej je zasnovan za kontroliranje ravni vlažnosti v predalu.

Delovanje

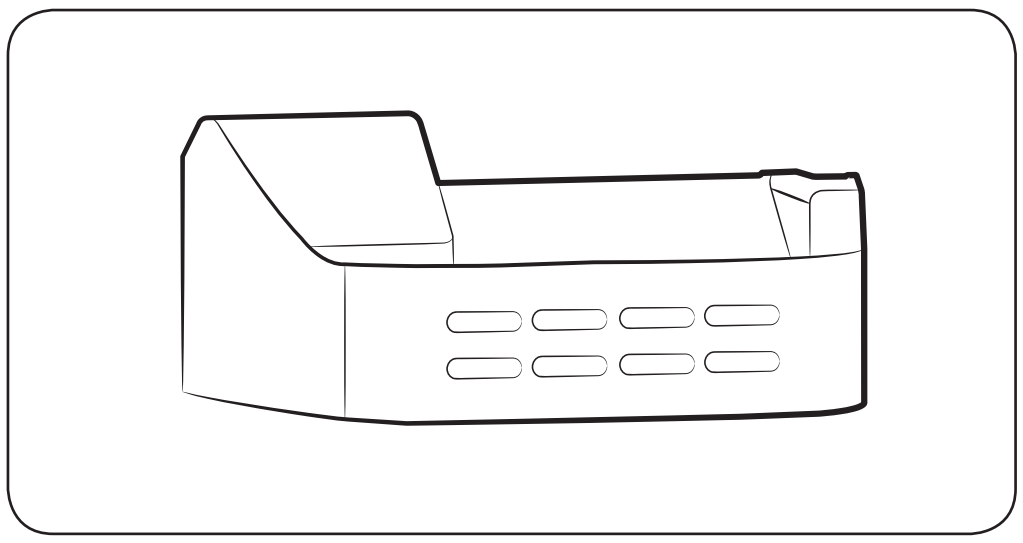

GUARD FRE-UPP (dodatno)

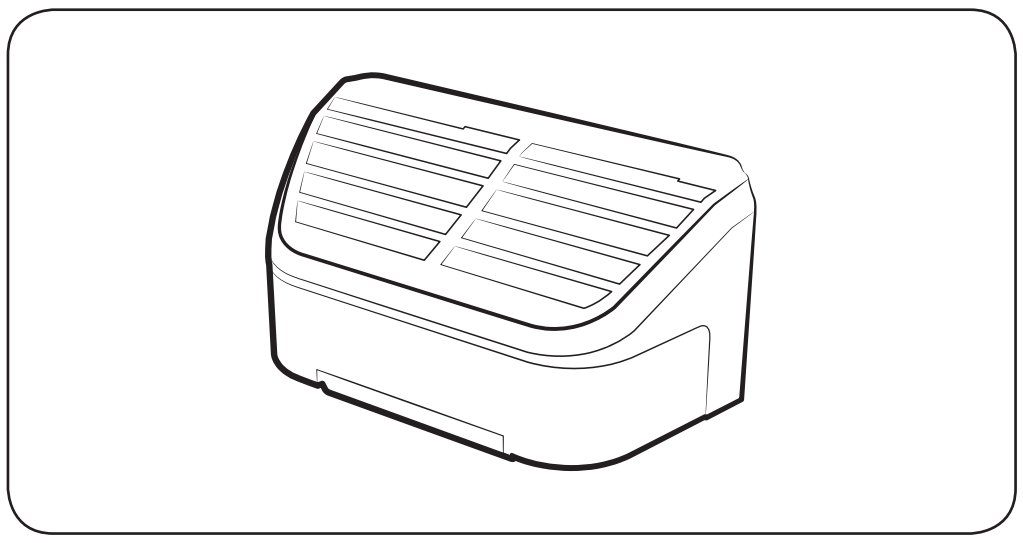


POKROV LODOMATA

OPOMBA


Če želite imeti več prostora za shranjevanje hrane, lahko namesto posode za led uporabljate predal Guard FRE-UPP, in odstranite POKROV LEDOMATA.
Če odstranite posodo za led, na zaslonu utripa sporočilo ICE OFF (Izklop ledomata).
Lahko odstranite zgornji predal zamrzovalnika. To ne vpliva na toplotne in mehanske značilnosti.
Pri izračunu nazivne shranjevalne prostornine prostora za zmrznjeno hrano je bil nameščen predal "Guard FRE-UPP", "POKROV LEDOMATA", in "zgornji predal" pa so bili odstranjeni.

Odstranjevanje sestavnih delov zamrzovalnika


Čiščenje in prilagajanje notranjosti zamrzovalnika sta zelo preprosta postopka.

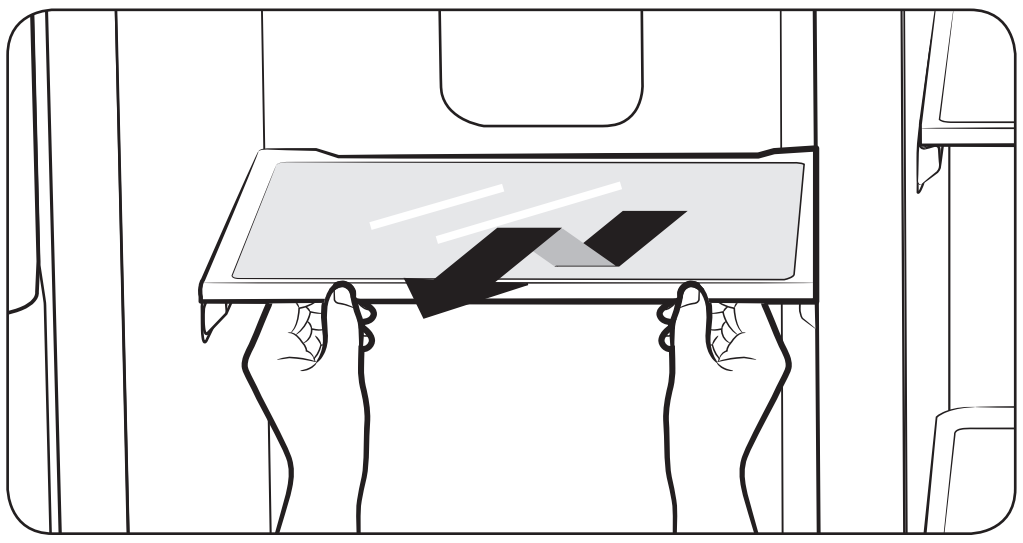


1. Stekleno polico odstranite tako, da jo izvlečete do konca ven. Nato jo nežno dvignite in odstranite.

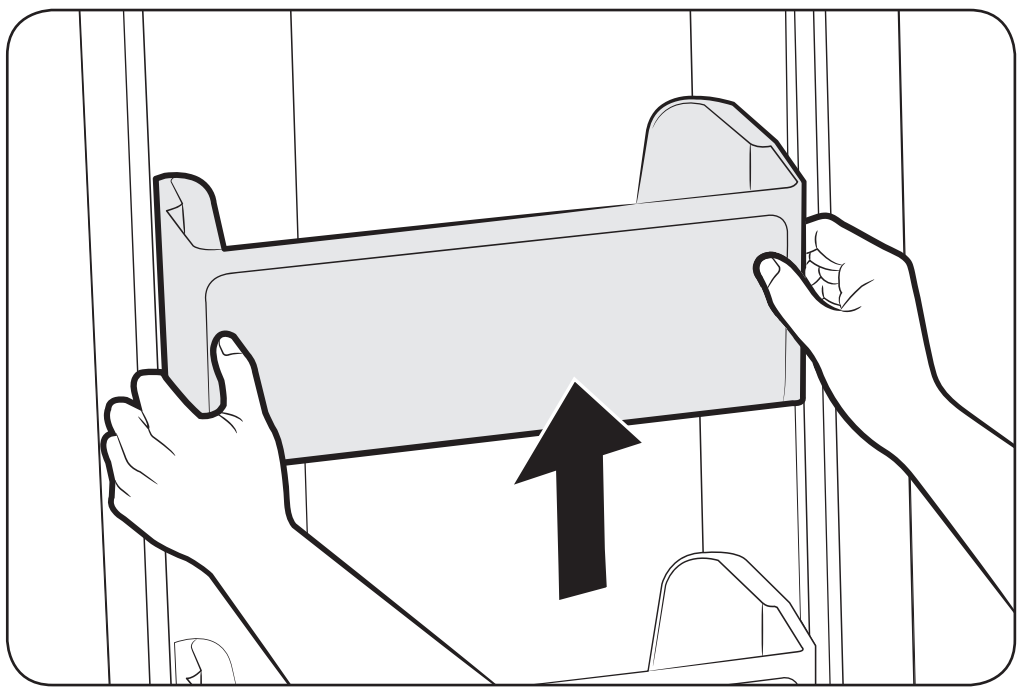

2. Vratno posodo odstranite tako, da jo primete z obema rokama in nato nežno dvignete navzgor.

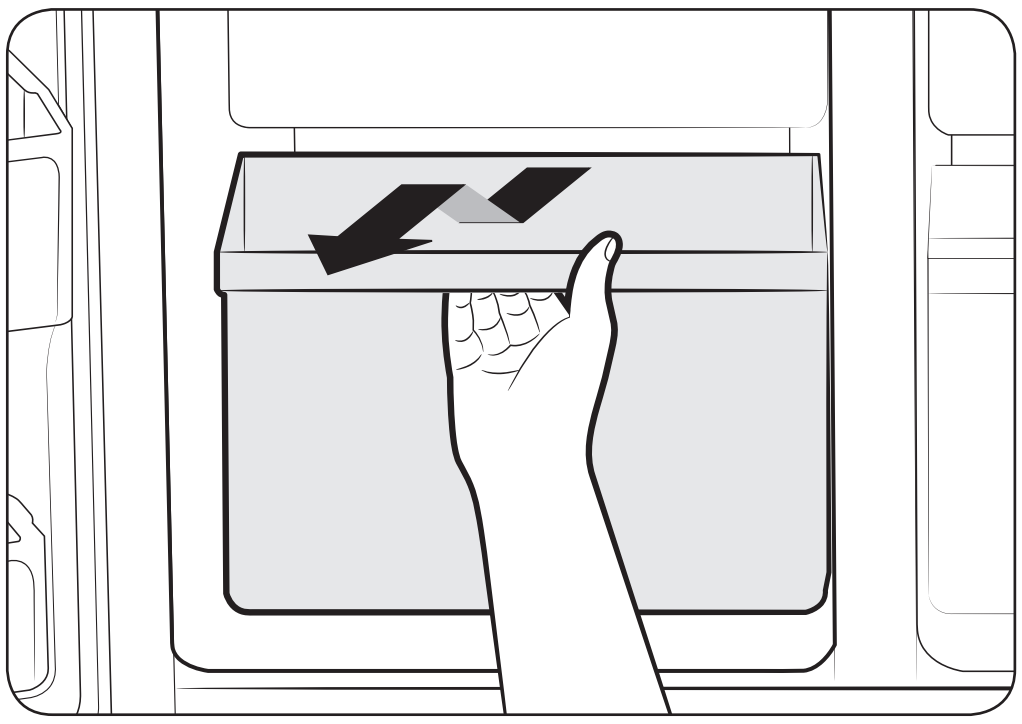

3. Plastični predal odstranite tako, da ga izvlečete in rahlo dvignete.

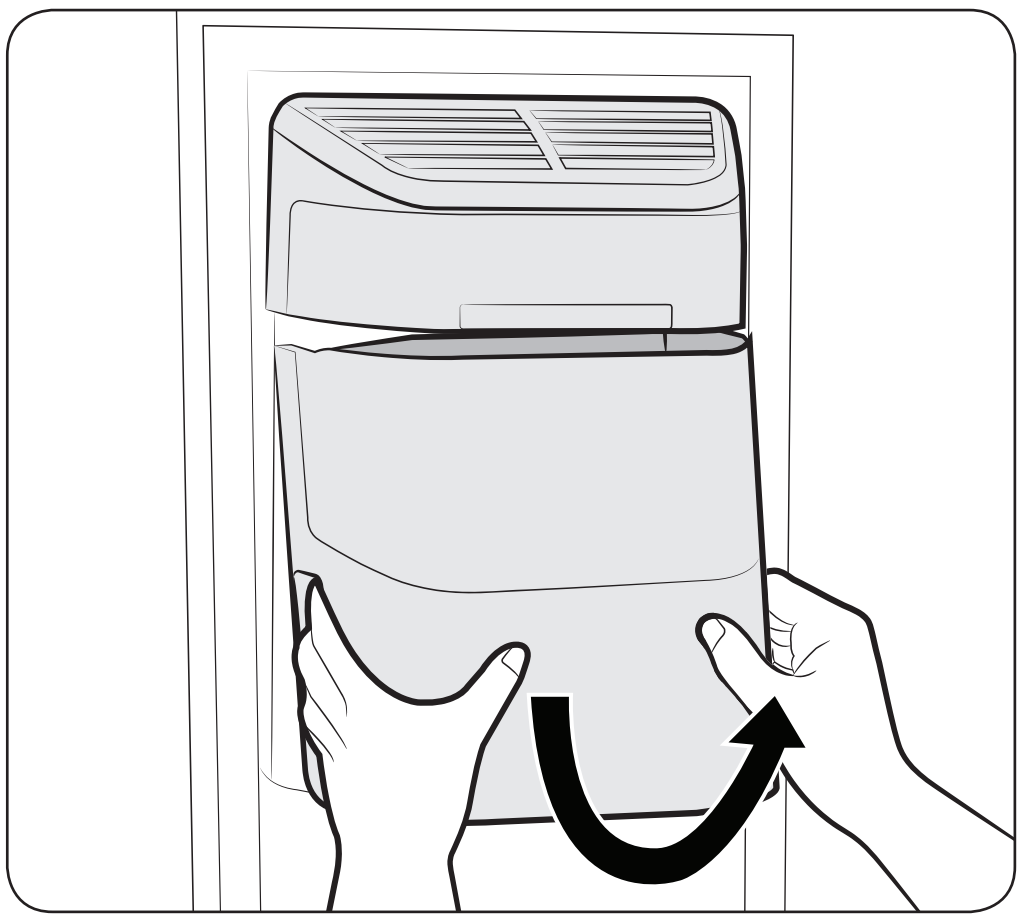

4. Posoda za led (zamrzovalnik)
   Posodo ledomata odstranite tako, da jo dvignete in počasi izvlečete.
   - Primite ročaj, kot je prikazano na sliki.
   - Rahlo dvignite spodnji del.
   - Počasi odstranite posodo za led.


OPOMBA

Pri odstranjevanju pokrova ne uporabite prevelike sile.
Zaradi prevelike sile se lahko pokrov zlomi in povzroči poškodbe.


Delovanje

Delovanje


Odstranitev dodatkov iz hladilnika

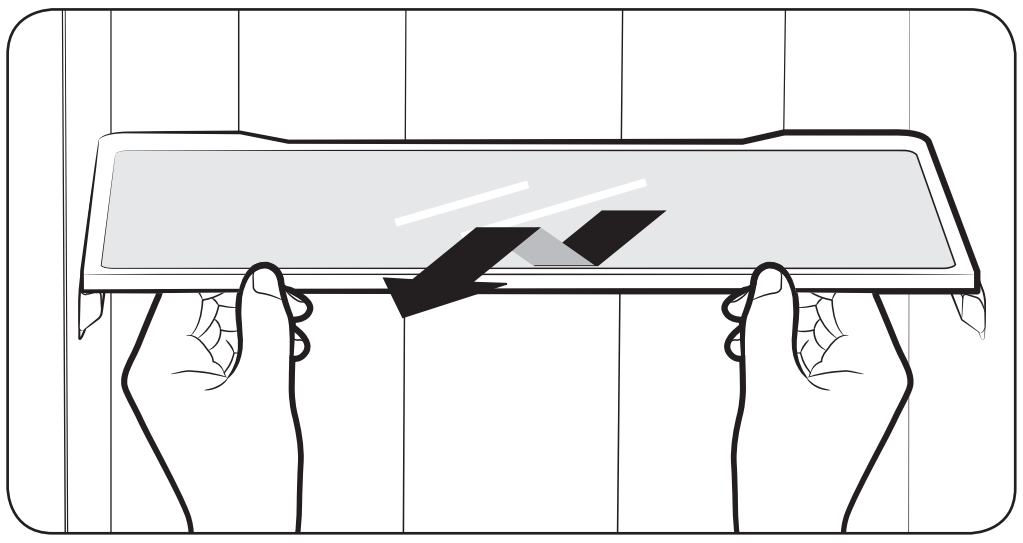

1. Protirazlivno stekleno polico odstranite tako, da jo izvlečete do konca ven. Nato jo nežno dvignite in nežno odstranite.

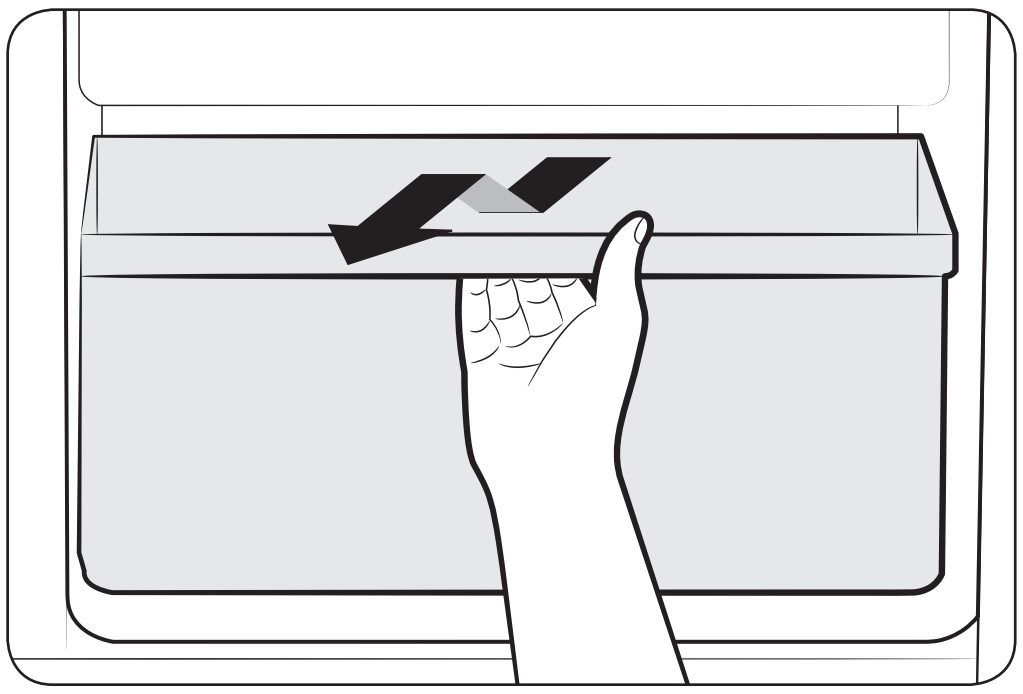

2. Predal za zelenjavo in sadje odstranite tako, da pritisnete na vdolbine na notranji levi in desni strani pokrova predala za zelenjavo/suhega predala ter povlečete naprej.
   Predal držite z eno roko in ga rahlo dvignite ter izvlecite iz hladilnika.

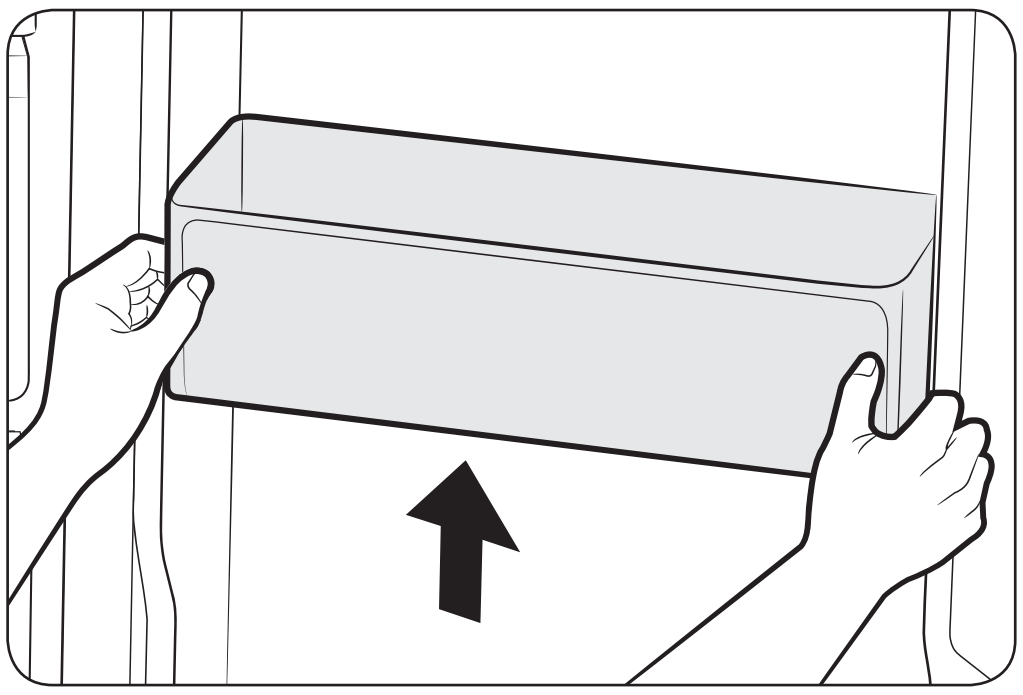

3. Vratno polico za velike posode odstranite tako, da jo primete z obema rokama in nežno dvignete navzgor.

OPOMBA

Pred odstranjevanjem dodatkov poskrbite, da hrana ni napoti.
Če je mogoče, odstranite vso hrano, da zmanjšate možnost nesreč.

Čiščenje hladilnika

⚠ **OPOZORILO**

Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali sredstva Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.

⚠ **PREVIDNO**

Ko je hladilnik priklopljen, ga ne škropite z vodo, saj lahko pride do električnega udara. Ne čistite hladilnika z benzenom, razredčilom ali čistilom za avto, saj obstaja nevarnost požara.

Zamenjava notranje lučke

OPOMBA

Če je treba zamenjati lučko LED, se obrnite na serviserja, da jo zamenja.

Zamenjava vodnega filtra

⚠ **OPOZORILO**


Da zmanjšate nevarnost materialne škode, ki jo lahko povzroči voda, v hladilniku SAMSUNG NE uporabljajte generičnih blagovnih znamk vodnih filtrov. UPORABLJAJTE SAMO VODNE FILTRE BLAGOVNE ZNAMKE SAMSUNG. SAMSUNG zavrača pravno odgovornost za vso škodo, vključno z materialno škodo, ki jo povzroči uhajanje vode zaradi uporabe generičnega vodnega filtra, vendar ne omejeno nanjo.
Hladilniki SAMSUNG so zasnovani SAMO za uporabo vodnih filtrov SAMSUNG.

Indikator filtra vas opozori, kdaj je treba zamenjati vložek vodnega filtra.
Ko indikator filtra zasveti rdeče, je treba zamenjati filter.
Da boste imeli čas za zagotovitev novega filtra, rdeča lučka zasveti, tik preden se trenutni filter izrabi.
S pravočasno zamenjavo filtra zagotovite najbolj svežo in najčistejšo vodo iz hladilnika.

Delovanje

OPOMBA


Za zunanji model

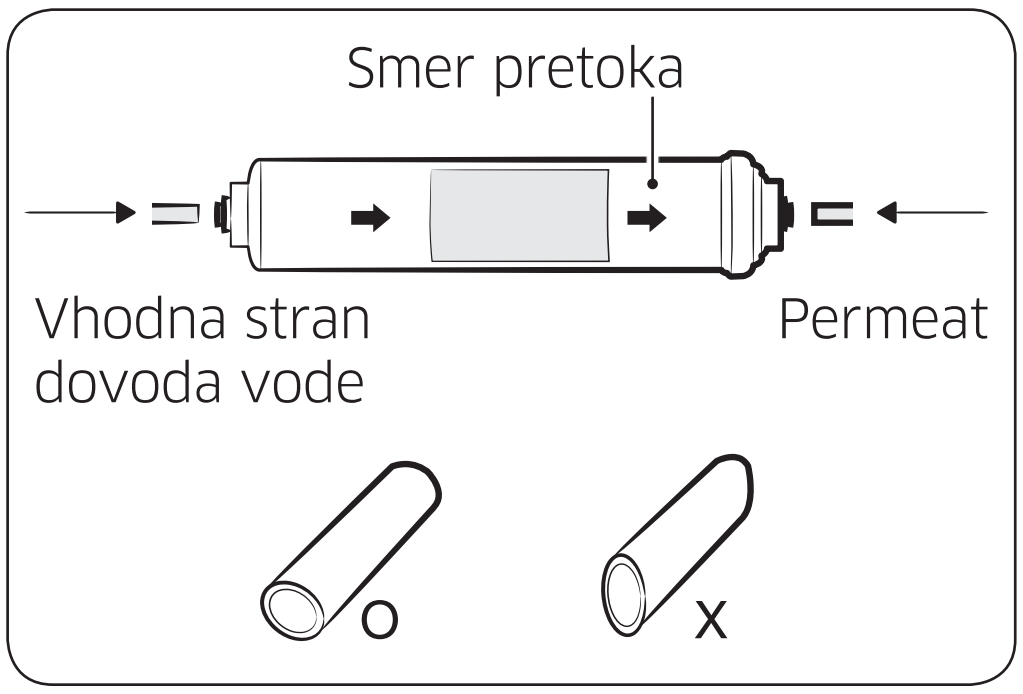



1. Zaprite dovod vode.
2. Bodite pozorni na smer pretoka na filtru.
3. Vstavite cev za dovod vode v vhodno stran filtra, dokler se ne ustavi.

OPOMBA

Zagotoviti morate tudi, da je cev odrezana pod pravim kotom in ne poševno, saj bi lahko prišlo do puščanja.

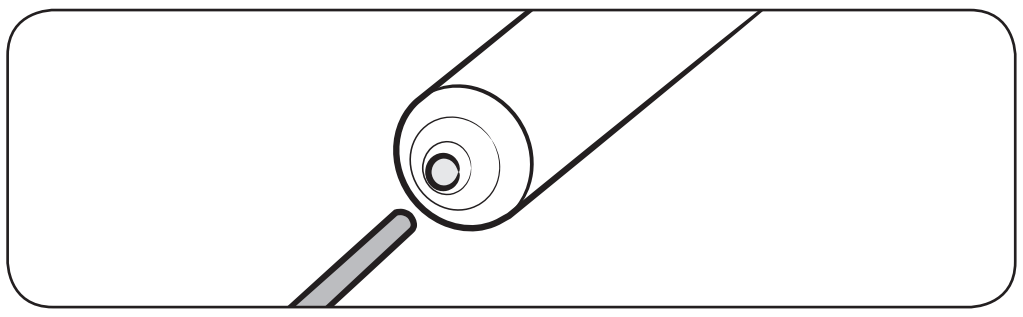


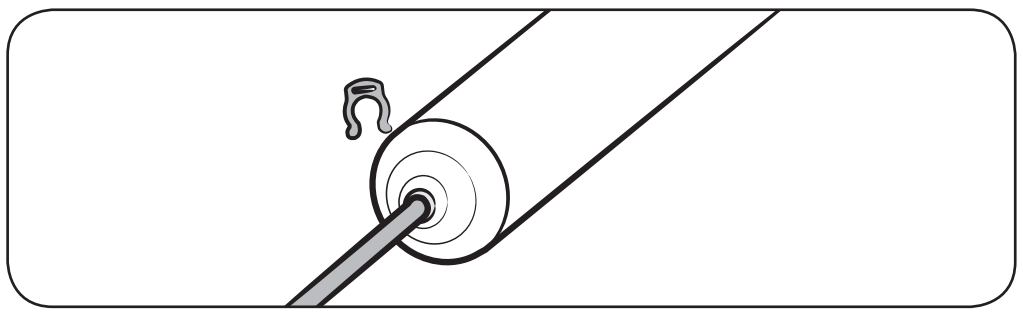

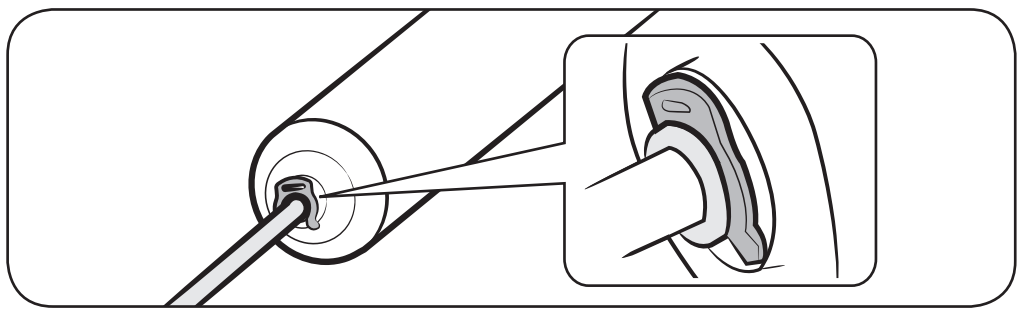

4. Ko vstavite cev, močno stisnite objemko. Objemka pritrjuje cev.

5. Odprite dovod vode in preverite, ali prihaja do puščanja. Če opazite puščanje, ponovite korake 1, 2, 3, 4. Če puščanja ne morete odpraviti, nehajte z uporabo in pokličite prodajalca.
6. Ko opravite ta postopek, tri sekunde držite gumb Ice Type (Vrsta leda), da ponastavite interval filtra.

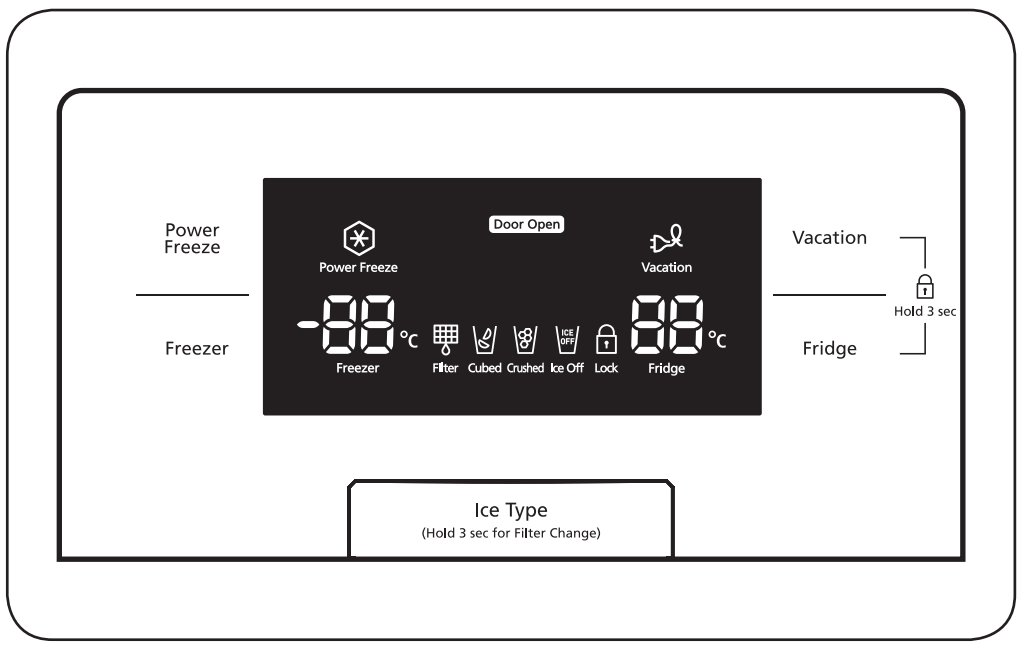

7. Na koncu iz vodomata iztočite en liter vode in jo zavrzite. Preden nadaljujete s pitjem, mora iz vodomata priteči čista voda.

OPOMBA

Na novo nameščen vložek vodnega filtra lahko povzroči, da voda na kratko brizgne iz vodomata. Vzrok za to je zrak v cevi. To naj ne bi povzročalo težav pri delovanju.

Naročanje nadomestnih filtrov

Če želite naročiti več vložkov vodnega filtra, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Samsungovih izdelkov.

- Zunanji filter – HAFEX/EXP

Odpravljanje težav


Težava	Stanje
Hladilnik sploh ne deluje ali pa preslabo hladi.	• Preverite, ali je napajalni vtič pravilno priključen. • Ali je temperatura na zaslonu nastavljena na pravilno temperaturo? Poskusite jo nastaviti na nižjo temperaturo. • Ali je hladilnik izpostavljen neposredni sončni svetlobi oziroma nameščen preblizu izvora toplote? Če je, ohlajanje morda ne bo zadostno. Postavite na mesto, kjer ni neposredne sončne svetlobe in ne v bližini virov toplote. • Ali je zadnji del hladilnika preblizu stene, kar preprečuje primerno prezračevanje? Če je, ohlajanje morda ne bo zadostno. Ohranite zadostni razmik od stene. • Ali je v hladilniku preveč hrane, tako da hrana blokira prezračevalne odprtine? Da ohranite ustrezno temperaturo hladilnika, ga ne prenapolnite.
Hrana v hladilniku je zmrznjena.	• Ali je temperatura na zaslonu nastavljena na pravilno temperaturo? Poskusite jo nastaviti na višjo temperaturo. • Ali je temperatura v prostoru zelo nizka? • Ali ste v najhladnejšem delu hladilnika shranili hrano z visoko vsebnostjo vode? Poskusite premakniti te stvari v ohišje hladilnika in jih ne shranjujte v predalu CoolSelect Zone™.
Aparat oddaja nenavaden hrup ali zvok.	• Preverite, ali je hladilnik vodoraven in stabilen. • Ali je hrbtna stran hladilnika preblizu stene, zaradi česar zrak ne more krožiti? • Ali vam je kaj padlo za oziroma pod hladilnik? • Iz notranjosti hladilnika je mogoče slišati »tiktakajoči« zvok. To je normalno in je posledica krčenja ali raztezanja različnih dodatkov glede na temperaturo notranjosti hladilnika.
Sprednja vogala aparata sta topla, pojavlja se kondenzat.	• Nekaj toplote je običajen pojav, ker so v sprednjih vogalih hladilnika nameščeni protikondenzacijski elementi za preprečevanje kondenzacije. • Ali so vrata hladilnika priprta? Do kondenzacije lahko pride, če pustite vrata dlje časa odprta.

Težava	Stanje
Led ni na voljo.	• Ali ste počakali 12 ur po namestitvi cevi za dovod vode, preden ste poskusili pripraviti led? Pri prvi namestitvi bo morda trajalo dlje za izdelavo ledu, če hladilnik ni dovolj ohlajen. • Ali je cev za vodo priključena in zaporni ventil odprt? • Ali ste ročno izklopili funkcijo za pripravo ledu? Poskrbite, da je vrsta leda nastavljena na »v kockah« ali na »zdrobljen«. • Ali je v posodi ledomata zagozden led? • Ali je temperatura zamrzovalnika previsoka? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo zamrzovalnika.
V hladilniku je mogoče slišati brbotanje vode.	• To je običajen pojav. Brbotanje povzroča hladilna tekočina, ki kroži po hladilniku.
V hladilniku so neprijetne vonjave.	• Ali se je pokvarila hrana? • Hrana z močnim vonjem (na primer ribe) mora biti zrakotesno zavita. • Zamrzovalnik redno čistite in zavrzite pokvarjeno hrano. Med čiščenjem notranjosti hladilnika, hranite hrano na drugem mestu, in napravo izklopite. Po 2 do 3 urah obrišite s suho kuhinjsko krpo in nato omogočite kroženje zraka v hladilniku.
Na stenah zamrzovalnika se je pojavilo ivje.	• Ali je odprtina za zrak zamašena? Odstranite morebitne ovire, ki preprečujejo neovirano kroženje zraka. • Med shranjeno hrano naj bo dovolj prostora, tako da je omogočeno učinkovito kroženje zraka. • Ali je predal zamrzovalnika pravilno zaprt? Če predal zamrzovalnika ni popolnoma zaprt ali je blokiran, se lahko pojavi vdor vlage iz notranjosti in povzroči nastanek močne zmrzali.

Odpravljanje težav

Težava	Stanje
Vodomat ne deluje.	• Ali je cev za vodo priključena in zaporni ventil odprt? • Ali je dovodna vodna cev stisnjena ali zavita? Prepričajte se, da so cevi proste in brez ovir. • Je posoda z vodo zamrznjena, ker je temperatura v zamrzovalniku prenizka? Na glavnem prikazu poskusite izbrati višjo temperaturo. • Preverite, pravilno namestitev filtra. Če ni pravilno nameščen, dozirnik vode morda ne bo deloval.

Vezalna shema

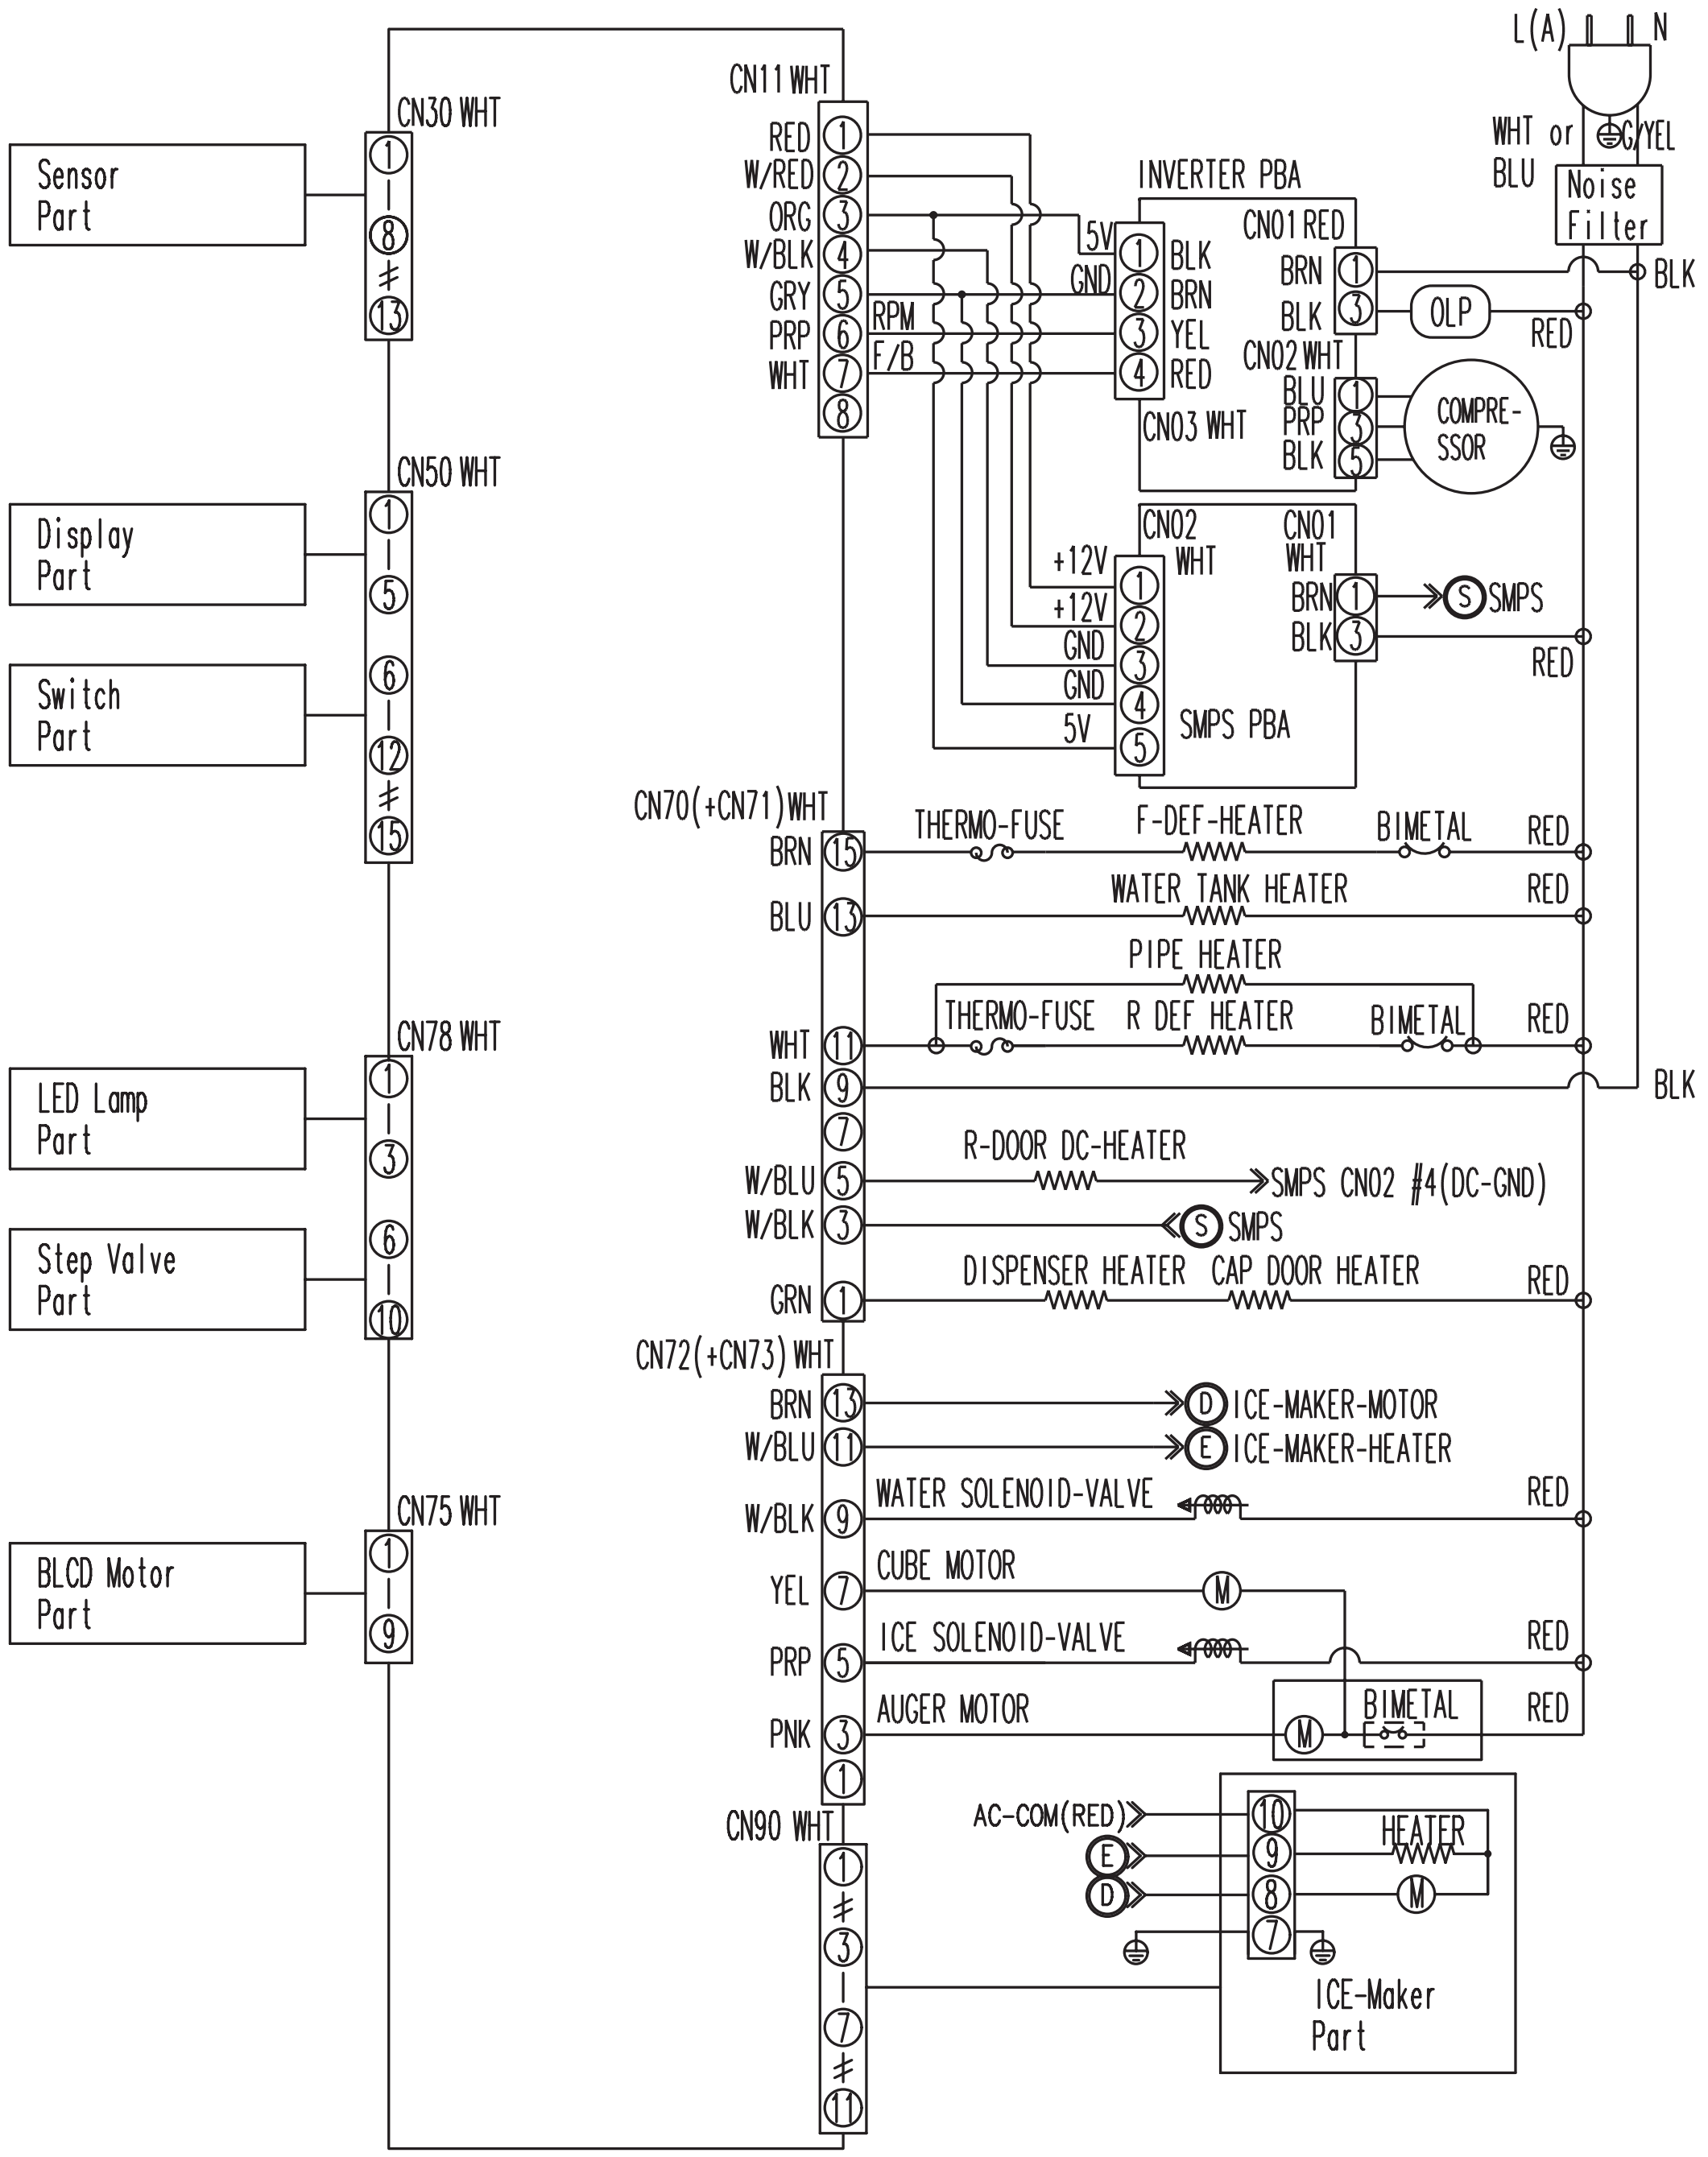

Beležka

Mejne temperature okolice

Ta hladilnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolice, določenih s temperaturnim razredom, ki je naveden na ploščici s podatki.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

Na notranjo temperaturo lahko vplivajo dejavniki, kot so mesto namestitve hladilnika/zamrzovalnika, temperatura okolice in pogostost odpiranja vrat.
Temperaturo ustrezno prilagodite glede na te dejavnike.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Slovenščina

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Kontakt s Samsungom

V kolikor imate vprašanje ali komentar v zvezi s Samsung proizvodom, prosimo, da vzpostavite kontakt s Samsung klicnim centrom.

Samsung Electronics Adriatic (SEAD Business Unit),
Ljubljana Branch Office, Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, Slovenia
080 697 267
090 726 786
www.samsung.com/si/support

DA68-03176K-00